



DP-970

PUNCTUAL

Тренировочный пэд

Инструкция по эксплуатации


www.LUTNER.ru

Благодарим вас за выбор тренировочного пэда Cherub DP-970 PUNCTUAL. Перед его использованием, пожалуйста, потратьте несколько минут на чтение этого руководства и ознакомьтесь со всеми его функциями и инструкциями по эксплуатации.

Особенности

- 12-дюймовый тренировочный пэд, имитирующий малый барабан.
- Встроенный метроном и динамик, хорошо подходит для практики барабанщиков.
- Встроенная функция подсчета ударов.
- Встроенная литиевая аккумуляторная батарея.
- Индикатор RGB для размера, позволяющий практиковаться в бесшумном режиме.
- Порт зарядки USB-C.

Обзор изделия

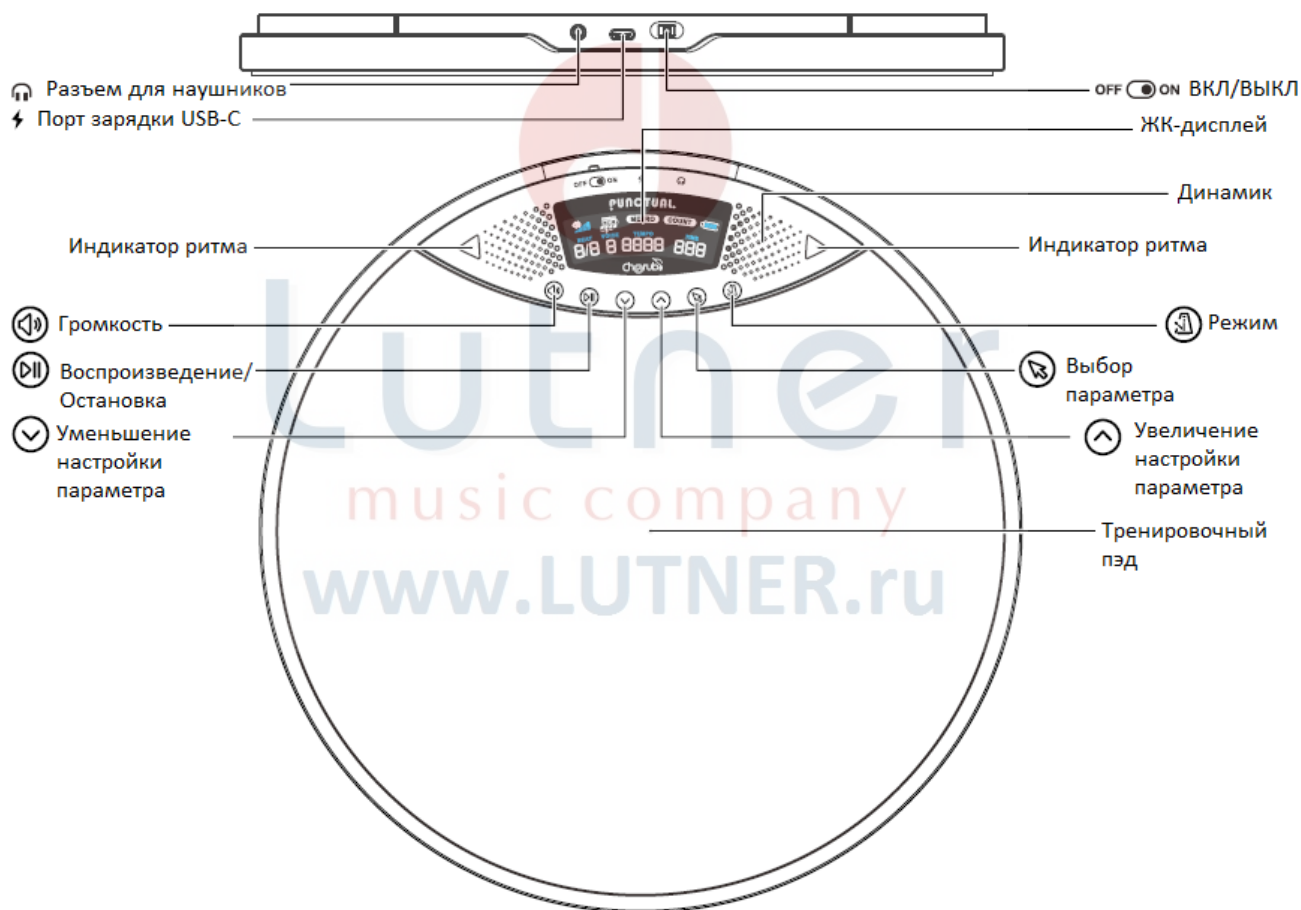

ON/OFF

Включение/выключение устройства.

Порт зарядки USB-C

Для зарядки подключите USB-кабель, входящий в комплект устройства.

Громкость

Нажимайте для повышения/понижения громкости.

Воспроизведение/остановка

Нажимайте для включения/остановки метронома.

Разъем для наушников

Гнездо 3,5 мм для подключения наушников.

Световой индикатор ритма

Мигает в соответствии с установленным темпом, красным для слабых долей такта и синим для сильных долей такта.

Тренировочный пэд

Поверхность для тренировки.

Настройка параметра

Нажмите, чтобы отрегулировать выбранный параметр, удерживайте в нажатом положении для быстрой регулировки.

Режим

Нажимайте для переключения между режимом подсчета ударов и метрономом.


Выбор параметра

Нажимайте для выбора параметров.

Управление устройством

1. Включение/выключение:

Включение [OFF  ON ON/OFF] устройства.

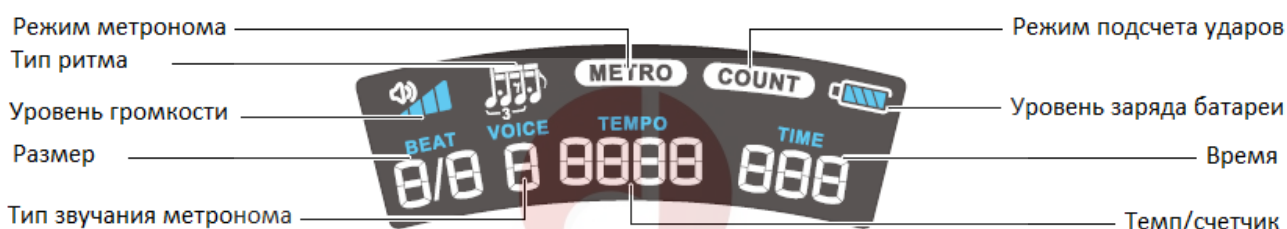

2. Метроном:

- 1) Для входа в режим метронома нажмите [ Mode]; на ЖК-дисплее отобразится «METRO».
- 2) Для запуска метронома нажмите [ Play/Stop].
- 3) Для регулировки уровня громкости нажимайте [ Volume]. Обратите внимание, что когда динамик отключен, мигает только светодиодный индикатор. (ПРИМЕЧАНИЕ: Динамик также отключается при подключении наушников.)
- 4) Для выбора параметра нажимайте [ Parameter Selection]; для настройки значения выбранного параметра нажимайте [  Parameter Down/Up].

Название параметра	Индикация параметра	Диапазон настройки
Темп метронома	TEMPO	30 – 300 ударов в минуту
Тип звучания метронома	VOICE	1 (электронный), 2 (механический), 3 (колокольчик), 4 (тарелка)
Размер	BEAT	1/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8
Тип ритма		


- 5) Для остановки метронома еще раз нажмите [ Play/Stop].

3. Подсчет ударов:

- 1) Для входа в режим подсчета ударов нажмите [ Mode]; на ЖК-дисплее отобразится «COUNT».
 - 2) Для выбора настройки таймера обратного отсчета нажимайте [  Parameter Down/Up] (доступны настройки 30 с, 60 с, 120 с, 180 с).
 - 3) Для запуска таймера обратного отсчета ударьте по поверхности барабана. Подсчет остановится, когда отсчет времени достигнет нуля, и на ЖК-дисплее отобразится количество ударов.
 - 4) Для сброса функции подсчета ударов нажмите [ Mode] еще раз.
- Примечание: Когда значение для функции подсчета превышает тысячу, разряд тысяч отображаться не будет.

Зарядка устройства

Если аккумулятор разряжен, на ЖК-дисплее будет мигать символ батареи или будет мигать подсветка ЖК-дисплея. Для зарядки пэда DP-970 подключите USB-адаптер (не входит в комплект) к USB-порту с помощью входящего в комплект кабеля питания. (Смотрите рисунок справа.)

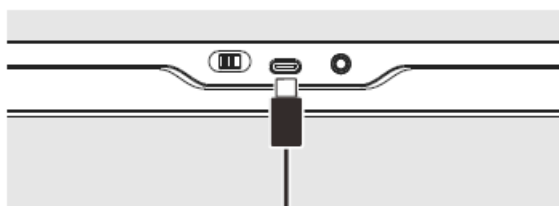

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, обязательно полностью зарядите ее перед первым использованием.
- Чтобы предотвратить потенциальные проблемы с литиевой батареей, заряжайте устройство не реже одного раза в три месяца, если не используете его в течение длительного времени. (Ток зарядки этого изделия не превышает 350 мА, а ток в спящем режиме не превышает 80 мкА. Срок службы аккумуляторной батареи в спящем режиме составляет около 6 месяцев.)
- Обязательно отключите изделие, когда оно полностью зарядится.
- Устройство автоматически выключается, если не используется 15 минут, или через три минуты после полной зарядки.

Меры безопасности

- Окружающая среда
 1. НЕ используйте изделие в условиях высокой температуры, высокой влажности или при отрицательных температурах.
 2. НЕ используйте изделие в местах попадания прямых солнечных лучей.
- Пожалуйста, НЕ разбирайте изделие самостоятельно.
- Сохраните это руководство для использования в будущем.

Технические характеристики

- Метроном
Размер: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8
Диапазон регулировки темпа: 30 – 300 ударов в минуту
Тип ритма: 
Тип звучания метронома: электронный, механический, колокольчик, тарелка
- Подсчет ударов
Таймер режима подсчета ударов. 30 с, 60 с, 120 с, 180 с
- Питание: Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (3,7 В/500 мАч)
- Габариты: Диаметр (320 мм), толщина (26 мм)
- Масса нетто: 1,16 кг

Принадлежности

- Инструкция по эксплуатации
- Зарядный кабель USB

* Технические характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРАВИЛАХ FCC (для США)

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим нормам частью 15 Правил FCC для цифровых устройств класса В. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от недопустимых помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может оказывать недопустимые помехи радиосвязи. Однако нет гарантии, что такие помехи не возникнут в конкретном случае правильной установки. Если данное оборудование создает недопустимые помехи для приема радиочастотного или телевизионного сигнала, что можно определить, выключая и включая оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к электрической розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радиотелевизионному технику.

©Cherub Technology Co., Ltd.

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопированием, записью или иным образом, без предварительного письменного разрешения компании Cherub Technology Co., Ltd.

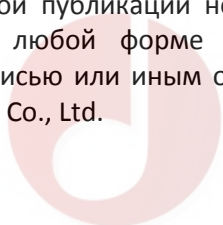
Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Тренировочный пэд	
Производитель	Cherub Technology Co., Ltd Адрес: 5-6/F Building A2,Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District,Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	NUX	
Маркировка модели (model)	DP-970	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____