


LFocus

Светодиодный прожектор

LSW-539

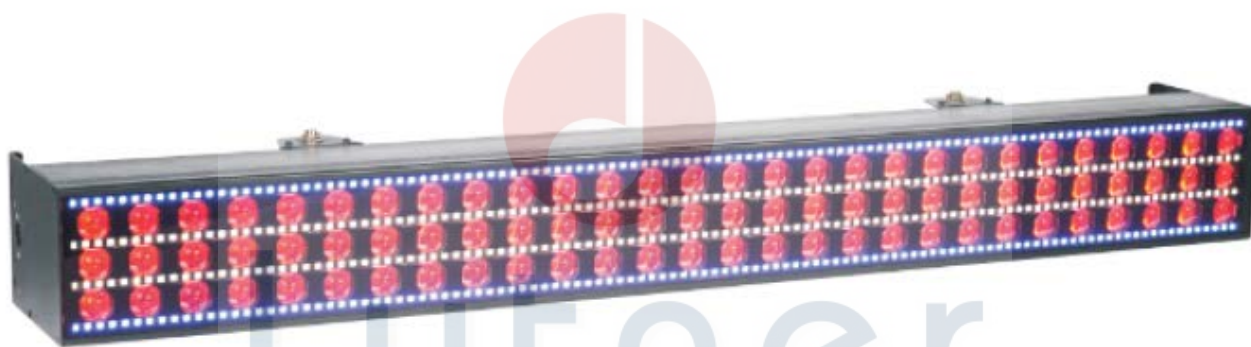

Инструкция по эксплуатации



Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Для безопасного и эффективного использования этого устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Это позволит избежать получения травм или повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА!



ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы данное устройство не попало под дождь; защищайте его от воздействия влаги и попадания жидкостей.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый человек, занимающийся установкой, эксплуатацией и обслуживанием этого оборудования, должен:

- Обладать необходимой квалификацией
- Следовать инструкциям этого руководства



ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при использовании данного оборудования! Опасность поражения электрическим током из-за высокого напряжения!!





Перед первым включением устройства убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. Если таковые имеются, не используйте оборудование и проконсультируйтесь со своим дилером.

Для поддержания оборудования в хорошем рабочем состоянии и обеспечения безопасной эксплуатации пользователю необходимо следовать инструкциям по безопасности и всем предупреждениям, изложенным в этом руководстве.

Обратите внимание, что гарантийные обязательства производителя не распространяются на повреждения, вызванные внесением пользователем изменений в конструкцию данного оборудования.

Использование дисплея и кнопок устройства




MENU UP DOWN ENTER
A B C D

A: Кнопка меню
B: Кнопка увеличения/перемещения вверх
C: Кнопка уменьшения/перемещения вниз
D: Кнопка ввода

Использование кнопок:

После включения питания нажмите кнопку A (MENU) для входа в главное меню. Для выбора подменю нажимайте кнопки B (вверх) и C (вниз), затем нажмите кнопку ввода D для подтверждения.

Настройки в меню

Главное меню	Подменю	Описание
Addr	d001-d512	Код адреса
CHAL	CH08-CH20-CH224	Выбор канала
AUTO	E000-E100	Выбор эффекта (0 для всех эффектов циклически)
	S000-S100	Скорость
	C000-C255	Цвет
SOUD	E000-E100	Выбор эффекта (0 для всех эффектов циклически)
	A001-A100	Чувствительность
	C000-A007	Цвет
STAT	r000-r255	Регулировка яркости красного
	g000-g255	Регулировка яркости зеленого
	b000-b255	Регулировка яркости синего
	y000-y255	Регулировка яркости желтого
	r000-r255	Регулировка яркости красного 2
	g000-g255	Регулировка яркости зеленого 2
	b000-b255	Регулировка яркости синего 2
	w000-w255	Регулировка яркости белого
Rest	t000-t255	Стробоскоп
		Восстановление заводских настроек

Таблицы каналов управления DMX

Режим DMX 1: 8CH

Канал	Значение	Функция
CH1	0-255	Регулировка яркости красного
CH2	0-255	Регулировка яркости зеленого
CH3	0-255	Регулировка яркости синего
CH4	0-255	Регулировка яркости желтого
CH5	0-255	Регулировка яркости красного 2
CH6	0-255	Регулировка яркости зеленого 2
CH7	0-255	Регулировка яркости синего 2
CH8	0-255	Регулировка яркости белого 3

Режим DMX 2: 20CH

Канал	Значение	Функция
CH1	0-255	Регулировка общей яркости
CH2	0-255	Стробоскоп RGBW
CH3	0-255	Режим цвета RGBW 1
CH4	0-255	Эффект RGBW 1, 255 = активация звуком
CH5	0-255	Скорость RGBW 1
CH6	0-255	Стробоскоп RGB 2
CH7	0-255	Режим цвета RGB 2
CH8	0-255	Эффект RGB 2
CH9	0-255	Скорость RGB 2
CH10	0-255	Стробоскоп W 3
CH11	0-255	Эффект W 3

CH12	0-255	Скорость W 3
CH13	0-255	Регулировка яркости красного 1
CH14	0-255	Регулировка яркости зеленого 1
CH15	0-255	Регулировка яркости синего 1
CH16	0-255	Регулировка яркости желтого 1
CH17	0-255	Регулировка яркости красного 2
CH18	0-255	Регулировка яркости зеленого 2
CH19	0-255	Регулировка яркости синего 2
CH20	0-255	Регулировка яркости белого 3

Режим DMX 3: 224CH


Канал	Значение	Функция
CH1	0-255	Линейная регулировка красного светодиода R1 раздел 1
CH2	0-255	Линейная регулировка зеленого светодиода G1 раздел 1
CH3	0-255	Линейная регулировка синего светодиода B1 раздел 1
CH4	0-255	Линейная регулировка белого светодиода W1 раздел 1
...	...	...
CH81	0-255	Линейная регулировка красного светодиода R1 раздел 21
CH82	0-255	Линейная регулировка зеленого светодиода G1 раздел 21
CH83	0-255	Линейная регулировка синего светодиода B1 раздел 21
CH84	0-255	Линейная регулировка белого светодиода W1 раздел 21
CH85	0-255	Линейная регулировка красного светодиода R2 раздел 1
CH86	0-255	Линейная регулировка зеленого светодиода G2 раздел 1
CH87	0-255	Линейная регулировка синего светодиода B2 раздел 1
...	...	...
CH165	0-255	Линейная регулировка красного светодиода R2 раздел 28
CH166	0-255	Линейная регулировка зеленого светодиода G2 раздел 28
CH167	0-255	Линейная регулировка синего светодиода B2 раздел 28
CH168	0-255	Линейная регулировка белого светодиода W3 раздел 1
...	...	...
CH224	0-255	Линейная регулировка белого светодиода W3 раздел 56



ВНИМАНИЕ:
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ! ОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ!

Подключение сигналов DMX

Передача с 3-контактного штекера на 5-контактный штекер		
Проводник	3-контактное гнездо (выход)	5-контактный штекер (вход)
Провод заземления	Контакт 1	Контакт 1
Данные (сигнал -)	Контакт 2	Контакт 2
Данные (сигнал +)	Контакт 3	Контакт 3
Не используется		Контакт 4 (не используется)
Не используется		Контакт 5 (не используется)

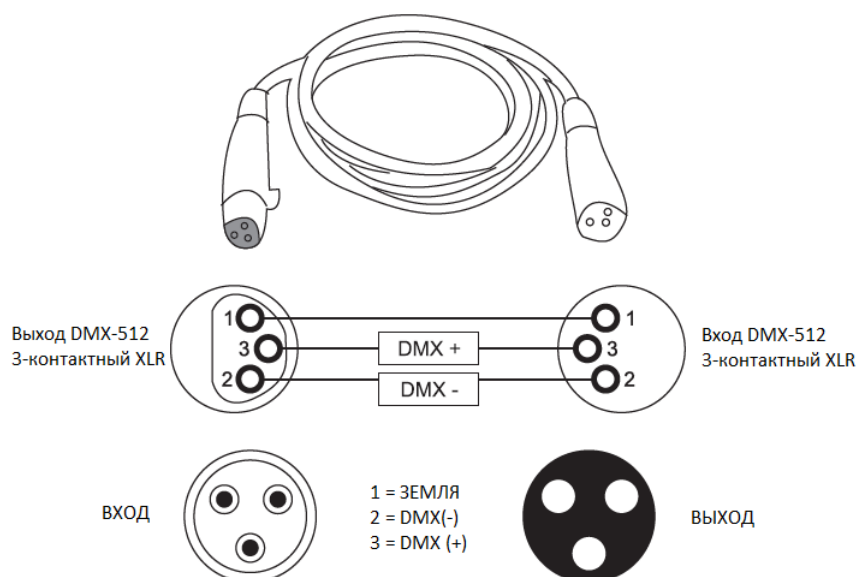

Данное устройство имеет следующую комплектацию:

1. Светодиодный прожектор
2. Кабель питания
3. Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики:

- Напряжение питания: 100 - 240 В, 50/60 Гц
- Количество светодиодов: 84 лампы с 3535 RGBW + 224 лампы 5050 RGB с 224 лампами 5054 W
- Режим управления: DMX512, автономная работа, ведущий-ведомый, управление звуком, функция RDM
- Количество каналов DMX: 8/20/224
- Рабочая температура: -30°C - +50°C
- Частота: 1 – 30 Гц

lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	LSW-539	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____