

MOOER

AUTUNER

Lutner

music company

www.LUTNER.ru

AUTUNER

Интеллектуальная педаль эффектов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
Источник питания.....	3
Расположение	3
Помехи в работе других электрических устройств и очистка	3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
ИНСТРУКЦИИ.....	5
Отрегулируйте уровень громкости микрофона	6
Отрегулируйте/управляйте вокальным эффектом	6
Коррекция	6
Тон	7
Настройте/управляйте эффектом гитары	7
Вокальный синтезатор	7
Педаль	7
Режим вывода	7
СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	9
ГАРАНТИЯ.....	9



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ

Источник питания

Пожалуйста, подключите указанный адаптер переменного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением. Пожалуйста, обязательно используйте только адаптер переменного тока, который обеспечивает 9 В постоянного тока, 1,5А. Отключайте адаптер переменного тока, когда он не используется или во время грозы.

Расположение

Во избежание деформации, изменения цвета или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- Прямой солнечный свет
- Магнитные поля
- Слишком пыльное или грязное место
- Сильные вибрации или удары
- Высокая влажность или влага


Помехи в работе других электрических устройств и очистка

Радио и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи при приеме. Используйте это устройство на подходящем расстоянии от радио и телевизоров. Очищайте только мягкой сухой тканью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Точный эффект коррекции высоты тона для чистого, ровного тона
- Высококачественная задержка и реверберация, специально разработанные для вокального исполнения
- Три уникальные настройки вокального тона на выбор
- Гитарный вход/выход с индивидуальным эффектом гитарной реверберации
- Двойное управление педальным переключателем с функцией TAP TEMPO для установки времени эффектов задержки
- Вокальный синтезатор одним щелчком
- Дополнительное фантомное питание 48 В
- Может использоваться как микрофонный усилитель в LINE IN или традиционный стompбокс с другими педалями серии VP
- Два различных режима вывода для смешанного сигнала или отдельного сигнала с гитары и микрофона

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

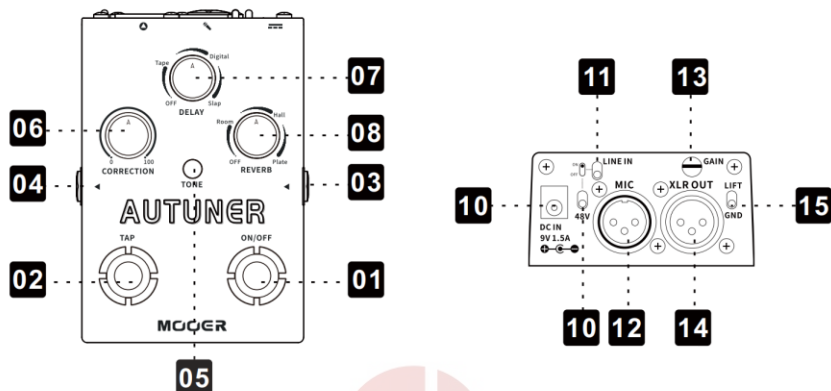


- 01** Педаль On/Off
Нажмите, чтобы включить/выключить педаль.
- 02** Педаль TAP
Нажмите педаль несколько раз, чтобы настроить скорость модуля задержки
- 03** INST
Вход инструмента
- 04** OUTPUT
6,35 мм несимметричный выход
- 05** TONE
Кнопка LED. Переключение между различными режимами тона микрофона
- 06** CORRECTION
Уровень коррекции
- 07** DELAY
Эффект задержки
- 08** REVERB
Эффект реверберации
- 09** DC IN
Подключение к источнику питания
- 10** 48V
Вкл./выкл. фантомного питания 48 В
- 11** LINE IN
Вкл./выкл. линейного сигнала
- 12** MIC
Вход микрофона
- 13** GAIN
Регулировка уровня усиления
- 14** XLR OUT
Сбалансированный выход
- 15** LIFT/GND
Переключатель заземления


ИНСТРУКЦИИ

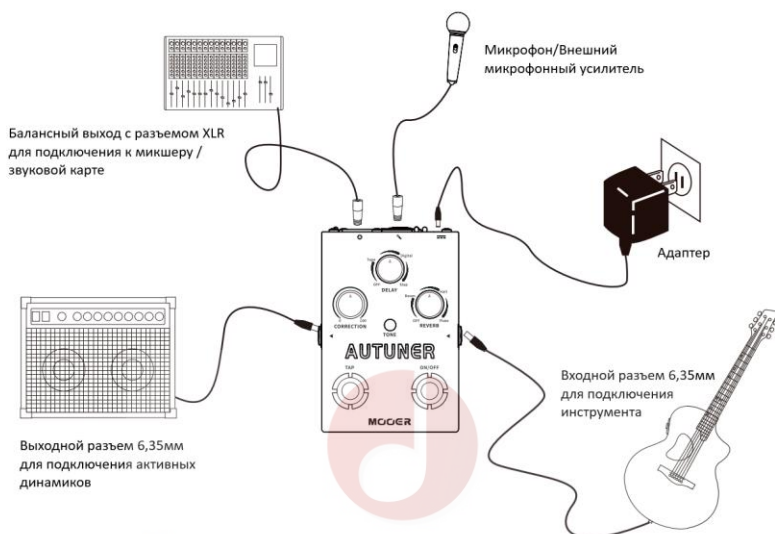


При использовании внешнего усилителя микрофона включите переключатель LINE IN.

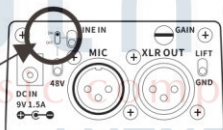

При использовании конденсаторного микрофона включите фантомное питание 48 В.




При использовании XLR OUT пользователь может переключить переключатель GND/LIFT, чтобы уменьшить фоновый шум. Переключитесь на GND, чтобы избавиться от шума от неправильного заземления.



Отрегулируйте уровень громкости микрофона


Поверните ручку GAIN, чтобы отрегулировать уровень входного сигнала микрофонного входа. Рекомендуется установить GAIN в минимальное положение перед подключением микрофона, чтобы избежать повреждения усилителя, вызванного шумом.

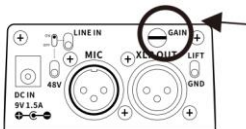


Отрегулируйте/управляйте вокальным эффектом

После того, как соединение будет установлено правильно, нажмите правый педальный переключатель, светодиод педального переключателя загорится, и эффекты (включая эффект микрофона и гитарную реверберацию) будут включены. AUTUNE обеспечивает реверберацию, задержку и корректор для сигнала микрофона. Пожалуйста, проверьте инструкции ниже для настройки:

Реверберация: Поверните ручку REVERB, чтобы выбрать между тремя различными типами реверберации. Включая реверберацию комнаты, реверберацию зала и реверберацию пластины. Вы можете отрегулировать уровень громкости эффекта реверберации в диапазоне каждого типа реверберации. Поверните в положение OFF, чтобы выключить эффект реверберации.

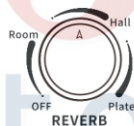


Задержка: Поверните ручку DELAY, чтобы выбрать один из трех различных типов задержки. Включая задержку ленты, цифровую задержку и задержку слэпа. Вы можете настроить уровень громкости эффекта задержки в диапазоне каждой задержки. Поверните в положение OFF, чтобы отключить эффект задержки. В скрытом режиме настройки параметров пользователь может настроить время задержки с помощью ручки DELAY и настроить обратную связь задержки с помощью ручки CORRECTION. Нажмите левый ножной переключатель три раза или более, чтобы настроить время задержки. Для получения подробной информации о скрытом режиме, пожалуйста, обратитесь к разделу «Ножной переключатель-вход/выход из скрытого режима»

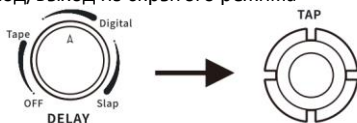

Коррекция

Поверните ручку CORRECTION, чтобы отрегулировать уровень коррекции.

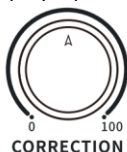

Тон

AUTUNER имеет три различных тона для вокала: FLAT, WARM и BRIGHT. Нажмите ручку TONE, чтобы переключиться между ними. Кнопка LED покажет текущий выбранный тон. OFF (Выкл) для FLAT, RED (Красный) для WARM, BLUE (Синий) для BRIGHT.




Настройте/управляйте эффектом гитары

AUTUNER обеспечивает эффекты реверберации для инструментального входа. В скрытом режиме вращайте REVERB, чтобы настроить реверберацию для инструмента.

Вокальный синтезатор

Нажмите и удерживайте левый ножной переключатель, чтобы получить эффект синтезатора для вокала, светодиод ножного переключателя станет КРАСНЫМ; отпустите ножной переключатель, светодиод станет ЗЕЛЕНЫМ, а электронный эффект будет выключен.

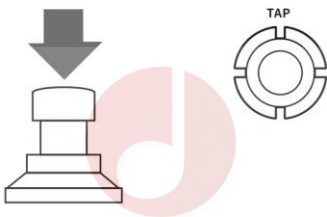

Педаль

Правая педаль: нажмите правую педаль, и светодиод педали загорится ЗЕЛЕНЫМ цветом, что означает включение педали, все эффекты будут включены (включая вокальный эффект и эффект инструмента); нажмите педаль еще раз, и светодиод педали погаснет, DEALY, REVERB, CORRECTION будут выключены, но эффект TONE все еще будет включен.

Левая педаль

1. TAP ТЕМПО

Нажмите левую педаль три или более раз, чтобы установить время задержки (первый удар для готовности, время промежутка между последними ударами определяет время задержки).

2. Электронный эффект

Нажмите и удерживайте левую педаль, чтобы получить электронный эффект (светодиод педали загорится КРАСНЫМ), и отпустите педаль, чтобы отключить эффект.

Вход/выход из скрытого режима


Нажмите обе педали — левую и правую — светодиод педали мигает ЖЕЛТЫМ цветом, чтобы войти в скрытую модель; нажмите левую или правую педаль, чтобы выйти.

Режим вывода

AUTUNER поддерживает два режима вывода: смешанный и индивидуальный.


Смешанный режим

Нажмите и удерживайте правый педальный переключатель при подключении источника питания, светодиод педального переключателя мигает ЗЕЛЕНЫМ цветом для смешанного режима. В смешанном режиме либо выход 6,35 мм, либо выход XLR будут иметь как сигнал микрофона, так и сигнал инструмента.

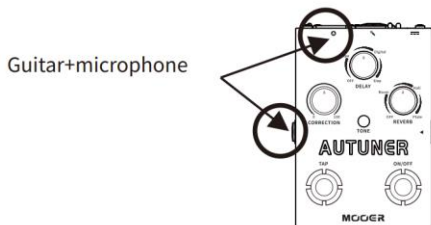

Индивидуальный режим

Нажмите и удерживайте правый педальный переключатель, одновременно подключая блок питания, светодиод педального переключателя мигает КРАСНЫМ цветом для индивидуального режима. В этом режиме выход 6,35 мм имеет только инструментальный сигнал; выход XLR имеет только микрофонный сигнал.

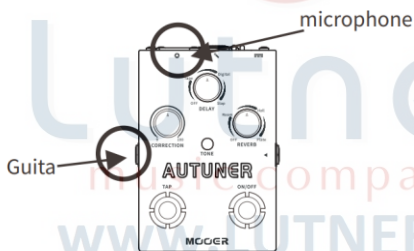

Примечание

Настройка режима вывода будет сохранена даже после выключения педали.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

INST IN: 1/4" моно аудио разъем (значение сопротивления: 1 Ом)

6,35 мм OUT: 1/4" моно аудио разъем (значение сопротивления: 100 Ом)

MIC IN: XLR сбалансированный входной разъем (значение сопротивления: 2,14 кОм)

XLR OUT: XLR сбалансированный выходной разъем (значение сопротивления: 300 Ом)

Частота отклика: 20-20 кГц

Требования к питанию: адаптер переменного тока 9 В постоянного тока

Потребляемый ток: 1,5 А

Размеры: 86,6 мм (Г) x 125 мм (Ш) x 60 мм (В)

Вес: 0,37 кг

Аксессуары: краткое руководство, блок питания

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей;
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль multifunctional профессиональная	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	AUTUNER	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru