


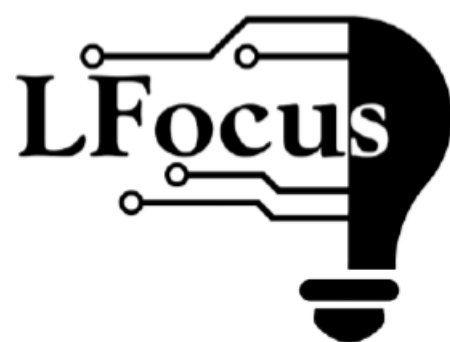

Генератор снега LF-MS-1300

Инструкция по эксплуатации



ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШ ГЕНЕРАТОР СНЕГА

Описание изделия:

Генератор LF-MS-1300 предназначен для создания большого количества снежинок на сцене. Он имеет три режима управления: проводное управление, пульт дистанционного управления и DMX512. Выход снежинок можно регулировать, также можно управлять расстоянием их выброса. Генератор можно широко использовать во время шоу и различных мероприятий, в фильмах, на вечеринках, выступлениях и т.д.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Цикл технического обслуживания данного генератора составляет 1 - 2 месяца. Для обслуживания используется следующий метод: 20% белого уксуса плюс 80% дистиллированной воды, обработать 3 - 5 раз после нагрева!
- Для продления срока службы генератора следует использовать фирменную жидкость, в основе которой лежит дистиллированная вода.
- Пожалуйста, бережно храните свои устройства управления. В случае потери производитель не предоставит замену бесплатно.
- Запасные части данного генератора не подходят для генераторов других марок, потому что это может привести к повреждению.

Примечания перед использованием:

1. Устанавливайте генератор горизонтально и осматривайте его на предмет повреждений перед каждым использованием. Если генератор поврежден, обратитесь к дилеру или в сервисный центр для ремонта. Открутите крышку резервуара для жидкости, залейте фирменную жидкость, а затем закрутите и слегка затяните крышку.
2. Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению генератора. При включении питания загорится индикатор, и генератор начнет нагрев. Подключите генератор к выбранному контроллеру.
3. При первом использовании генератор может производить ограниченное количество снежинок; дождитесь, пока он не нагреется полностью и будет готов к работе.
4. Генератор следует использовать только в хорошо проветриваемом месте, но не там, где поток воздуха ограничен, иначе система тепловой защиты может отключить его.
5. Генератор можно использовать на земле горизонтально или установить на ферме или опоре. Вокруг генератора необходимо обеспечить свободное пространство не менее 50 см. Устанавливайте генератор подальше от детей, огня, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов. Чтобы не получить ожоги, держитесь на расстоянии не менее 40 см от выходного сопла.
6. Следите за тем, чтобы в генераторе не заканчивалась жидкость. Работа без жидкости может привести к повреждению насоса и/или нагревателя. Перед добавлением жидкости отключите электропитание и не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса, так как это может привести к повреждению внутренних электрических компонентов.
7. Если выход генератора низкий, или насос шумит, или генератор вообще перестал создавать снежинки, проверьте уровень жидкости, предохранитель, соединительный провод и вилку электропитания.

1. Введение

Не выбрасывайте устройство (или его компоненты) вместе с обычными бытовыми отходами; его следует передать в специализированную компанию для переработки.

Данное устройство можно вернуть своему дистрибьютору или в ближайший центр переработки.

Соблюдайте местные экологические нормы и правила защиты окружающей среды.

В случае любых сомнений обратитесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией отходов.

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Если устройство было повреждено при транспортировке, не используйте и не устанавливайте его, а обратитесь к своему дилеру.

2. Меры безопасности

Установку и обслуживание данного устройства должен выполнять только квалифицированный специалист.

Будьте очень осторожны во время установки. Прикосновение к проводам под напряжением может привести к опасному для жизни поражению электрическим током.

Всегда храните это устройство в сухом месте.

Перед тем, как открыть корпус устройства по любой причине, отключите его от источника электропитания.

Не допускайте к устройству детей и неавторизованных пользователей.

Гарантийные обязательства производителя не покрывают повреждения, вызванные несоблюдением инструкций этого руководства; производитель не несет никакой ответственности за любые возникшие из-за этого неисправности или проблемы.

Убедитесь, что напряжение источника электропитания не превышает напряжение, указанное в технических характеристиках устройства в этом руководстве.

Данное устройство имеет класс защиты 1. Важно, чтобы оно было заземлено. Не отсоединяйте и не изолируйте заземляющий контакт.

Во время работы корпус устройства становится очень горячим, не прикасайтесь к нему и делайте перерывы в работе каждые два часа.

Отключайте устройство от источника электропитания для очистки или когда оно не используется. Берите кабель электропитания только за вилку.

Обратите внимание, что повреждения, вызванные внесением пользователем изменений в конструкцию данного устройства, не покрываются гарантией.

Не включайте устройство сразу после резких перепадов окружающей температуры. Чтобы избежать повреждения устройства, подождите, пока оно не достигнет комнатной температуры.

Не прикасайтесь к устройству во время работы, так как его корпус нагревается.

3. Общие указания

Данное устройство предназначено для профессионального использования на сцене, в клубах, театрах и т.д. Устройство следует использовать только в помещении с подходящим источником электропитания.

Не трясите устройство. Будьте осторожны при его установке и эксплуатации.

Для использования устройства выбирайте такое место, где оно будет защищено от сильной жары, пыли и влаги.

Перед использованием устройства ознакомьтесь с его функциями. Не позволяйте использовать его неквалифицированным лицам. Любое повреждение устройства, скорее всего, будет вызвано его непрофессиональным использованием.

Для транспортировки устройства используйте оригинальную упаковку или подходящий кейс.


Внесение любых изменений в конструкцию устройства запрещено по соображениям безопасности и приведет к аннулированию гарантии.

Используйте устройство только по прямому назначению. Любое другое использование может привести к короткому замыканию, ожогам, поражениям электрическим током, авариям и т.д. Использование устройства не по назначению приведет к аннулированию гарантии.

Отключайте устройство от источника электропитания для очистки или когда оно не используется. Берите кабель электропитания только за вилку

Данное устройство не предназначено для постоянной работы. Слишком продолжительное использование может привести к сокращению срока службы устройства.

4. Описание и инструкции по эксплуатации

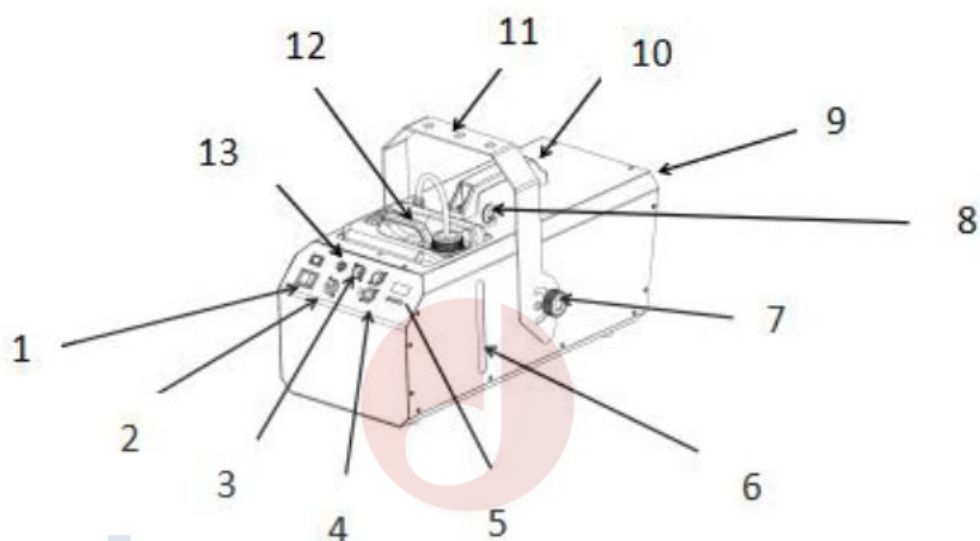

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Выключатель | 8. Кольца |
| 2. Питание | 9. Сопло вывода снежинок |
| 3. Проводное управление | 10. Ручка |
| 4. DMX | 11. Подвес |
| 5. Панель дисплея | 12. Резервуар для жидкости |
| 6. Индикация остатка | 13. Предохранитель |
| 7. Ручка | |


Важное примечание:

Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство пользователя

Чтобы продлить срок службы машины, следуйте приведенным ниже инструкциям:

Если в любом режиме работы необходимо остановить машину, не отключайте питание напрямую. Правильно будет остановить его с помощью черной клавиши на консоли или кнопки D на пульте дистанционного управления или нажать кнопку «запуска/остановки» на панели контроллера. Отключать питание можно только через 20 секунд, в противном случае срок службы нагревательного элемента сократится, и машина может выплескивать жидкость при использовании. Благодарим за понимание!

5. Инструкция по использованию панели управления

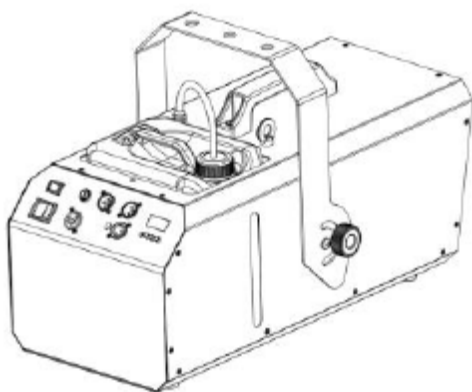

- «P020»: Насос для жидкости, от 1 до 100, обычно установлено на 20%.
- «F100»: Скорость вентилятора, обычно установлено на 100%.
- «7F.on»: Пульт дистанционного управления.
- «LE.on»: Проводное управление. Когда отображается это значение, приоритет отдается использованию проводного управления.
- «A.001»: Функция DMX512

6. Использование генератора

Залейте жидкость для снега в резервуар генератора.

Предварительный нагрев не требуется. Включите питание, нажмите кнопку Enter, чтобы начать генерирование снежинок.

Примечание: Нажимайте кнопку Enter и для запуска, и для остановки генерирования снега. После нажатия кнопки Enter для остановки вентилятор продолжит работать в течение 15 минут, чтобы выпускное отверстие оставалось сухим.

Примечание: В ручном режиме управления можно использовать только параметр «P» или «F». Параметр «LE.on» может использовать проводной контроллер. Контроллер DMX может использовать любой параметр.

Примечание: Если в течение более 8 секунд не нажимается никакая кнопка, генератор автоматически выйдет из режима настройки и сохранит данные.

При нажатии кнопки интервала генератор будет выпускать снежинки циклически с установленным интервалом времени. На ЖК-дисплее будет отображаться обратный отсчет. Индикация «Duration Set» означает, что идет обратный отсчет времени генерирования снежинок, а «Interval Set» означает, что идет обратный отсчет времени интервала.

При нажатии кнопки TIMER генератор будет непрерывно выдавать снежинки. На дисплее появится сообщение «Working», показывающее, что генератор находится в режиме непрерывной работы.

7. Инструкция по управлению DMX

- Канал 1: Управление насосом, определяет количество снежинок.
- Канал 2: Управление скоростью вентилятора.

8. Беспроводной контроллер



ON: Включение снежинок

OFF: Выключение снежинок

9. Проводное управление:



- Подключите проводное управление и выберите на дисплее параметр «LE.on».
- Выберите значения для продолжительности и интервала, не забудьте настроить для снежинок минимальный или максимальный размер.
- Для выдачи снежинок нажмите и удержите зеленую кнопку. Когда горит красный индикатор, значит, генератор работает и выдает снежинки. Когда красный индикатор погаснет, выход снежинок прекращен. Но вентилятор продолжить работать, чтобы поддерживать сопло в сухом состоянии.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В – 230 В / 50 Гц
Номинальная мощность	1250 Вт (220 В)
Предохранитель	10 А/250 В (220 В)
Время предварительного нагрева	Предварительный нагрев не требуется
Расход	3 мин/л (100%)
Емкость резервуара	3 л
Количество каналов	2СН
Режим управления	DMX512/Пульт дистанционного управления/Проводное управление
Защита от работы без жидкости	Поддерживается
Регулировка вентилятора	1%-100%
Размер снежинок	Два размера
Расходные материалы	Жидкость для производства снега
Масса брутто	Около 10 кг
Габариты упаковки	645 x 345 x 320 (мм)

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
 - неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Генератор снега	
Производитель	Guangzhou Hontim Electronic Technology Co., Ltd. Адрес: No 38, Furong Avenue, Huadu District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	LF-MS-1300	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____