

**МИКРОФОН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ**



Модель VOCAL 300 PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

Оглавление

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1. ОСОБЕННОСТИ	5
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
3. ГРАФИК АЧХ	5
4. ГРАФИК НАПРАВЛЕННОСТИ	5
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
6. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	7



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый клиент,

прежде всего, благодарим вас за покупку продукта SOUNDSATION®. Наша миссия состоит в том, чтобы удовлетворить все возможные потребности пользователей музыкальных инструментов, профессионального звука и света, предлагая широкий ассортимент продукции с использованием новейших технологий.

Мы надеемся, что вы останетесь довольны этой покупкой, и, если вы хотите сотрудничать, мы ждем от вас отзывов о работе продукта и возможных улучшениях, которые можно будет внести в ближайшее время. Зайдите на наш сайт www.soundsationmusic.com и отправьте электронное письмо с вашим мнением, это поможет нам создавать инструменты, максимально приближенные к реальным требованиям заказчика.

И последнее: прочитайте это руководство перед использованием прибора, неправильная эксплуатация может привести к повреждению вас и прибора. Будьте осторожны!

Команда SOUNDSATION




1. ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Динамический вокальный микрофон с плавным подъемом средних частот для превосходного воспроизведения голоса
- ▶ Широкий частотный диапазон для кристально чистого звука
- ▶ Высокий выходной сигнал, позволяет вашему голосу прорезаться
- ▶ Кардиоидная диаграмма направленности сводит к минимуму окружающие шумы и обратную связь
- ▶ Переключатель вкл./выкл.
- ▶ 5-метровый кабель XLR «мама» — «папа» XLR в комплекте
- ▶ Высококачественные компоненты и исключительно прочная конструкция


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Динамический
Направленность	Кардиоида
Диаграмма направленности	Однонаправленная
Частотная характеристика	68Гц – 17.2кГц ($\pm 3\text{dB}$)
Чувствительность	-60dB $\pm 3\text{dB}$ (0dB=1V/Pa @ 1kHz)
Выходное сопротивление	300 Ω $\pm 15\%$

3. ГРАФИК АЧХ

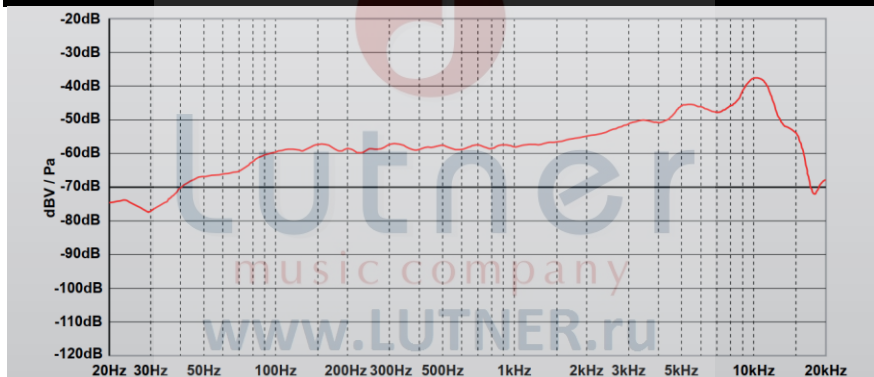

4. ГРАФИК НАПРАВЛЕННОСТИ

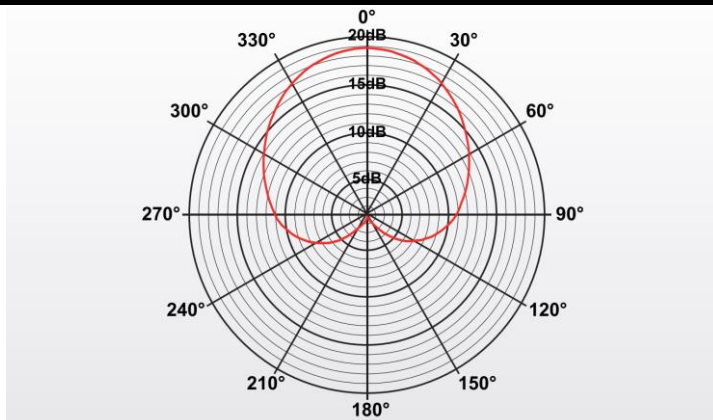

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ



Микрофон
VOCAL 300 PRO

Сумка + кабель микрофонный
(XLR-F - 1.4" TS Jack, 5m)

Руководство
пользователя



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся здесь, верна на момент печати.

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции. Учитывайте все предупреждения. Следуйте всем инструкциям.
2. Обратите внимание на то, чтобы вставить разъем в устройство полностью, чтобы избежать контакта НГ (нет звука или стаккато).
3. Если головку микрофона закрыть рукой или приблизить к динамику, может появиться воющий звук. Чтобы этого не произошло, сначала уменьшите громкость, а затем расположите микрофон так, чтобы он не был направлен на динамик и чтобы между микрофоном и динамиком было достаточное расстояние.
4. Важно не допускать попадания посторонних частиц на решетку и ветрозащиту, поскольку они могут изменить частотную характеристику микрофона. Решетку необходимо периодически очищать теплой мыльной водой, а затем промывать простой водой и давать высохнуть перед заменой.
5. Держите микрофон вдали от магнитных полей, в противном случае постоянный магнит потеряет свой магнетизм, что снизит чувствительность капсуля и повлияет на качество звука.
6. Оберегайте микрофон от падений и ударов.
7. Вставьте разъем XLR в микрофон. При необходимости поверните разъем, чтобы совместить шпонку на разъеме и канавку в микрофоне. Вставьте разъем в микрофон до щелчка.
8. Не тяните сильно за кабель, чтобы не повредить его.
9. Не размещайте вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
10. Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.
11. Не разбирайте микрофон и не модифицируйте его внутреннюю часть во избежание неисправности. По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было каким-либо образом повреждено, например, когда была пролита жидкость или внутрь устройства попали предметы, устройство попало под дождь или попало во влажную среду, не работает нормально или его уронили.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики


Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

music company
www.LUTNER.ru

Наименование (модель)	Микрофон профессиональный	
Заводской серийный номер		
Производитель	ENPING KEHUA ELECTRONICS CO.,LTD. Industrial road 4 industrial transfer park, EnPing, GuangDong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	SoundSation	
Маркировка модели	VOCAL 300 PRO	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
(подпись покупателя)		

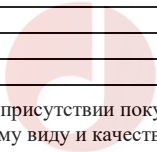
 Lutner
 music company
www.LUTNER.ru