
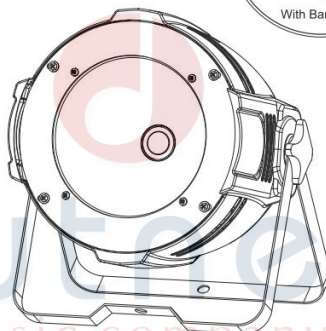


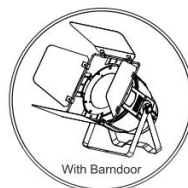

**СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР
"ПАРБАЛАЙЗЕР"**

LC200W/ LC200W-H / LC200W-HB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный параболический рефлектор производства компании Big Dipper.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

о Пожалуйста, внимательно прочтите следующие примечания, поскольку они содержат важную информацию по технике безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании этого продукта.

о Всегда проверяйте, что напряжение розетки, к которой вы подключаете этот продукт, находится в диапазоне, указанном на наклейке или задней панели прибора.

о Этот продукт предназначен только для использования в помещении! Чтобы предотвратить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.

о Убедитесь, что рядом с устройством во время работы нет легковоспламеняющихся материалов.

о Всегда устанавливайте этот продукт в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.

о Убедитесь, что вентиляционные отверстия на корпусе устройства не заблокированы.

о Всегда отключайте этот продукт от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.

о Обязательно замените предохранитель на другой того же типа и номинала

о При установке этого продукта над головой всегда закрепляйте его на крепёжном устройстве с помощью страховочного троса.

о Максимальная температура окружающей среды (Ta) составляет 104 °F (40 °C). о В случае возникновения серьезной проблемы с эксплуатацией немедленно прекратите использование устройства.

о Убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден.

о Никогда не отсоединяйте шнур питания, дергая за шнур.

о Всегда избегайте прямого попадания источника света в глаза, когда прибор включен.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

о Мы считаем, что информация, содержащаяся в данном руководстве, является точной во всех отношениях.


о Мы не несем ответственности за любые ошибки или упущения в этом документе.

о Мы оставляем за собой право пересматривать этот документ и вносить изменения в его содержание время от времени без обязательства уведомлять какое-либо лицо или компанию о таких пересмотрах или изменениях.

о Мы можем выпустить пересмотренное или новое издание данного руководства для включения таких изменений.

о Это никоим образом не является нашим обязательством вносить такие изменения.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАВИШ ПАНЕЛИ ДИСПЛЕЯ



MENU UP DOWN ENTER

Клавиша	Описание функции	
<MENU>	Выбор функции	DMX-консоль/выбор цвета/градиент/изменение импульса/изменение скачка/голосовое управление/ручное затемнение
<UP>	Шаг вверх	Увеличить значение
<DOWN>	Шаг вниз	Уменьшить значение
<ENTER>	OK	Все настройки сохраняются после нажатия этой клавиши. При следующей загрузке будет использоваться текущая функция интерфейса.

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ДИСПЛЕЯ

A001-A512	Режим DMX-консоли 1: добавление и вычитание значений адресных кодов с помощью клавиш «вверх» и «вниз».
d001-d512	Режим DMX-консоли 2: добавление и вычитание значений адресных кодов с помощью клавиш «вверх» и «вниз».
r000-r255	Ручное затемнение R: изменение яркости красного цвета с помощью клавиш «вверх» и «вниз»; чем больше значение, тем ярче.
G000-G255	Ручное затемнение g: изменение яркости зеленого цвета с помощью клавиш «вверх» и «вниз»; чем больше значение, тем ярче.
b000-b255	Ручное затемнение B: изменение яркости синего цвета с помощью клавиш «вверх» и «вниз»; чем выше значение, тем ярче.
FH01-FH99	Стробоскоп: изменение скорости с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Чем больше значение, тем быстрее.
CL01-CL07	Выбор цвета: выбор различных цветовых комбинаций с помощью клавиш «вверх» и «вниз».
CC01-CC99	Прыжок: изменение скорости с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Чем больше значение, тем быстрее.
DE01-dE99	Градиент: изменение скорости с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Чем больше значение, тем быстрее.
CP01-CP99	Изменение импульса: изменение скорости с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Чем больше значение, тем быстрее.
SU01-SU02	Голосовое управление, выбор режима с помощью клавиш вверх и вниз, su01 голосовое управление стробоскопическим режимом, su02 голосовое управление прыжком.

НАЗНАЧЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЯ КАНАЛОВ DMX

Таблица каналов D001

Канал	Значение	Описание функции
CH1	0-255	Полное затемнение
CH2	0	Без стробоскопического эффекта
	1-255	Стробоскопический эффект (от медленного к быстрому), чем выше значение, тем быстрее скорость
CH3	0	Режим затемнения (без эффекта самопроизвольного изменения яркости)
	1-62	Выбор цвета (цвет управляется CH4)
	63-124	Скачкообразное изменение (скорость управляется CH4)
	125-186	Градиент (скорость управляется CH4)
	187-249	Импульсное изменение (скорость управляется CH4)
	250-255	Режим голосового управления (управляется CH4)
CH4	0-255	Выбор цвета / скорость изменения цвета (чем выше значение, тем быстрее скорость) / выбор режима голосового управления 1 режим 2
CH5	0	Красный свет выключен
	1-255	Красный свет, регулировка яркости (от темного к яркому)
CH6	0	Зеленый свет выключен
	1-255	Зеленый свет, регулировка яркости (от темного к яркому)
CH7	0	Синий свет выключен
	1-255	Синий свет, регулировка яркости (от темного к яркому)

При приеме сигнала DMX первая десятичная точка индикатора на газоразрядном индикаторе начнет мигать, в противном случае сигнал не будет принят.

Таблица каналов A001

Канал	Значение	Описание функции
CH1	0-255	Полное затемнение
CH2	0	Красный свет выключен
	1-255	Красный свет, регулировка яркости (от темного к яркому)
CH3	0	Зеленый свет выключен
	1-255	Зеленый свет, регулировка яркости (от темного к яркому)
CH4	0	Синий свет выключен
	1-255	Синий свет, регулировка яркости (от темного к яркому)
CH5	0	Без стробоскопического эффекта
	1-255	Стробоскопический эффект (от медленного к быстрому), чем выше значение, тем быстрее скорость
CH6	0	Режим затемнения (без эффекта самопроизвольного изменения яркости)
	1-62	Выбор цвета (цвет управляется CH7)
	63-124	Скачкообразное изменение (скорость управляется CH7)
	125-186	Градиент (скорость управляется CH7)
	187-249	Импульсное изменение (скорость управляется CH7)
	250-255	Режим голосового управления (управляется CH7)
CH7	0-255	Выбор цвета / скорость изменения цвета (чем выше значение, тем быстрее скорость) / выбор режима голосового управления 1 режим 2

При приеме сигнала DMX первая десятичная точка индикатора на газоразрядном индикаторе начнет мигать, в противном случае сигнал не будет принят.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Модель	LC200W, LC200W-H, LC200W-HB
Питание		Переменное 100-240В 50/60Гц
Источник света		Светодиод COB/200Вт
Срок эксплуатации		Не менее 50 000 часов
DMX каналов		7
Потребляемая мощность		200 Вт
Режим		Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый/DMX512

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

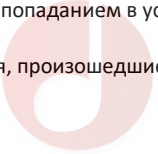

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LC200W LC200W-H LC200W-HB	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru