


Светодиодный прожектор

SL-104



Инструкция по эксплуатации

1. Цифровой дисплей

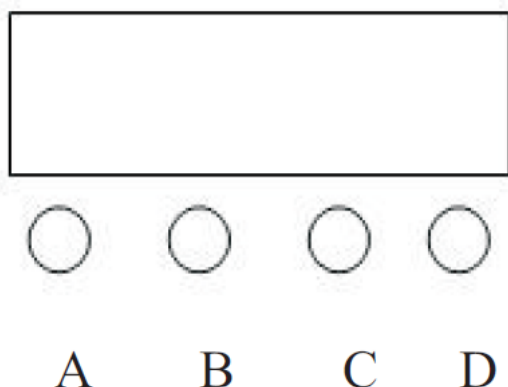

- A. Меню
- B. Вверх
- C. Вниз
- D. Ввод
- Е. Экран светодиодного дисплея

Описание управления:

Для циклического переключения 9 различных функций нажимайте функциональную кнопку А. Первые две цифры соответствуют текущей функции (смотрите меню). Последние две цифры являются адресом функции или параметрами скорости. Для изменения значения параметра нажимайте кнопки В и С. Для подтверждения нажмите кнопку D.

2. Функции на экране светодиодного дисплея

(Любую из функций можно выбрать, а затем нажать кнопку D для подтверждения)

№	Индикация	Функция
1	A001	Код адреса 8-канального управления (001 - 512), для изменения значения кода адреса нажимайте кнопки В и С.
2	D001	Код адреса 4-канального управления (001 - 512), для изменения значения кода адреса нажимайте кнопки В и С.
3	H001	Код адреса 2-канального управления (001 - 512), для изменения значения кода адреса нажимайте кнопки В и С.
4	h001	Код адреса 1-канального управления (001 - 512), для изменения значения кода адреса нажимайте кнопки В и С.
5	CC00	Шаблон работы (01 - 06), для выбора шаблона нажимайте кнопки В и С.
6	LL00	Скорость работы (01 - 99), для изменения скорости нажимайте кнопки В и С.
7	CP00	Постепенное изменение (01 – 99), для настройки изменения нажимайте кнопки В и С.
8	dE00	Импульс (01 - 99), для изменения импульса нажимайте кнопки В и С.
9	bEb1	Активация звуком
10	W255	Выбор цвета (000 – 255), для выбора цвета нажимайте кнопки В и С.
11	-ON- / -OFF	Включение/выключение

3. Каналы DMX512 (8 каналов)

Канал	Функция	Описание
CH1	Диммер	W1, W2, W3, W4, диммер, линейное затемнение, от темного к яркому
CH2	Диммер W1	Диммер W1, линейное затемнение, от темного к яркому
CH3	Диммер W2	Диммер W2, линейное затемнение, от темного к яркому
CH4	Диммер W3	Диммер W3, линейное затемнение, от темного к яркому
CH5	Диммер W4	Диммер W4, линейное затемнение, от темного к яркому
CH6	Стробоскоп	W1, W2, W3, W4, стробоскоп от медленного к быстрому
CH7	Выбор функции	0 - 50: каналы DMX; 51 - 100: скачкообразное изменение; 101 – 150: постепенное изменение; 151 – 200: импульс; 201 – 255: активация звуком
CH8	Скорость функции	Скорость функции от медленной к быстрой

4. Каналы DMX512 (4 канала)

Канал	Функция	Описание
CH1	Диммер W1	Диммер W1, линейное затемнение, от темного к яркому
CH2	Диммер W2	Диммер W2, линейное затемнение, от темного к яркому
CH3	Диммер W3	Диммер W3, линейное затемнение, от темного к яркому
CH4	Диммер W4	Диммер W4, линейное затемнение, от темного к яркому

5. Каналы DMX512 (2 канала)

Канал	Функция	Описание
CH1	Диммер	W1, W2, W3, W4, диммер, линейное затемнение, от темного к яркому
CH2	Стробоскоп	W1, W2, W3, W4, стробоскоп от медленного к быстрому

6. Каналы DMX512 (1 канал)

Канал	Функция	Описание
CH1	Диммер	W1, W2, W3, W4, диммер, линейное затемнение, от темного к яркому

7. Технические характеристики

Входное напряжение: 110 - 240 В, 50 - 60 Гц

Мощность: 400 Вт

Источник света: 4 светодиода COB высокой яркости по 100 Вт

Каналы DMX: 1/2/4/8 каналов

Режим управления: DMX512, автоматический, ведущий/ведомый, активация звуком

Температура цвета: 3200 К (теплый белый)

Габариты: 41 x 40 x 25 см

Масса: 9,5 кг

8. Особенности

Простое управление, удобная конструкция, затемнение без мерцания, затвора и т.п. Можно использовать при фотосъемке, на телевидении и в других требовательных к освещению условиях.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	SL-104	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____