

MOOER



GE150 Plus / GE150 Plus Li

Гитарный процессор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ОСОБЕННОСТИ	4
УПРАВЛЕНИЕ.....	5
Передняя панель	5
Боковая панель.....	7
Домашний дисплей.....	8
Отображение параметров	9
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	10
ГАРАНТИЯ.....	11



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Источник питания

Используйте только тот адаптер питания, который соответствует спецификациям производителя.

Используйте только те блоки питания, которые одобрены соответствующими органами и соответствуют местным нормативным требованиям (например, LIL, CSA, VDE или CCC).

- Отключайте адаптер питания, когда он не используется или во время грозы.

Для GE150 Plus Li:

- Не допускайте перегрева устройства, содержащего батарею (например, держите его вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла и т. д.).
- В случае протечки батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае контакта с жидкостью обратитесь к врачу.
- Батарея, поставляемая с этим изделием, может представлять опасность возгорания или химических ожогов при неправильном обращении.

Подключения

Всегда отключайте питание прибора при его коммутации, это поможет предотвратить неисправность и / или повреждение других приборов. Также перед перемещением устройства обязательно отсоедините все соединительные кабели и шнур питания.

Местоположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- прямые солнечные лучи
- экстремальные температуры или влажность
- чрезмерно пыльные или грязные места
- магнитные поля
- высокая влажность или сырость
- сильные вибрации или удары

Очистка

Чистите только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань. Не используйте абразивные моющие средства, чистящий спирт, разбавители краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки.

Эксплуатация

- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с элементами управления устройства.
- Не допускайте попадания в устройство металлических, бумажных или других предметов.
- Не роняйте устройство и избегайте сильных ударов.
- Не вносите изменения в устройство без разрешения.
- Если требуется ремонт, обратитесь в Центр обслуживания клиентов MOOER для получения дополнительной информации.

Подключения

Всегда выключайте/отключайте питание GE150 Plus и любого другого оборудования перед подключением или отключением сигнальных кабелей. Это поможет предотвратить неисправности и/или повреждение других устройств. Также обязательно отсоедините все соединительные кабели и источник питания перед перемещением устройства.

ОСОБЕННОСТИ

1. Совершенно новый язык дизайна серии GE и пользовательский интерфейс обеспечивают совершенно новый пользовательский опыт.
2. GE150 Plus (стандартная версия питания) и GE150 Plus Li (версия со встроенной литиевой батареей).
3. До 198 предустановленных патчей
4. 55 моделей предусилителей, использующих интеллектуальную технологию нелинейных сэмплов, что обеспечивает реальное ощущение усилителей.
5. Модули AMP и CAB поддерживают загрузку файлов сэмплирования MNRS или сторонних симуляторов кабинетов IR.
6. Функция SPILL-OVER позволяет эффектам задержки или реверберации естественным образом затухать при переключении предустановок.
7. Педаль экспрессии поддерживает управление параметрами и регулировку выходной громкости.
8. Встроенный 80-секундный стерео LOOPER для записи.
9. Интегрированная драм-машина с 40 паттернами ударных и 10 метрономами.
10. Порт USB Type-C поддерживает подключение к программному обеспечению ПК для редактирования тембров, управления данными и обновления прошивки или подключение к мобильным устройствам для записи и воспроизведения звука.
11. Порт AUX IN для подключения к смартфонам или внешним аудиоплеерам для воспроизведения звука.



УПРАВЛЕНИЕ

Передняя панель



1. 2,8-дюймовый цветной дисплей:

Отображает состояние и информацию различных страниц

2. Ручка MASTER:

Регулирует громкость основного выхода.

3. Энкодер SELECT:

Поверните и нажмите, чтобы выбрать предустановленные и отредактировать параметры в различных интерфейсах.

4. Энкодер MODE:

Выберите или включите/выключите модули эффектов.

5. Индикатор модуля эффектов:

Указывает состояние включения/выключения модулей эффектов.

6. Кнопка PLAY:

Переход на домашнюю страницу.

7. Кнопка SAVE:

Нажмите, чтобы сохранить текущую предустановку.

8. Кнопка EXP:

Нажмите, чтобы войти на страницу настроек педали.

9. Кнопка TAP:

Нажмите, чтобы задать темп с помощью Tap Tempo.

10. Кнопка RHYTHM:

Нажмите, чтобы включить/выключить драм-машину или открыть страницу настроек драм-машины.

11. Кнопка SYSTEM:

Нажмите, чтобы войти в меню настроек системы.

12. Педальный переключатель A:

В режиме предустановок переключает предустановки в текущей группе.

В режиме LOOPER нажмите для записи, наложения и воспроизведения.

13. Педальный переключатель B:

В режиме предустановок переключает пресеты в текущей группе.

В режиме LOOPER нажмите для остановки воспроизведения и удаления данных.

14. Педальный переключатель C:

В режиме предустановок переключает пресеты в текущей группе.

В режиме LOOPER включает/выключает драм-машину. Нажмите и удерживайте, чтобы выйти из интерфейса LOOPER.

15. Педальный переключатель A+B:

Нажмите педали A и B одновременно, чтобы прокрутить вниз между банками предустановок и открыть страницу банка предустановок.

Нажмите и удерживайте педали A и B одновременно для включения тюнера.

16. Педальный переключатель B+C:

Нажмите одновременно педальные переключатели B и C, чтобы прокрутить вверх между банками пресетов и открыть страницу банка пресетов.

Нажмите и удерживайте педальные переключатели B и C одновременно для Groove Station.

17. Педаль экспрессии

Может быть настроена как педаль громкости или педаль экспрессии.



Боковая панель



1. AUX IN: 1/8" стерео TRS аудиовходной разъем для подключения внешнего источника звука (мобильное устройство, аудиоплеер) для занятий.

2. INPUT: 1/4" моно аудиоразъем, вход для вашего инструмента.

3. OUTPUT (левый / правый): 1/4" небалансные моно аудиоразъемы. Подключение к входу активных динамиков, других эффектов, усилителей или других аудиоустройств.


4. Phones: 1/8" стерео выходной разъем для наушников.

5. OTG: интерфейс USB Type C. Подключение к компьютеру для использования поддерживаемого программного обеспечения для редактирования предустановок, управления данными и обновления прошивки. Подключение к мобильному телефону или записывающему устройству для воспроизведения и записи звука OTG (см. функцию OTG, см. ПО GE150 PRO).

6. Выключатель питания: используйте этот переключатель для включения / выключения устройства.

7. Вход питания 9 В постоянного тока: подключите прилагаемый адаптер питания.

Домашний дисплей

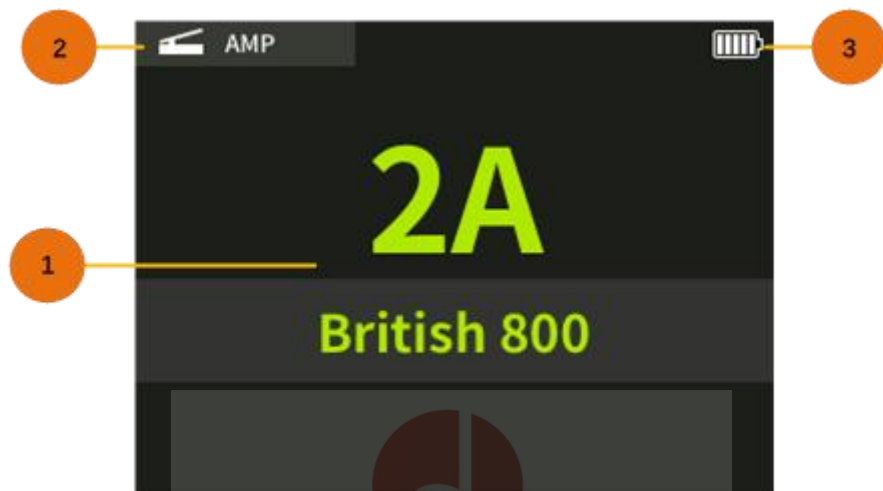

1. Номер и имя предустановленного тона:

Показывает номер и имя текущего предустановленного тона.

2. Информация о функции педали EXP:

Показывает функциональное состояние педали EXP для текущего предустановленного тона.

3. Индикатор батареи:

Показывает текущий заряд батареи (для GE150 Plus Li).

Отображение параметров



1. Имя модуля:

Показывает имя текущего выбранного модуля эффекта.

2. Имя модели:

Показывает имя текущей выбранной модели эффекта.

3. Состояние модуля:

Показывает состояние включения/выключения текущего модуля эффектов.

4. Область редактирования параметров:

Отображает состояние параметра текущего модуля эффектов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

	Название	Описание
Эффекты	Кол-во модулей	9
	Кол-во эффектов	170
	Кол-во пресетов	198
	Impulse Response	
	Формат	.WAV
	Частота сэмплирования	44,1кГц
	Точность сэмплирования	24 бит
Входы	Точки выборки	512 точек
	ВХОДЫ	
	Главный вход	1*1/4" небалансный моно аудиовход
	Значение входного импеданса	2,2МОм
	Макс.входной уровень	5,75dBu
	Преобразователь АЦ/ЦА	
	Частота сэмплирования	44,1кГц
	Точность сэмплирования	24 бит
	Динамический диапазон	5,75dBu
Выходы	Частотный диапазон	20Гц~20кГц
	ВЫХОДЫ	
	Главные выходы	2*1/4" небалансных моно аудиовыхода
	Значение входного импеданса	100 Ом
	Макс.выходной уровень	11,75dBu
	Выход наушников	
	Выход наушников	1*1/8" небалансных моно аудиовыхода
	Значение входного импеданса	32 Ом
	Макс.выходной уровень	11,75dBu
	Преобразователь АЦ/ЦА	
	Динамический диапазон	11,75dBu
	Частотный диапазон	20Гц~20кГц
Другое	Сигнал/Шум	98дБ
	Порт USB	
	Тип	USB-C
Общие	Блок питания	GE150 Plus : DC 9 В, 300 мА, центральный отрицательный
		GE150 Plus Li : DC 9 В, 1,5 А, центральный отрицательный
	Версия с литиевой батареей	7,4 В, 2000 мАч, 14,8 Втч
	Рабочая температура	Продолжительность работы 9 часов 0°C~60°C
	Габариты:	255,7 мм × 142,4 мм × 34,3 мм
	Аксессуары	Блок питания, кабель USB, Руководство по эксплуатации

Отказ от ответственности: производитель может изменить параметры устройства без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

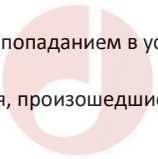
Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль multifunctional professional	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	GE150 Plus GE150 Plus Li	
Импортёр в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru