

MEDELI



Lutner

music company

www.LUTNER.ru

Мини клавиатура

МК37

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь инструментом в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спасибо за то, что вы приобрели мини клавиатуру МК37 производства компании MEDEL. Поздравляем вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Во избежание деформации, обесцвечивания или более серьезных поломок, не подвергайте устройство воздействию:

- Прямого солнечного света;
- Высокой температуры (рядом с источником тепла);
- Чрезмерной влажности;
- Пыли;
- Сильного магнитного поля;
- Сильной вибрации.

ПИТАНИЕ

Пожалуйста, подключите специальный USB-адаптер питания к розетке переменного тока соответствующего напряжения.

Не подключайте его к розетке переменного тока с напряжением, отличным от того, для которого предназначено ваше устройство.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Радиоприемники и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи при приеме. Используйте данное устройство на подходящем расстоянии от радиоприемников и телевизоров.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОДСОЕДИНЯТЬ

Во избежание повреждений, отключайте питание инструмента, прежде чем подсоединить или отсоединить внешние устройства (наушники, педали и т.д.).

УХОД

Если внешние поверхности загрязнились, протрите их чистой сухой тканью. Не используйте жидкие чистящие средства, такие как бензин или растворитель, а также чистящие составы или легковоспламеняющиеся полироли.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед перемещением инструмента, отсоедините все кабели.

Механические удары, вызванные падением, столкновением с другими предметами или установкой тяжелым предметов на инструмент, может привести к царапинам и более серьезным повреждениям.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Никогда не применяйте чрезмерных усилий к элементам управления, разъемам и другим частям инструмента.

Всегда отсоединяйте кабели, крепко взявшись за штекер, а не за кабель.


Предотвращение попадания посторонних предметов в ваше оборудование

Никогда не ставьте емкости с жидкостью рядом с этим оборудованием. Попадание жидкости в оборудование может привести к поломке, возгоранию или поражению электрическим током.

Следите за тем, чтобы металлические предметы не попали внутрь инструмента.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

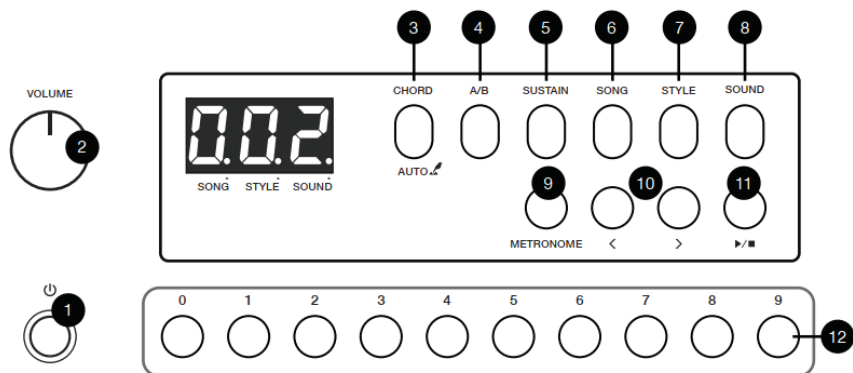

1. Управление

① Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить питание.

Примечание. В целях экономии энергии прибор автоматически выключается через 30 минут бездействия. Вы можете отключить защиту питания с помощью команды клавиатуры.

② Поверните эту ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить или против часовой стрелки, чтобы уменьшить выходную громкость.

③ Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить музыкальное сопровождение. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить автоматические аккорды AutoChord; нажмите еще раз, чтобы выйти.

④ При воспроизведении стиля переключайтесь между разделами A и B.

⑤ Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить сустейн звука.

⑥~⑧ Нажмите любую из этих кнопок, чтобы войти в отмеченный режим.

⑨ Нажмите эту кнопку, чтобы запустить или остановить метроном.

⑩ Нажмите любую из этих кнопок, чтобы выбрать следующий или предыдущий Звук, Ритм или Песню, в зависимости от текущего выбранного режима. В сочетании с другими кнопками, эти кнопки также изменяют различные параметры.


⑪ Нажмите эту кнопку, чтобы запустить или остановить текущий выбранный стиль или песню.

Примечание. В режиме звука по умолчанию воспроизводится стиль.

⑫ Введите 3-значный номер для доступа к нужному номеру контента, звуку, стилю или песне в зависимости от текущего выбранного режима.

Примечание. При вводе однозначного или двузначного числа введите число и подождите несколько секунд, пока оно не распознается клавиатурой.


ЗАДНЯЯ И БОКОВАЯ ПАНЕЛИ

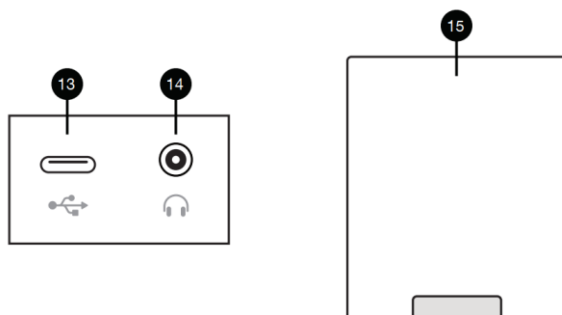

- 13 Вход питания USB: для подключения кабеля USB-C для питания клавиатуры.
- 14 Выход на наушники: для подключения наушников.
- 15 Батарейный отсек: для установки 4 батареек типа AA для питания клавиатуры

ФУНКЦИИ

Нажмите и удерживайте одновременно клавиши C1, C#1 и D1, чтобы активировать доступ к параметрам функций. Отпустите клавиши, чтобы отключить функцию.

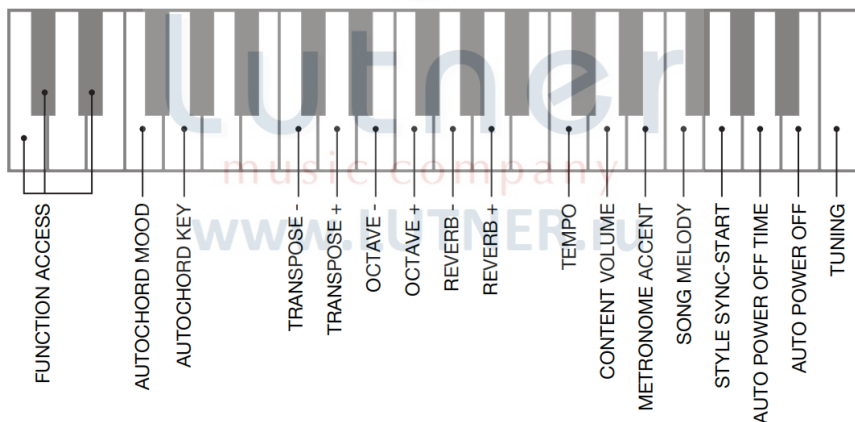

№	Клав	Параметр	Диапазон	Описание
1	C4	TUNING	-50 ~ +50 (центов)	Нажмите эту клавишу, а затем используйте кнопки + и -, чтобы изменить настройку клавиатуры с шагом в один цент.
2	B3	AUTO POWER-OFF	On, off	Нажмите эту кнопку, чтобы включить и отключить функцию автоматического отключения питания.

№	Клав	Параметр	Диапазон	Описание
3	A3	AUTO POWER-OFF TIME	5,10,15,30,60,120 (мин)	Нажмите эту кнопку, чтобы установить время, по истечении которого питание отключится автоматически, если не было введено данных.
4	G3	STYLE SYNC-START	On, off	Нажмите эту клавишу, чтобы попеременно включать и выключать Sync-start. *
5	F3	SONG MELODY	On, off	Нажмите эту клавишу, чтобы попеременно включать и выключать дорожку основной мелодии песни для тренировки.
6	E3	METRONOME ACCENT	0-16	Нажмите эту клавишу, а затем используйте кнопки + и -, чтобы изменить акцент для Метронома.
7	D3	CONTENT VOLUME	0-15	Нажмите клавишу и используйте кнопки + и - для настройки громкости Метронома, Стиля и Песни
8	C3	TEMPO	30-280 (BPM)	Нажмите клавишу и используйте кнопки + и - для настройки темпа Метронома, Стиля и Песни
9	A2&G2	REVERB LEVEL	0~10	Нажмите A2, чтобы увеличить, или нажмите G2, чтобы уменьшить общий уровень реверберации.
10	E2&F2	OCTAVE UP & DOWN	-2~+2	Нажмите F2, чтобы увеличить или нажмите E2, чтобы уменьшить настройку октавы клавиатуры.
11	C2&D2	TRANSPOSE UP & DOWN	-12~+12	Нажмите D2, чтобы увеличить, или нажмите C2, чтобы уменьшить настройку транспонирования клавиатуры. Нажмите две клавиши вместе, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.

№	Клав	Параметр	Диапазон	Описание
12	G1	AUTOCHORD KEY	-5(G)~+6(♯F)	Нажмите эту клавишу, а затем используйте кнопки + и - для изменения настройки основной тональности AutoChord. Нажмите две клавиши вместе, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
13	F1	AUTOCHORD MOOD	Normal, dark	Нажимайте эту клавишу, чтобы переключаться между двумя различными настройками настроения, соответственно меняются аккорды, выбранные в музыке.

Обнаружение аккордов

При включении CHORD область клавиатуры от C1 до C2 становится областью ввода аккордов. Эта клавиатура может определять аккорды по одной, двум или трем клавишам, предлагая мажорные, минорные, септаккорды и минорные септаккорды. Подробности смотрите на соответствующем изображении ниже.



РЕЖИМ

На этой клавиатуре есть 3 режима, которыми вы можете наслаждаться: звук, ритм и песня.

режим ЗВУК (SOUND)

Это режим по умолчанию при загрузке. На дисплее отображается номер текущего выбранного Звука, а кнопки + и - переключают Звук на следующий или предыдущий. Кнопки ввода цифр позволяют вводить номера звуков.

Режим СТИЛЬ (STYLE)

На дисплее отображается текущий выбранный номер стиля. Кнопки + и - изменяют стиль на следующий или предыдущий. Кнопки ввода цифр вводят номера стилей. В этом режиме вы можете воспроизводить музыку с сопровождением.

АККОРД (CHORD)

При включенной кнопке CHORD вы получаете полное музыкальное сопровождение. См. Обнаружение аккордов, чтобы понять, как вводить аккорды. С выключенной кнопкой CHORD вы получаете только ритмический аккомпанемент.

Автоаккорд (AutoChord)

При включенном AutoChord вы получаете полное музыкальное сопровождение, а аккорды меняются автоматически. Символы смены аккорда можно изменить с помощью клавишных команд.

Кнопка A/B

Эта кнопка позволяет переключаться между двумя разными разделами песни во время воспроизведения стиля.

Синхро-Старт (Sync-Start)

При включении аккомпанемент может начаться сразу после первого нажатия на клавишу (клавиши).

режим ПЕСНЯ (SONG)

На дисплее отображается номер текущей выбранной композиции. Кнопки + и - переключают песню на следующую или предыдущую. Кнопки ввода цифр позволяют вводить номера композиций.

Отмена мелодии

Эта клавиатура имеет возможность отменить мелодию из встроенных песен с помощью команды функциональной клавиатуры. Это поможет вам попрактиковаться в игре правой рукой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей	ЖК дисплей
Клавиатура:	37 мини клавиш
Полифония:	64
Звуки:	200
Песни:	100
Стили:	120
Темп:	5-320
Функции:	Метроном, сустейн, включение/выключение мелодии песни, запуск синхронизации ритма, октава, транспонирование и настройки настройки
Разъемы:	1 вход питания USB-C 1 x выход для стереофонических мини-наушников
Динамики:	1x8см
Усилитель:	2,5Вт
Питание:	USB-C 5В или 4 x AA батарейки
Габариты, мм:	490(Ш)*186(Д)*60(В)
Вес:	1,05кг

** Все технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.*



СПИСОК ГОЛОСОВ (Sound List)

Sound List	
PIANO	
1	Acoustic Grand Piano
2	Piano Dark
3	Octave Piano
4	Octave Piano 2
5	Piano & Choir
6	Grand Piano / W
7	Analog E.Piano
8	Bright Piano
9	Bright Piano 2
10	Chorus Piano
11	Piano & Vibraphone
12	Electric Grand Piano
13	Electric Grand Piano / W
14	Honky-Tonk Piano
15	Honky-Tonk Dark
E.PIANO	
16	E.Piano
17	Stereo E.Piano
18	50's E.Piano
19	E.Piano / W
20	E.Piano 2 / W
21	E.Piano 2
22	E.Piano 3
23	Detuned E.P.
24	Harpsichord
25	Harpsichord / W
26	Harpsichord Octave
27	Harpsichord Octave 2
28	Digital E.Piano
29	Clavichord
30	Stereo Clavichord
CHROMATIC PERCUSSION	
31	Celesta
32	Celesta 2

33	Reecho Bell
34	Glockenspiel
35	Children's Song
36	Analog Bell
37	Music Box
38	Vibraphone
39	Vibraphone / W
40	Vibraphone & Bell
41	Marimba
42	Sine Marimba
43	Wood Drum
44	Rotating
45	Xylophone
46	Tubular Bells
47	Dulcimer
ORGAN	
48	Drawbar Organ
49	Stereo Drawbar Organ
50	Percussive Organ
51	Percussive Organ Detuned
52	Rock Organ
53	Church Organ
54	Octave Church Organ
55	Octave Church Organ 2
56	Finale
57	Digital Organ
58	Analog Organ
59	Reed Organ
60	Stereo Reed Organ
ACCORDION	
61	Accordion
62	Accordion 2
63	Stereo Accordion
64	Harmonica
65	Dark Harmonica

СПИСОК ГОЛОСОВ (Sound List)

GUITAR	
66	Nylon Guitar
67	Chorus Nylon Guitar
68	Stereo Nylon Guitar
69	Steel Guitar
70	12 String Guitar
71	Jazz. Guitar
72	Clean Guitar
73	Stereo Clean Guitar
74	Chord Clean Guitar
75	Muted Guitar
76	Overdrive Guitar
77	Distortion Guitar
78	5Th Distortion
79	5Th Distortion 2
80	Analog Distortion
81	Analog Distortion Wah
82	Guitar Harmonics
BASS	
83	Acoustic Bass
84	Acoustic Bass 2
85	Jazz Style
86	A.Bass & Mute G.T.
87	Finger Bass
88	Velocity Bass
89	Pick Bass
90	Mute Pick Bass
91	Fretless Bass
92	Slap Bass
93	Slap Bass 2
94	Synth Bass
95	Synth Bass 2
96	Synth Bass 3
STRINGS & ORCHESTRAL	
97	Violin
98	Violin 2

99	Viola
100	Cello
101	Contrabass
102	Tremolo Strings
103	Pizzicato Strings
104	Orchestral Harp
105	Timpani
106	Timpani 2
107	Strings Ensemble
108	Strings Ensemble 2
109	Stereo Strings
110	Synth Strings
111	Stereo Synth Strings
112	Stereo Synth Strings 2
113	Analog String
114	Slow Strings
115	Slow Strings 2
116	Choir Aahs
117	Stereo Aahs
118	Stereo Aahs 2
119	Synth Voice
120	HK 80's
121	Orchestra Hit
BRASS	
122	Trumpet
123	Dark Trumpet
124	Wah Trumpet
125	Trombone
126	Tuba
127	Muted Trumpet
128	Horn
129	Stereo Synth Brass
130	Brass Ensemble
131	Majestic Unison
132	Synth Brass
133	Synth Brass 2

СПИСОК ГОЛОСОВ (Sound List)

134	Analog Brass
135	Analog Brass 2
136	Dynamics Analog Brass
137	Octave Synth Brass
WOODWIND	
138	Soprano Sax
139	Alto Sax
140	Tenor Sax
141	Baritone Sax
142	Oboe
143	English Horn
144	Bassoon
145	Clarinet
146	Piccolo
147	Flute
148	Flute 2
149	Recorder
150	Pan Flute
151	Shakuhachi
152	Shakuhachi 2
153	Whistle
154	Ocarina
SYNTH	
155	Square Lead
156	Analog Lead
157	Lead Sine
158	Analog Electric
159	Sine Solo
160	Sawtooth Lead
161	Stereo Sawtooth
162	80's Synth
163	Analog Signal
164	Calliope Lead
165	Grand
166	Chiff Lead
167	Fruity Lead

168	Modulation Distortion
169	Analog Filter
170	Bass & Lead
171	New Age Pad
172	Praise
173	Dunhuang
174	Phase Shift
175	Warm Pad
176	Analog Pad
177	Electric Pad
178	Metallic Pad
179	Dream
180	Background
ETHNIC	
181	Sitar
182	Banjo
183	Shamisen
184	Koto
185	Kalimba
186	Bagpipe
187	Fiddle
188	Shania
SFX	
189	Reverse Cymbal
190	Breath Noise
191	Seashore
192	Bird Tweet
193	Telephone Ring
194	Helicopter
195	Applause
196	Gunshot
197	Fall
DRUMS	
198	Standard Drum Set
199	Rock Drum Set
200	Electronic Drum Set

СПИСОК СТИЛЕЙ (Style List)

Style list	
BEAT & POP	
1	8 Beat 1
2	8 Beat 1-2
3	8 Beat2
4	60's 8 Beat
5	60's 8 Beat-2
6	8 Beat Ballad
7	8 Beat Ballad-2
8	8 Beat Rock
9	8 Beat Rock-2
10	16 Beat
11	16 Beat-2
12	16 Beat Pop
13	16 Beat Pop-2
14	Pop Shuffle
15	Pop Shuffle-2
16	Ballad
17	Slow Ballad
18	Slow Ballad-2
ROCK	
19	Rock
20	Rock-2
21	Pop Rock
22	Pop Rock-2
23	Fast Rock
24	Fast Rock-2
25	Slow Rock
26	Slow Rock-2
27	Rock & Roll
28	Rock & Roll-2
29	Blues Boogie
30	Blues Boogie-2
31	Blues
32	Blues-2
33	Blues Shuffle

34	Blues Shuffle-2
35	Rock Shuffle
36	Rock Shuffle-2
37	Charleston
DANCE	
38	Disco
39	Disco-2
40	Disco Funk
41	Disco Funk-2
42	Dance
43	Dance-2
44	House
45	House-2
46	Rap
47	Rap-2
48	Euro Beat
49	Euro Beat-2
50	Hip Hop
51	Hip Hop-2
52	Techno
53	Techno-2
SOUL & FUNK	
54	Funky Pop
55	Funky Pop-2
56	Jazz Funk
57	Jazz Funk-2
58	Cool Funky
59	Soul
60	Soul Blues
61	R & B
62	6/8 Gospel
63	6/8 Gospel-2
64	Pop Groove
JAZZ	
65	Swing
66	Swing-2

СПИСОК СТИЛЕЙ (Style List)

67	Cool Jazz
68	Cool Jazz-2
69	Pop Swing
70	Pop Swing-2
71	Swing Fox
72	Swing Fox-2
73	Big Band
74	Big Band-2
75	Ragtime
76	Ragtime-2
77	Dixieland
78	Dixieland-2
79	Quick Step
80	Quick Step-2
COUNTRY	
81	Country
82	Pop Country
83	Country Rock
84	3/4 Country
85	Country Shuffle
86	Country Quick Step
LATIN	
87	Cha Cha
88	Cha Cha-2
89	Pop Cha Cha
90	Pop Cha Cha-2
91	Rhumba
92	Rhumba-2
93	Pop Rhumba

94	Pop Rhumba-2
95	Bossa Nova
96	Bossa Nova-2
97	Tango
98	Tango-2
99	Jazz Samba
100	Reggae
101	Reggae-2
102	Pop Reggae
TRADITIONAL	
103	March
104	German March
105	6/8 March
106	Polka
107	Pop Polka
108	Waltz
109	Slow Waltz
110	Vienna Waltz
111	Musette
PIANIST	
112	Piano 8 Beat
113	Piano Ballad
114	Piano Boogie
115	Piano Jazz
116	Piano Swing
117	Piano Twist
118	Piano March
119	Piano 6/8 March
120	Piano Waltz

СПИСОК ПЕСЕН (Song List)

Song List	
CLASSIC	
1	Chanson Du Toreador
2	Meditation
3	Wiegenlied
4	A Lover's Concerto
5	Whispering Hope
6	O Sole Mio
7	Auf Flugeln Des Gesanges
8	Santa Lucia
STANDARD	
9	Deck The Halls
10	Old Folks At Home
11	Oh! Susanna
12	Jeanie With The Light Brown Hair
13	Long Long Ago
14	My Old Kentucky Home
15	Turkey In The Straw
16	Carry Me Back To Old Virginny
17	The Blue-Bells Of Scotland
18	Jingle Bells
19	Battle Hymne Of The Republic
20	Ode To Joy
21	La Cucaracha
22	Yellow Rose Of Texas
23	The Wabash Cannon Ball
24	Dreaming Of Home And Mother
25	Ring Ring De Banjo
26	Die Forelle
FOLK	
27	When The Saints Go Marching In
28	Twinkle Twinkle Little Star
29	I've Been Working On The Railroad
30	With Games
31	Way Hom
32	Yankee Doodle

33	My Darling Clementine
34	The House Of The Rising Sun
35	El Condor Pasa
36	Wiegenlied 2
37	Old Black Joe
38	The Quilting Party
39	The Colorado Trail
40	Shenandoah
41	Down In The Valley
42	Barbara Allen
43	Careless Love
44	Sweet Betsy From Pike
45	Jesse James
46	Skip To My Lou
47	London Bridge Is Falling Down
48	This Old Man
49	Polly Wolly Doodle
50	Sippin' Cider Through A Straw
51	Mary Had A Little Lamb
52	Blue Bird Waltz
PIANO & KEYBOARD	
53	Kaiser Walzer
54	Hanon Piano Fingering 1
55	Hanon Piano Fingering 2
56	Hanon Piano Fingering 3
57	Hanon Piano Fingering 4
58	Hanon Piano Fingering 5
59	Hanon Piano Fingering 6
60	Hanon Piano Fingering 7
61	Basic Tutorial Beyer Piano 8
62	Basic Tutorial Beyer Piano 12
63	Basic Tutorial Beyer Piano 13
64	Basic Tutorial Beyer Piano 14
65	Basic Tutorial Beyer Piano 15
66	Basic Tutorial Beyer Piano 16
67	Basic Tutorial Beyer Piano 18

СПИСОК ПЕСЕН (Song List)

68	Basic Tutorial Beyer Piano 19
69	Basic Tutorial Beyer Piano 20
70	Christmas Eve
71	Beyer Eight Degrees Jump Etude
72	Old Folks At Home (Piano)
73	A Little Polish Dance
74	Larghetto
75	Minuet 2
76	Prelude
77	Duke Aria From "The Rigoletto"
78	The Happy Farmer
79	Dance Of The Four Swans From "Swan Lake"
80	Jesus Saviour Pilot Me
81	Old Macdonald Had A Farm
82	2-Part Invention No.13 In A Minor BWV 784
83	Musette
84	Bourree
85	Carl Czerny 599 NO92
86	Away In A Manger
87	Marriage Of Figaro
88	Angels We Have Heard On High
89	Waltz
90	Did You Ever See A Lassie
91	Old France
92	Santa Claus Is Coming To Town
93	Minuet 3
94	In The Theatre
95	Alfredo And Violetta Column Tower Duet
96	Als Die Alte Mutter Mich Noch lehrte Singen
97	Menuett G Dur 3
98	Knight
99	Gavotte
100	The Angels Singing

* Содержание данного руководства соответствует последним техническим характеристикам изделия на момент публикации. Чтобы получить последнюю версию данного руководства, пожалуйста, загрузите ее с нашего веб-сайта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи инструмента магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:


- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	Цифровое пианино	
Заводской серийный номер		
Производитель	“Medeli Electronics Co.,Ltd” Адрес:20/F, Cheung Lee Industrial Building, 9, Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MEDELI	
Маркировка модели	МК37	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
_____ (подпись покупателя)		

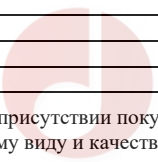
 Lutner
 music company
www.LUTNER.ru