


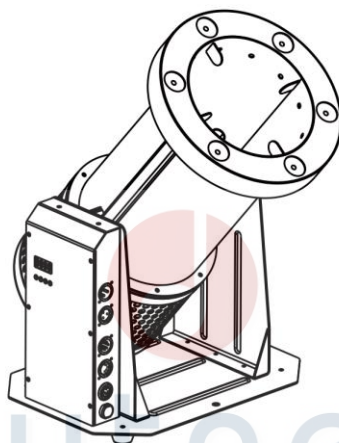

Lutner
music company
www.lutner.ru

КОНФЕТТИ МАШИНА

R-4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за выбор светодиодной конфетти-машины DJPOWER R-4.

Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством пользователя. Соблюдение данных инструкций обеспечит вашу безопасность при эксплуатации, позволит легко добиться наилучшего эффекта, а также научит правильному уходу и обслуживанию устройства, что продлит срок его службы.

ОПИСАНИЕ

R-4 — это конфетти-машина, использующая вентилятор в качестве привода для выдувания конфетти высоко в небо, создавая праздничную атмосферу на церемонии и представлении. R-4 очень компактен и удобен в использовании. Он оснащен 6 светодиодами RGBA мощностью 8 Вт, которые добавляют больше цветов конфетти в темноте.

ОСОБЕННОСТИ

1. Поддержка DMX-512 и ручного управления;
2. 6 светодиода RGBA по 8 Вт;
3. Цифровой дисплей, удобная настройка кода адреса;
4. Оснащен обновленным беспроводным пультом дистанционного управления W-2 для поддержки дистанционного управления.



ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что конфетти могут стереться при контакте с влагой. Поэтому используйте конфетти только в сухих, нечувствительных к влаге помещениях и на поверхностях.

Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения этих и других инструкций по безопасности, изложенных в инструкции по эксплуатации.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Держите устройство сухим. Подходит для использования как в помещении, так и на улице.
2. Используйте заземленную розетку. Перед использованием убедитесь, что устройство подключено к номинальному напряжению.
3. Выключайте устройство или отключайте его от сети, когда не используете его.
4. Устройство не является водонепроницаемым. Берегите его от влаги и воды. При попадании влаги, воды или жидкости внутрь корпуса прекратите его использование.
5. Внутри устройства нет деталей, подлежащих обслуживанию или модификации пользователем. Не разбирайте корпус и не вносите никаких изменений, это может привести к повреждению устройства или возникновению ожога.
6. Только для взрослых. Устройство должно быть установлено в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра. Держите его вдали от огня, горючих и легковоспламеняющихся материалов.
7. Размещайте устройство в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте вокруг устройства свободное пространство около 50 см.
8. Не используйте устройство при высоких температурах.
9. Если во время использования возникли неполадки, немедленно остановите устройство, отключите питание и проверьте предохранитель, кабель питания и вилку. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру.

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА

Пожалуйста, убедитесь, что машина находится в хорошем состоянии после вскрытия упаковки. Если есть какие-либо повреждения, свяжитесь с дилером напрямую и не включайте устройство.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Одна светодиодная горелка для конфетти R-4
2. Один беспроводной пульт дистанционного управления W-2 (с обновлением)
3. Один шнур питания
4. Одно руководство пользователя


УПРАВЛЕНИЕ

1. Включите питание. При отсутствии подключения к DMX-сигналу на цифровом дисплее отобразится «Addr». Нажмите кнопку «Enter», чтобы войти в настройки DMX-адреса. С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» можно задать DMX-адрес. Если в течение 10 секунд не будет выполнена настройка, страница будет закрыта, и устройство вернется в режим «ADDR».


При отсутствии подключения к DMX на цифровом дисплее отобразится «ADDR».

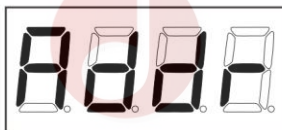

Автоматический запуск последних настроек

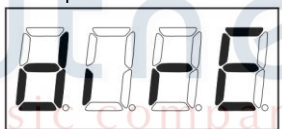

Если да, то будет показан соответствующий адрес DMX.

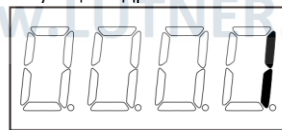

2. Если DMX-подключение отсутствует, устройство можно включить или выключить, одновременно нажав кнопки «Menu» и «Enter».

3. Если DMX-подключение отсутствует, нажмите на беспроводной пульт дистанционного управления, чтобы включить устройство, и отпустите кнопку, чтобы остановить его. На беспроводном пульте дистанционного управления есть четыре кнопки, соответствующие четырем разным цветам.

4. При управлении DMX на цифровом дисплее отобразится соответствующий DMX-адрес. Для настройки DMX-адреса используйте кнопки «Вверх» или «Вниз». Всего доступно 9 каналов. Ниже представлена схема DMX-каналов:

Канал 1: включение/выключение конфетти

Канал 2: КРАСНЫЙ

Канал 3: ЗЕЛЕНый



Канал 4: СИНИЙ
 Канал 5: ЖЕЛТЫЙ
 Канал 6: смешивание цветов
 Канал 7: стробоскоп
 Канал 8: случайный режим
 Канал 9: яркость

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	Светодиодная конйетти-машина R-4
Входное напряжение:	100–120 В переменного тока, 50/60 Гц или 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Предохранитель:	F15 A/250 В или F8 A/250 В
Общая потребляемая мощность:	1500 Вт
Мощность светодиодов:	48 Вт
DMX-512:	Да
Максимальное время работы:	20 с
Максимальная высота (90°):	5 м
Максимальное расстояние (45°):	5,5 м
Максимальная площадь покрытия:	30 м ²
Вес нетто:	8,2 кг
Вес брутто:	9,1 кг
Размеры устройства:	300 x 243 x 501,2 мм
Размеры упаковки:	395 x 300 x 555 мм

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Насадка
2. Цифровой дисплей
3. 3-контактный DMX-разъем
4. 5-контактный DMX-разъем
5. Разъем беспроводного передатчика
6. Разъем питания
7. 6 светодиодов Quad мощностью 8 Вт
8. Ручка

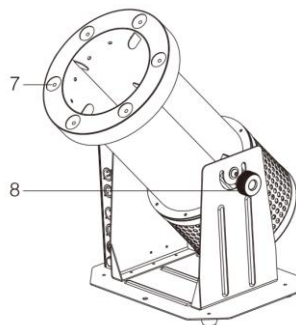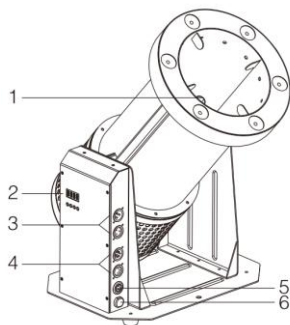

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи инструмента магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией не то уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование	Генераторы эффектов (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJPowerr	
Маркировка модели (model)	R-4	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru