


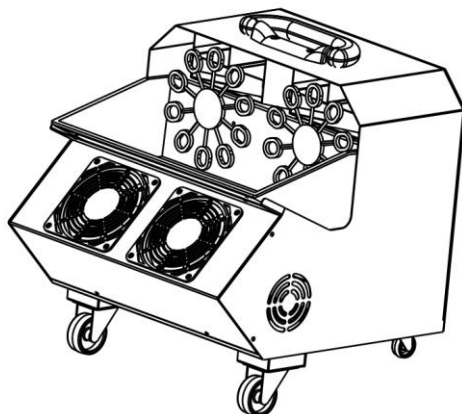

**ГЕНЕРАТОР ЭФФЕКТА
"МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ"
P-1000Y**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.
- ♦

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали генератор эффекта "мыльные пузыри" DJPOWER P-1000Y. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Следуя изложенным здесь инструкциям, вы обеспечите свою безопасность во время работы машины, легко достигнете наилучшего эффекта, а также узнаете правильный способ ухода и обслуживания машины, который продлит жизненный цикл обслуживания.

ОПИСАНИЕ

Модель P-1000Y является модернизацией генератора мыльных пузырей РОРО-1000Y. Благодаря двойному генератору, P-1000Y может производить большее количество пузырей. Пластиковый бачок для жидкости предотвращает появление ржавчины или протечки. Количество и дальность вылета пузырей могут регулироваться через контроллер DMX, панель управления беспроводной контроллер W-2.

ОСОБЕННОСТИ

1. Ременной привод предотвращает повреждение двигателя от воды;
2. Маленький и удобный для транспортировки;
3. Пожалуйста, используйте профессиональную пузырьковую жидкость DJPOWER во избежание повреждения устройства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Держите устройство сухим. Для использования внутри помещений и на улице.

Используйте заземленную электрическую розетку. Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Выключайте питание или вынимайте вилку питания из розетки, когда не используете генератор.

Эта машина не является водонепроницаемой. Пожалуйста, держите ее подальше от воды. Если в корпус попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использовать генератор.

Внутри нет пользовательских и модифицируемых частей. Не разбирайте корпус и не производите никаких изменений, иначе это может привести к повреждению устройства или к опасности возгорания.

Только для взрослых. Крепление должно быть установлено в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте устройство без присмотра. Держите его подальше от огня, горючих и легковоспламеняющихся материалов.

Расположите машину в хорошо проветриваемом помещении. Пожалуйста, оставьте около 50см пространства вокруг устройства.

Пожалуйста, не используйте прибор при высокой температуре.

Никогда не добавляйте в пузырьковую жидкость легковоспламеняющиеся жидкости любого типа (масло, газ, парфюм).

Если во время использования генератор работает неправильно, немедленно остановите прибор, отключите питание и проверьте количество туманной жидкости, предохранитель, силовую кабель и вилку. Если решить проблему не удалось, свяжитесь с вашим дилером.

Используйте только высококачественную пузырьковую жидкость DJPOWER.

Никогда не пейте жидкость. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.

При попадании туманной жидкости на кожу или в глаза, тщательно промойте их водой.

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Пожалуйста, убедитесь, что машина находится в хорошем состоянии после вскрытия упаковки. Если есть какие-либо повреждения, свяжитесь с дилером напрямую и не включайте устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Генератор P-1000Y – 1шт;
2. Беспроводной контроллер W-2 – 1шт;
3. Кабель питания – 1шт;
- 4.Руководство пользователя – 1шт.

УПРАВЛЕНИЕ

1. После проверки комплектации и внешнего вида устройства, установите машину на ровную поверхность. Налейте в бачок около 2 литров пузырьковой жидкости DJPOWER PRO-V в бачок и завинтите колпачок. Пожалуйста, не переполняйте бачок и убедитесь, что уровень жидкости достиг желтой линии.
2. Подключите кабель питания. Перед подключением убедитесь, что рабочее напряжение генератора соответствует напряжению в сети и что розетка имеет заземление. Включив питание, поверните ручной переключатель, чтобы начать вывод мыльных пузырей. Также вы можете использовать беспроводной контроллер для управления генератором. Подключите трансмиттер, затем нажмите кнопку, чтобы начать вывод пузырей.
3. Если вы хотите управлять генератором посредством DMX, пожалуйста, подключите генератор к консоли DMX.
ВАЖНО: адрес DMX настраивается посредством DIP переключателей.
4. При перемещении генератора, обращайтесь с устройством осторожно. Следите, чтобы пузырьковая жидкость не перелилась через край бачка и не попала внутрь машины. Настоятельно рекомендуется слить пузырьковую жидкость из бачка перед транспортировкой генератора.

УПРАВЛЕНИЕ DMX

Управление машиной осуществляется с помощью DMX-512 через 3-контактный и 5-контактный разъемы XLR. Выход сигнала управляющего сигнала на устройство должен соответствовать 3-контактному разъемам DMX XLR и 5-контактному разъему DMX XLR: 1 (GND), 2 (-) и 3 (+). Лучше использовать сигнальный кабель менее 100 м, чтобы избежать помех от других устройств.

ВАЖНО: некоторым контроллерам для корректной работы необходимо поменять местами контакты 2 и 3.

Настройка адреса DMX:

Генератор пузырей использует один диапазон DMX для управления данными. Диапазон адресов равен 0-511.

Генератор пузырей использует один канал для управления его работой.

Значение канала: 0-5 OFF (Выкл), 6-255 ON (Вкл).



Направление, на которое указывает стрелка, означает, что цифра выбрана. Комбинация переключателей на рисунке означает, что адрес DMX равен "1",

ОБСЛУЖИВАНИЕ


Перед тем, как перемещать машину, необходимо слить пузырьковую жидкость из бачка, чтобы избежать повреждений двигателя, вызванных переливанием жидкости. Если вам необходимо транспортировать генератор, после выливания пузырьковой жидкости, пожалуйста, очистите остатки жидкости в контейнере тканью. Пожалуйста, слейте пузырьковую жидкость из бачка и храните ее в отдельной емкости в случае, если генератор не будет использоваться часто, иначе жидкость испарится.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение:	AC 220-240В 50/60Гц
Предохранитель:	0,5А/250В
Мощность:	60Вт
Максимальная высота вылета пузырей:	4 метра
Максимальная дистанция вылета пузырей:	8 метров
Расход жидкости:	100мин/л
DMX-512:	Да
Каналов DMX:	1
Пульт беспроводного управления:	W-2
Объем бачка:	2,5 литра
Вес, нетто:	13кг
Вес, брутто:	15кг
Размеры установки:	434/384/405 (мм)
Размеры упаковки:	475/460/495 (мм)
Жидкость для пузырей:	D-02 DJ rabbit bubble fluid

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Ручка
2. Вентилятор
3. Разъем питания
4. Выключатель питания
5. Ручной переключатель
6. Регулятор скорости вентилятора
7. Разъем S5
8. Разъем DMX XLR 3-контактный
9. Переключатель DIP
10. Водоотвод
11. Вращающаяся рамка для пузырей
12. Вентилятор
13. Колесо

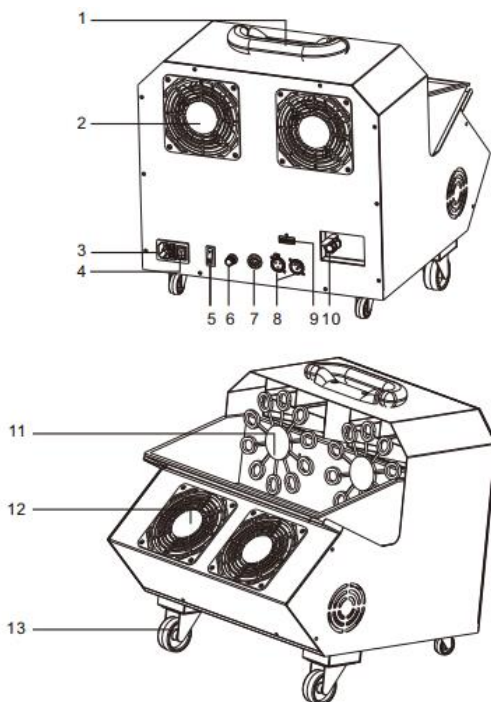

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Генераторы эффектов (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJPower	
Маркировка модели (model)	P-1000Y	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____