

MUSEDО Метро-тюнер MT-80

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели тюнер MT-80. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером MT-80 фирмы MUSEDО Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель MT-80 представляет собой специально разработанный для настройки инструментов метро-тюнер "3-в-1" с тон-генератором.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- Передняя панель

- 1 – ЖК Дисплей
- 2 – Индикаторы

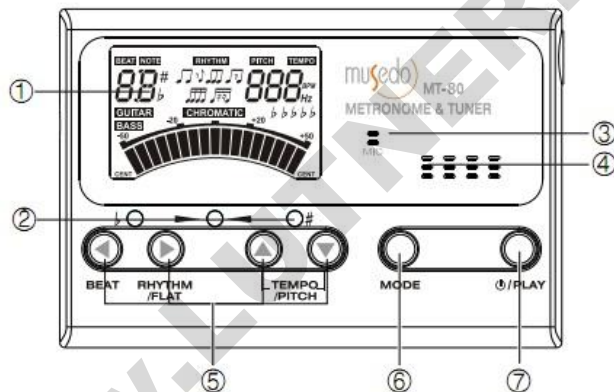

- 3 – Микрофон
- 4 – Динамик


5 – Регулировка параметров

6 – Режим

7 – POWER/PLAY

- Задняя панель

- 1 – Вход
- 2 – Подставка

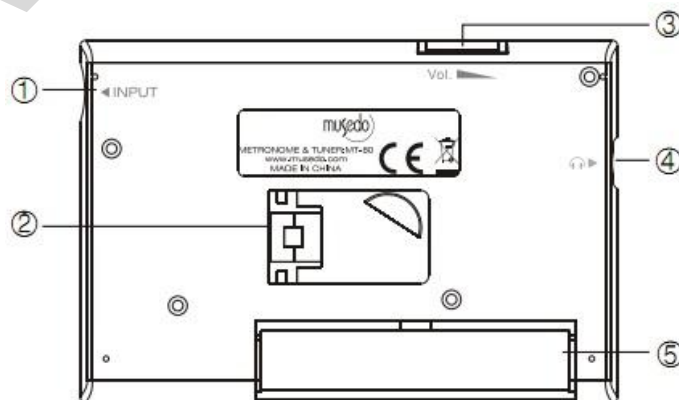


- 3 – Громкость
- 4 – Наушники
- 5 – Крышка отсека элементов питания

- ЖКД Дисплей


1 – Нота, такт

3 – Индикатор
точности настройки

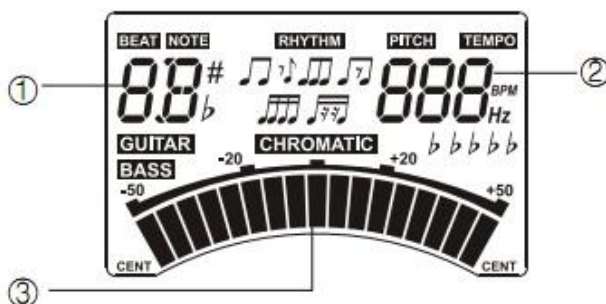

2 – Калибровка Ля
второй октавы (A4),
Темп

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

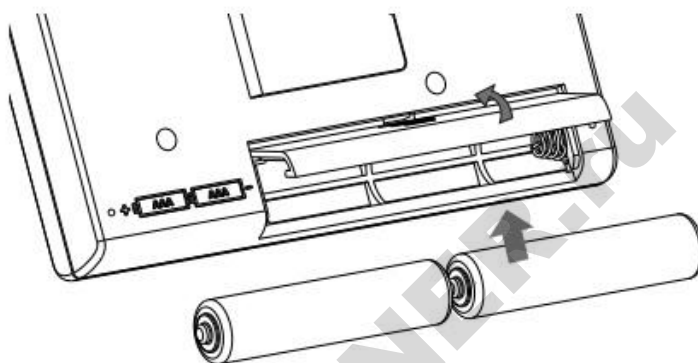

Переверните тюнер МТ-80 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МТ-80

По умолчанию при включении МТ-80 переходит в режим Chromatic (Хроматический строй). Нажмите кнопку РЕЖИМ (MODE) для выбора режима ТЮНЕР, ТОН-ГЕНЕРАТОР или МЕТРОНОМ. Нажмите и удерживайте кнопку POWER, чтобы включить или выключить устройство.

- Режим ТЮНЕР

1. Нажимая кнопки и , настройте ноту Ля второй октавы (A4) в диапазоне 430-450 Гц.
2. Нажмите для выбора строя: С (Хроматический), G (Гитара), В (Бас).
3. Нажмите для выбора FLAT: N/A ~ bbbbb (доступно только в режимах Гитара и Бас).
4. Используйте встроенный микрофон (MIC), либо подключите внешний микрофон или кабель от инструмента в гнездо ВХОД (INPUT).
5. Средний зеленый световой индикатор загорится, если инструмент звучит в унисон с заданной нотой. Красные световые индикаторы по обеим сторонам загорятся, если инструмент звучит выше или ниже заданной ноты.
6. Распознаваемые ноты:
Хроматический: C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B

Гитара: 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E

Бас: LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC

- **Режим ТОН-ГЕНЕРАТОР**

1. Нажимая кнопки  и , настройте ноту Ля второй октавы (A4) в диапазоне 430-450 Гц.
2. Нажимая кнопки  и , выберите ноту для настройки в диапазоне 2A ~ 6A.
3. Нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY) для начала/остановки воспроизведения заданной ноты.

- **Режим МЕТРОНОМ**

1. Нажатием кнопки , установите сильную долю: от 0 до 9.
2. Нажатием кнопки , выберите нужный ритм:

3. Нажимая кнопки  и , установите нужный темп: от 30 до 280 ударов в минуту.
4. Нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY) для включения/выключения метронома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: C (Хроматический), G (Гитара), B (Бас).
- Режим (технология) настройки: встроенный микрофон, разъем подключения внешнего звукоусилителя
- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (A₀, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C₈, 4186 Гц)
- Шаг настройки: 1 Гц
- Точность настройки: 1 cent
- Время отклика: менее 20 мс
- Питание: 3V (2 батарейки AAA)
- Потребление энергии:
режим ТЮНЕР – <5 mA;
режим МЕТРОНОМ – <50 mA;
режим ТОН-ГЕНЕРАТОР – <60 mA;
- Габариты: 100(Ш) x 63(Д) x 19 (В) мм
- Вес: 70 г
- Компоновка: 2 батарейки AAA (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)