



music company
www.LUTNER.ru

**ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР
L300MW**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Перед установкой и обслуживанием убедитесь, что источник питания проектора отключен. Убедитесь, что лампы и фонари хорошо проветриваются.
- 2) Этот проектор предназначен для демонстрации в помещении, пожалуйста, не используйте этот продукт во влажной среде в течение длительного времени.
- 3) При использовании и обслуживании следует избегать попадания капель воды. Если проектор будет использоваться на открытом воздухе, пожалуйста, примите соответствующие меры по обеспечению водонепроницаемости.
- 4) Персонал, занимающийся установкой, эксплуатацией и обслуживанием, должен быть знаком с характеристиками устройства перед началом эксплуатации. Большая часть повреждений вызвана незнанием его характеристик.
- 5) Пожалуйста, используйте напряжение переменного тока 100-240 В.
- 6) Пожалуйста, не смотрите на свет проектора в течение длительного времени, чтобы не вызывать дискомфорт для глаз.
- 7) Пожалуйста, регулярно протирайте лампу чистой тканевой салфеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Источник питания: AC100-240V 50-60Hz

Потребляемая мощность: 30W

Лазерный источник света: Кр: 650nm 2*100mw Зел: 520nm 30mw Син: 447nm 100mw

Светодиодный источник света: 6*2x1W RGB 3 в 1 + 3x3W UV

Четыре режима работы: AUTO, Sound Flash, DMX512, Master/Slave

Канал DMX: 11CH

Среда использования: в помещении

Расстояние проекции: в пределах 10 метров

Применимо место: DJ, группы, бары, пабы, клубы, KTV, семейные вечеринки и т.д.

ЖК ДИСПЛЕЙ




ЖК-дисплей с 4 цифровыми кнопками: MENU, UP, DOWN, ENTER

MENU: Выбор режима работы, например DMX512/master-slave, автоматический стробоскопический, голосовой стробоскопический, постоянный свет, регулировка яркости.
UP/DOWN: Предыдущий или следующий, увеличение или уменьшение.

ENTER: Подтверждение и сохранение.

ИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

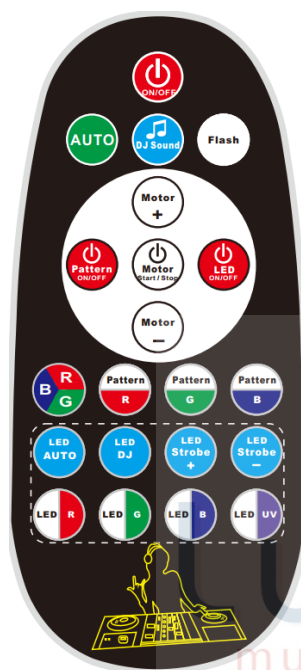

	Включение/выключение источников света
	Режим автоматического движения
	Режим АУДИО
	Режим Стробоскопа
	Кнопки вращения/остановки двигателя вращения
	Увеличить скорость вращения двигателя
	Уменьшить скорость вращения двигателя
	Включение/выключение паттернов прожектора
	Паттерны проецируются всеми цветами: красным, зеленым и синим
	Паттерны проецируются только красным цветом
	Паттерны проецируются только зеленым цветом
	Паттерны проецируются только синим цветом
	Включение/выключение светодиодной подсветки
	Светодиодная подсветка в автоматическом режиме
	Светодиодная подсветка в режиме АУДИО
	Светодиодная подсветка в режиме красный стробоскоп
	Светодиодная подсветка в режиме зеленый стробоскоп
	Светодиодная подсветка в режиме синий стробоскоп
	Светодиодная подсветка в режиме ультрафиолетовый стробоскоп
	Светодиодная подсветка: увеличить скорость стробоскопа
	Светодиодная подсветка: уменьшить скорость стробоскопа

ТАБЛИЦА МЕНЮ

A001 - A512	Адрес DMX
	LIG1 (1R00-1R01)
	LIG2 (2R00 - 2R01)
	LIG3 (1G00 - 1G01)
	LIG4 4E3G04E34,
	MOTO (1M00 -1M99)
	UV (UV00 - UV99)
DEFN	Красный RED (R000 - R099)
	Зеленый GREE (G000 - G099)
	Синий BLUE (B000 - B099)
	Стробоскоп STRB (SH01 - SH99)
PA01 - PA99	AUTO (Авто)
PJ01 - PJ99	LED Gradual Change (Светодиод: Постепенное изменение)
PFOO - PF99	AUTO Flash (Стробоскоп:Авто)
PCOO - PC99	Laser AUTO (Лазер: Авто)
PLOP - PL99	LED AUTO (Светодиод: Авто)
DJOO - DJ99	DJ SOUND (Режим АУДИО)
DEOO - DE99	LED DJ SOUND (Светодиод: режим АУДИО)

РЕЖИМ DMX 1: 11 КАНАЛОВ

Режим (CH11)	Канал	Описание
		000-030 NO
		031-070 AUTO
		071-110 LED Gradual Change
1	Спец. канал	111-150 Flash AUTO
		151-190 DJ Sound
		191-230 LED DJ Sound
		231-255 NO
2	Красный лазер 1	000-255
3	Красный лазер 2	000-255
4	Зеленый лазер	000-255
5	Синий лазер	000-255
6	Скорость двигателя	000-255
7	Ультра-фиолет	000-255
8	Светодиод Красный	000-255
9	Светодиод Зеленый	000-255
10	Светодиод Синий	000-255
11	Стробоскоп	000-000 Выкл, 001-004 Вкл, 005-029 Рандомный вспышки, 030-255 Скорость вспышки от медленной к быстрой

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	L300MW	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____