

MOOER



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

S1

Педаль мультифункциональная профессиональная

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
Источник питания	3
Расположение	3
Очистка	3
ОСОБЕННОСТИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
УПРАВЛЕНИЕ	6
Старт.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ГАРАНТИЯ	9



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ

Источник питания

- Используйте источник питания, соответствующий стандартам UL, CSA, VED или CCC.
- Используйте источник питания, соответствующий требованиям производителя к электропитанию.
- Пожалуйста, отключите источник питания, когда устройство выключено или во время грозы.
- Не подвергайте устройство, работающее от аккумулятора, нагреванию и не позволяйте ему перегреваться.
- В случае утечки батареи не прикасайтесь к жидкости кожей или глазами. Если вы все-таки контактировали, обратитесь к врачу
- Батарея, входящая в комплект поставки устройства, может стать причиной возгорания или химических ожогов при неправильном обращении.

Расположение

Во избежание деформации, изменения цвета или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- Прямой солнечный свет
- Экстремальная температура или влажность
- Слишком пыльное или грязное место.
- Магнитные поля
- Высокая влажность или влага
- Сильные вибрации или удары.

Очистка


Чистите только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань. Не используйте абразивные чистящие средства, чистящий спирт, растворители для краски, воск, растворители, чистящие жидкости или протирачные ткани, пропитанные химическими веществами.

ОСОБЕННОСТИ

- Легкий и портативный дизайн
- Встроенный литиевый аккумулятор с поддержкой зарядки мобильного блока питания.
- 128 гитарных эффектов
- Поставляется с тюнером, метрономом (x10), драм-машиной (x40), лупером (80 секунд). Функция USB/OTG для прямой записи через мобильное устройство.
- Индивидуальный выход для наушников
- Два основных выхода позволяют пользователям устанавливать стереосоединения.
- Переключением предустановок, драм-машиной и лупером можно плавно управлять с помощью ножного переключателя. Специализированное приложение для мобильного устройства.
- MOOER Cloud может помочь пользователям легко обмениваться мелодиями и загружать их.
- S1 представляет собой интеллектуальную платформу, которую можно преобразовать в другие модули эффектов путем загрузки и установки различных прошивок.
- Высококачественная аудиофункция Bluetooth




ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

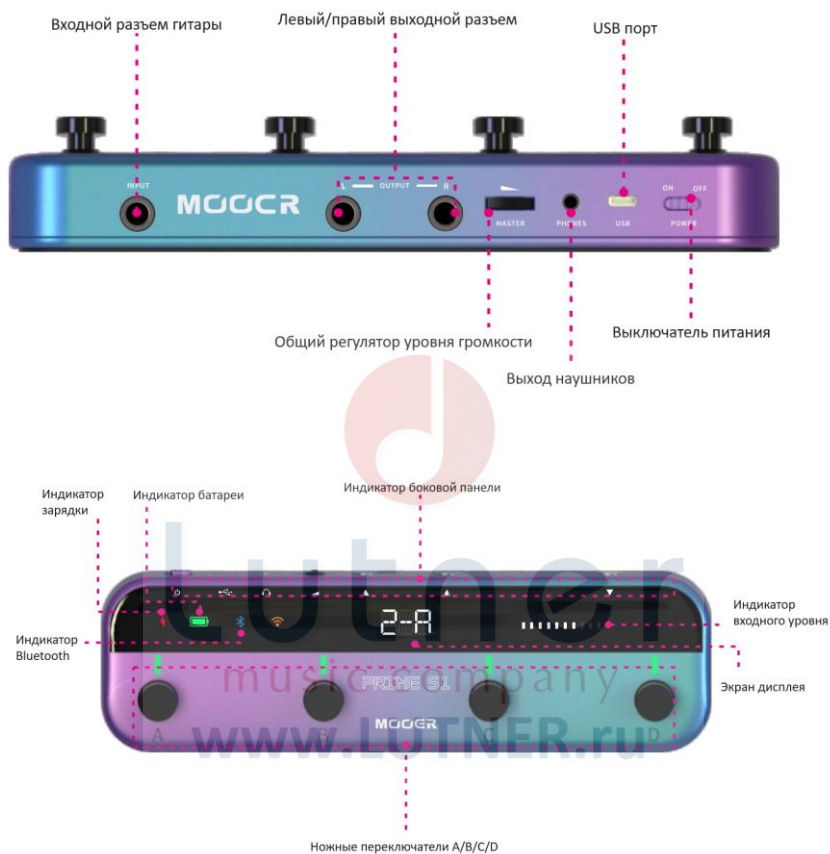

УПРАВЛЕНИЕ

Старт

Включите S1, загорится индикатор ввода/вывода, подключите инструмент и аппаратуру согласно схеме.

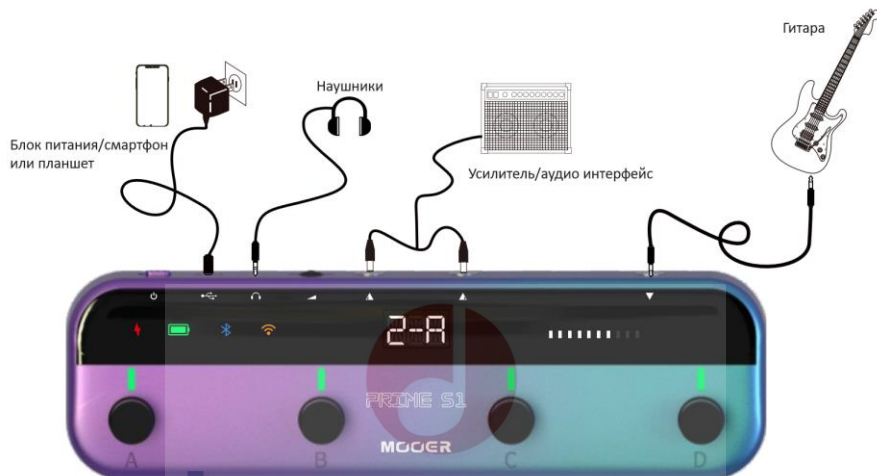

• Включение/выключение питания и управление батареей.

PowerOn/Off: переведите переключатель питания в положение On/Off, чтобы включить/выключить устройство.

Управление батареей: когда устройство включено, индикатор батареи. Когда батарея подходит к концу, индикатор батареи будет мигать КРАСНЫМ, пожалуйста, зарядите устройство через USB-порт.

Зарядка: при подключении источника питания загорается индикатор зарядки. Когда зарядка завершится, индикатор станет ЗЕЛЕНЫМ.

• Регулировка уровня выходной громкости

Используйте регулятор MASTER на боковой панели для регулировки общего уровня громкости.

• Выбор пресета

Дисплей: На ЖК-экране отображается выбранный в данный момент пресет.



Выбор банка пресетов: нажмите педальный переключатель A + B для перехода к следующему банку пресетов; нажмите педальный переключатель C + D для перехода к предыдущему банку пресетов.

Выбор пресет: нажмите педальный переключатель A, B, C и D, чтобы выбрать пресет.

• Драм-машина/лупер

Нажмите педальный переключатель В + С, чтобы переключиться между режимом управления предустановками и режимом лупера.

(Режим предустановок/драм-машина + режим лупера)



• Лупер

REC: Нажмите педальный переключатель А (светодиод педального переключателя будет медленно мигать), чтобы войти в режим ожидания записи. S1 начнет запись при обнаружении первой ноты, светодиод ножного переключателя начнет быстро мигать. На экране также будет отображаться цикл записи.



PLAY: Когда лупер находится в состоянии REC/STOP, нажмите ножной переключатель А для воспроизведения, и светодиод педального переключателя перестанет мигать. На экране также будет отображаться цикл записи.



DUB: В режиме воспроизведения нажмите ножной переключатель А, чтобы начать DUB (светодиод ножного переключателя будет быстро мигать), и на экране также отобразится цикл записи. Нажмите педальный переключатель А для воспроизведения или перезаписи, затем снова нажмите педальный переключатель А, чтобы остановить перезапись.

STOP: В состоянии ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/КОПИРОВАНИЕ нажмите педальный переключатель А, чтобы остановить, светодиод педального переключателя перестанет мигать, и цикл на экране дисплея перестанет вращаться.

DELETE: Нажмите и удерживайте педальный переключатель В, чтобы удалить записанный трек (светодиод ножного переключателя А и В погаснет). На экране отобразится «LD».

• Драм-машина

Воспроизведение/остановка: нажмите педальный переключатель D, чтобы запустить/остановить драм-машину.

TAP: Нажмите педальный переключатель С, чтобы войти в режим TAP (светодиод педального переключателя будет мигать, а скорость мигания будет синхронизироваться со скоростью драм-машины). Нажмите ножной переключатель С более 3 раз, чтобы установить скорость драм-машины. Режим TAP автоматически отключится после бездействия в течение 3 секунд.

Выбор дорожки барабана: нажмите и удерживайте педаль С в течение 2 секунд, педаль С/D начнет мигать. Нажмите педальный переключатель С или D для переключения между барабанными дорожками. Режим выбора дорожки автоматически отключится после бездействия в течение 3 секунд, светодиод ножного переключателя перестанет мигать. На экране дисплея отобразится номер выбранной дорожки барабана.



- **Режим синхронизации**

Sync Off: если режим синхронизации выключен, петля и драм-машина не будут синхронизироваться друг с другом. Лупер начнет запись при обнаружении входного сигнала, драм-машина не начнет играть автоматически.

Sync On: когда синхронизация включена, нажмите ножной переключатель A, и драм-машина отсчитает 4 доли в соответствии с заданной скоростью, затем лупер начнет запись, а драм-машина начнет играть автоматически; Когда лупер прекращает запись, одновременно останавливается драм-машина. Лупер перезапустится, и драм-машина также перезапустится. Настройки скорости и грува необходимо правильно настроить до начала записи, поскольку эти настройки нельзя изменить во время записи. (Во время записи драм-машину можно отключить, но ее нельзя остановить)

- **Тюнер**

В режиме предустановок нажмите и удерживайте любой педальный переключатель в течение 1 секунды, чтобы войти в тюнер.



- **Bluetooth**

Откройте меню Bluetooth вашего мобильного устройства, найдите SI и подтвердите подключение. После этого СИ сможет воспроизводить аудиодорожки с мобильного устройства по Bluetooth, при этом загорится индикатор Bluetooth.

- **USB-OTG**

Prime SI поддерживает прямую запись USB с мобильного телефона/планшета через кабель OTG, пользователи могут контролировать звуковую дорожку через выход OUTPUT или выход для наушников.

В меню MIXER приложения PrimeSI пользователи могут регулировать выходной уровень записи OTG, выходной уровень воспроизведения звука и входной уровень инструмента.

***Рекомендуется использовать кабель USB-C — USB-A.**

www.LUTNER.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход:	1/4-дюймовый монофонический аудиоразъем, 2 МОм
Выход:	1/4-дюймовый монофонический аудиоразъем, 100 Ом
Выход для наушников:	1/8-дюймовый стереоаудиоразъем, 32 Ом,
USB-кабель:	переходник USB-C на USB
Версия Bluetooth:	5.0
Емкость батареи:	2000 мАч
Продолжительность:	4,5 часа
Требования к зарядке:	5 В постоянного тока/2 А.
Беспроводная система:	2400 – 2483,5 МГц
Выходная мощность передатчика	Не более 100 мВт
Вес:	350 г
Размеры:	240 мм (Д) x 70,2 мм (Ш) x 31,9 мм (В).
Аксессуары:	Краткое руководство, USB-кабель. Блок питания не предусмотрен

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль multifunctional professional	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	S1	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru