



Усилитель акустической гитары ACOUSTIC-15C
Профессиональная аудиоаппаратура небытового назначения
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 15 Ваттный усилитель акустической гитары BELCAT ACOUSTIC-15C.

BELCAT ACOUSTIC-15C предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT ACOUSTIC-15C ---

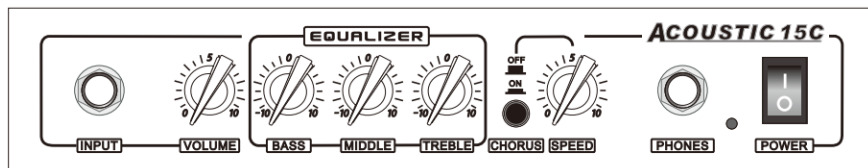

ВХОД / INPUT – для подключения акустической гитары.

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости усилителя.

ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALIZER – трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания гитары.

BASS – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

MIDDLE – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить частот.

TREBLE – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

ЭФФЕКТ "ХОРУС" / CHORUS – выключатель эффекта "хорус", ВКЛ/ВЫКЛ.

СКОРОСТЬ / SPEED – регулятор скорости эффекта "хорус". Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы увеличить скорость эффекта; против часовой чтобы уменьшить.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	15 Ватт
Динамик:	6,5", 8 Ом
Напряжение:	См. на задней крышке
Габариты, мм:	350(Ш) X 325(В) X 240(Д)
Потребляемая мощность:	19 Вт

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Усилитель акустической гитары ACOUSTIC-15C отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	Профессиональное звукоусилительное оборудование не бытового назначения :громкоговоритель со встроенным усилителем звука	
Производитель	“HUIYANG BELCAT CO., LTD”, Адрес:LINGHU-INDUSTRIAL PARK,QIUCHANG-TOWN,HUIYANG-DISTRICT HUIZHOU-CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	BELCAT	
Маркировка модели	ACOUSTIC-15C	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7 литера.А, офис 405, Почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург , тел. (812) 611-00-97 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
(подпись покупателя)		