



ANALOG CHORUS

Мини педаль

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за то, что вы приобрели педаль эффектов ANALOG CHORUS производства NUX. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом использования. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не открывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.



Символ молнии в треугольнике означает "Осторожно! Высокое напряжение!" Это указывает на наличие информации о рабочем напряжении и потенциальных рисках поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике означает "Осторожно!" Пожалуйста, прочитайте информацию рядом со всеми предупредительными знаками.


ОПИСАНИЕ

Педаль NUX ANALOG CHORUS из серии Reissue возвращает легендарный звук хоруса из 80-х, когда большинство гитарных треков имело эффект Chorus. Благодаря своей чисто аналоговой схеме Bucket-Brigade, педаль NUX ANALOG CHORUS предлагает вам аутентичные эффекты хоруса от теплого тонкого мерцания до колебаний, близких к вибрато.

ОСОБЕННОСТИ

- Винтажный аналоговый эффект хоруса
- Аналоговая схема задержки Bucket-Brigade Circuit
- Аппаратное переключение байпасса

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

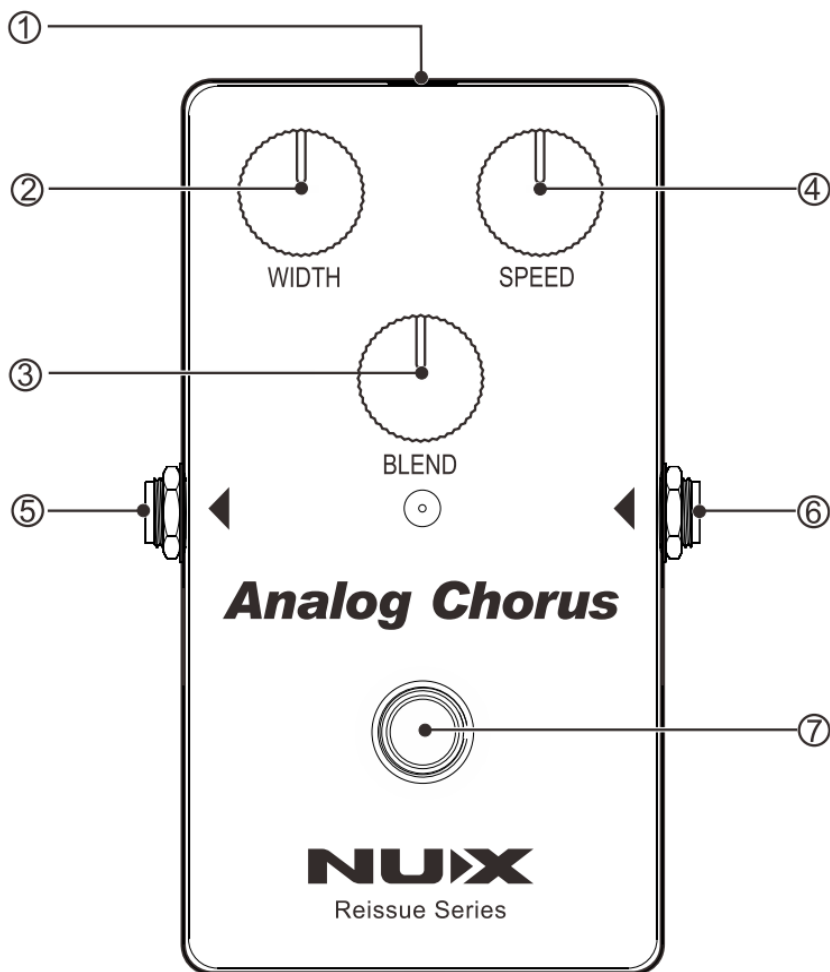

1. Разъем POWER

ANALOG CHORUS можно подключить к электросети через адаптер постоянного тока 9V/300mA (минус на центральном контакте). Настоятельно рекомендуется использовать адаптер NUX ACD-006A (продается отдельно). Использование несовместимого адаптера может привести к шуму или неправильной работе.

2. Регулятор WIDTH

Установите диапазон изменения хоруса.

3. Регулятор BLEND

Настройте баланс громкости чистого и обработанного сигналов.

4. Регулятор SPEED

Установите скорость хоруса.

5. Разъем OUTPUT

Гнездо для подключения к входу гитарного усилителя или другого эффекта.


6. INPUT

Подключите гитару к этому разъему. При подключении к этому разъему питание включается независимо от того, включен эффект или нет. Если педаль не используется, отсоединяйте кабель от этого разъема, чтобы продлить срок службы батареи.

7. ON/OFF

Педаль включения/выключения эффекта.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

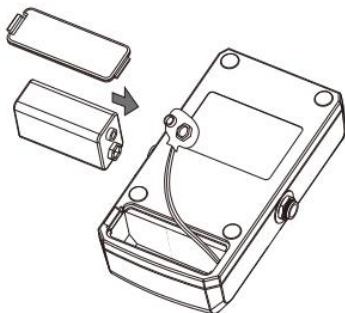

В качестве элемента питания используется батарейка 9V ("крона"). Когда батарейка разрядится, звук изменится. В этом случае, пожалуйста, замените батарею на новую. Переверните ANALOG CHORUS. Откройте крышку отсека элемента питания. Извлеките старую батарейку, вставьте новую, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элемента питания. Питание включается, когда вы вставляете вилку в гнездо INPUT. Рекомендуется использовать адаптер переменного тока, так как энергопотребление устройства относительно высокое.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Входное сопротивление: 1Мом
- Выходное сопротивление: 10кОм
- Питание: 9В DC адаптер (⊕ ⊖)
- Размеры: длина 121мм, ширина 77мм, высота 48мм
- Вес: 230г.

АКСЕССУАРЫ

- Аксессуары: Батарея 9В "Крона", инструкция

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Мини-педаль эффектов	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: No.10, Keji No.9 Rd, Tangjiawan Town, Zhuhai National Hi-tech Industrial Development Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, 519080, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	NUX	
Маркировка модели (model)	ANALOG CHORUS	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____