

MOOER



META FX

Гитарный процессор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
РАЗЪЕМЫ	6
БЫСТРЫЙ СТАРТ	7
ГАРАНТИЯ	11



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Источник питания

Используйте только тот адаптер питания, который соответствует спецификациям производителя.

Используйте только те блоки питания, которые одобрены соответствующими органами и соответствуют местным нормативным требованиям (например, LIL, CSA, VDE или CCC).

- Отключайте адаптер питания, когда он не используется или во время грозы.

Для GE100 Pro Li:

- Не допускайте перегрева устройства, содержащего батарею (например, держите его вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла и т. д.).
- В случае протечки батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае контакта с жидкостью обратитесь к врачу.
- Батарея, поставляемая с этим изделием, может представлять опасность возгорания или химических ожогов при неправильном обращении.

Подключения

Всегда отключайте питание прибора при его коммутации, это поможет предотвратить неисправность и / или повреждение других приборов. Также перед перемещением устройства обязательно отсоедините все соединительные кабели и шнур питания.

Местоположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- прямые солнечные лучи
- экстремальные температуры или влажность
- чрезмерно пыльные или грязные места
- магнитные поля
- высокая влажность или сырость
- сильные вибрации или удары

Очистка

Чистите только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань. Не используйте абразивные моющие средства, чистящий спирт, разбавители краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки.

Эксплуатация

- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с элементами управления устройства.
- Не допускайте попадания в устройство металлических, бумажных или других предметов.
- Не роняйте устройство и избегайте сильных ударов.
- Не вносите изменения в устройство без разрешения.
- Если требуется ремонт, обратитесь в Центр обслуживания клиентов MOOER для получения дополнительной информации.

Подключения

Всегда выключайте/отключайте питание META FX и любого другого оборудования перед подключением или отключением сигнальных кабелей. Это поможет предотвратить неисправности и/или повреждение других устройств. Также обязательно отсоедините все соединительные кабели и источник питания перед перемещением устройства.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



LEVEL / VALUE

- Регулирует выходную громкость текущего пресета.
- Нажмите и удерживайте кнопку EDIT, TYPE или SAVE, одновременно поворачивая VALUE, чтобы быстро настроить три основных параметра эффекта на главном экране.

Круглый дисплей

- Показывает все состояния настройки; поддерживается частичная сенсорная функциональность.

- **Ножной переключатель А:** Эффект вкл/выкл.
- **Ножной переключатель В:** В режиме REVERB: бесконечный сустейн (INFINITE);
- В режимах DELAY и MOD: настукивание темпа (TAP).
- **Комбинированное действие:**
- Нажмите оба ножных переключателя одновременно, чтобы войти в режим выбора ячейки пресета.
- Нажмите ножной переключатель А или В, чтобы прокручивать пресеты вперёд или назад.
- Автоматически выходит из режима по истечении времени ожидания.
- **Примечание:** Первый пункт МЕНЮ отображает функции ножного переключателя для каждого режима эффектов.

SELECT / MENU


- Прокрутите для переключения между предустановленными эффектами; нажмите, чтобы войти в MENU.
- Нажмите и удерживайте кнопку TYPE, одновременно поворачивая кнопку SELECT, чтобы быстро переключать типы эффектов.

TYPE

- Нажмите, чтобы открыть экран выбора типа эффекта.
- Нажмите и удерживайте, поворачивая VALUE, чтобы быстро настроить второй параметр, отображаемый на круглом дисплее.
- Нажмите и удерживайте, поворачивая SELECT, чтобы быстро переключить тип эффекта.

SAVE

- Нажмите, чтобы сохранить изменения в текущем слоте предустановок.
- Нажмите и удерживайте, поворачивая кнопку VALUE, чтобы быстро настроить третий параметр, отображаемый на круглом дисплее.

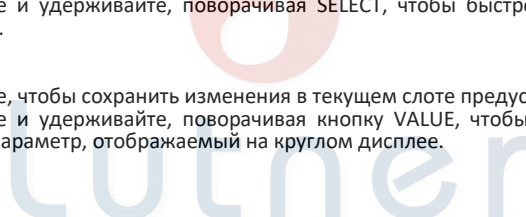
 Lutner
 music company
www.LUTNER.ru

РАЗЪЕМЫ



Порт USB-C


Подключитесь к специальному программному обеспечению для импорта/экспорта пресетов, управления прошивками, резервного копирования/восстановления, сброса настроек к заводским и многого другого.

PHONES

3.5мм TRS stereo

Разъем питания 9В

Подключите источник питания постоянного тока напряжением 9В 300мА (центр — минус).

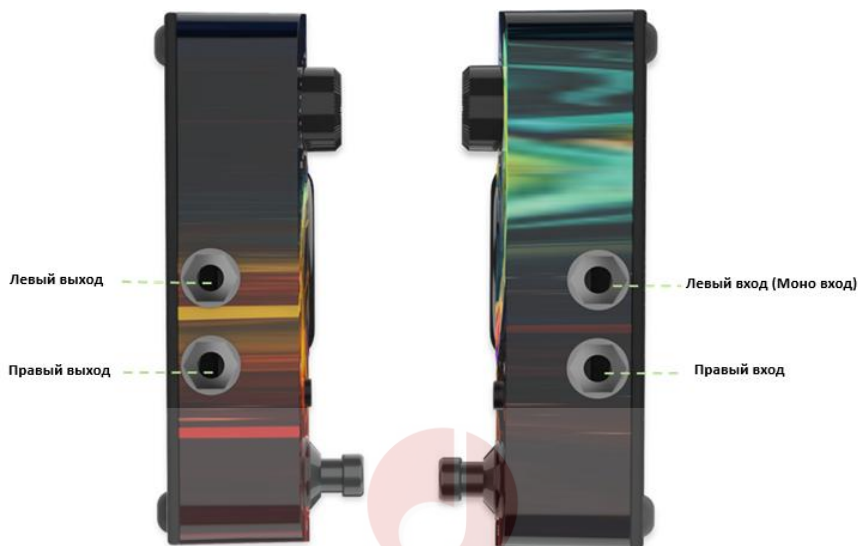

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. Выберите слот для хранения


- Поверните ручку SELECT, чтобы найти свободный слот для хранения.
- На главном экране для доступных слотов отобразится «EMPTY».



2. Выберите тип эффекта


Коснитесь названия эффекта на главном экране или нажмите кнопку TYPE, чтобы открыть меню выбора типа эффекта; «EMPTY» означает отсутствие эффекта.

Поверните ручку SELECT, чтобы выбрать тип эффекта — загорятся соответствующие значки и светодиодное кольцо.

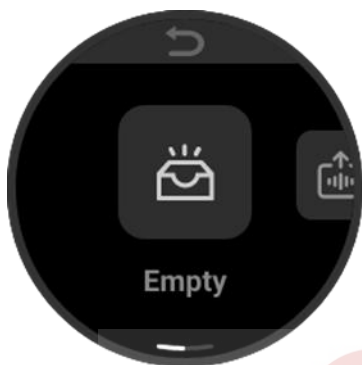



3. Настройте параметры эффекта

- Коснитесь одного из трёх параметров в нижней части главного экрана или нажмите кнопку EDIT, чтобы открыть меню настройки параметров эффекта.
- Коснитесь параметра, который хотите настроить, или поверните ручку SELECT, чтобы выбрать параметр, а затем настройте его, повернув ручку VALUE.

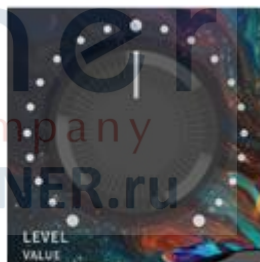


4. Сохранить предустановку

- Нажмите «SAVE», чтобы сохранить текущую предустановку. После успешного сохранения появится анимация подтверждения.

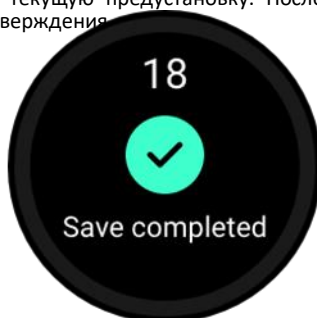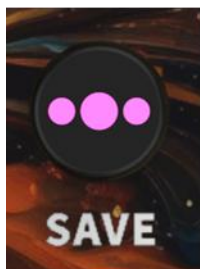


5. Быстрая настройка параметров и переключение типов эффектов

- Три основных параметра в нижней части экрана можно быстро настроить:
- 1, 2 и 3 соответствуют кнопкам EDIT, TYPE и SAVE соответственно.
- Нажмите и удерживайте кнопку EDIT, чтобы выделить первый параметр белым цветом, затем вращайте ручку VALUE, чтобы настроить его.
- Нажмите и удерживайте кнопку TYPE, чтобы выделить второй параметр белым цветом, затем вращайте ручку VALUE, чтобы настроить его.
- Нажмите и удерживайте кнопку SAVE, чтобы выделить третий параметр белым цветом, затем вращайте ручку VALUE, чтобы настроить его.
- Нажмите и удерживайте кнопку TYPE, затем вращайте ручку SELECT, чтобы быстро переключаться между типами эффектов.

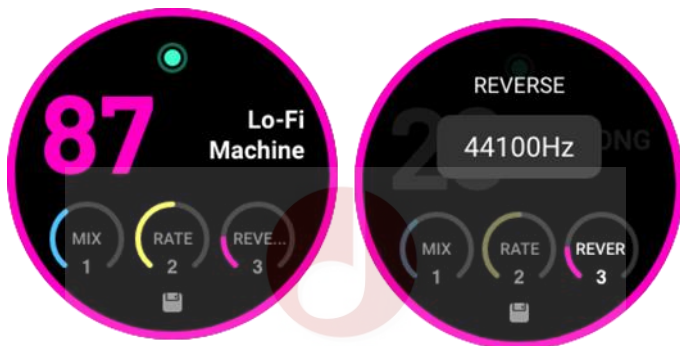

6. Функции ножных переключателей

- Ножной переключатель A: включение/выключение эффекта.
- Ножной переключатель B: в режиме REVERB: бесконечный сустейн (INFINITE). В режимах DELAY и MOD: задание темпа (TAP).
- Совместное использование: Нажмите оба ножных переключателя одновременно, чтобы войти в режим выбора слота пресета. Нажмите ножной переключатель A или B, чтобы прокручивать пресеты вперёд или назад. Режим автоматически выходит по истечении времени ожидания.

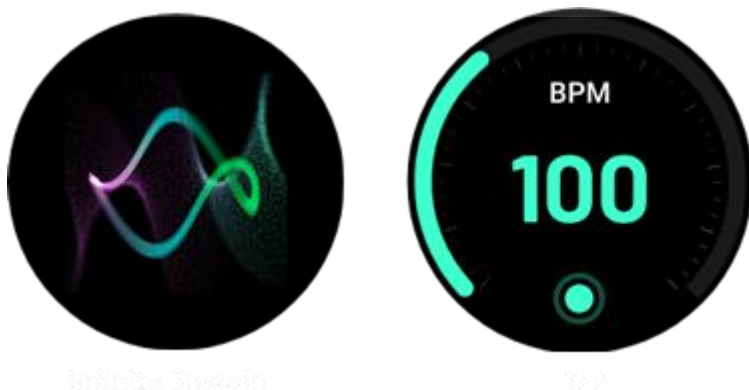


7. Меню настроек (MENU)

- Нажмите кнопку SELECT, чтобы войти в меню, затем вращайте кнопку SELECT для переключения между страницами.
- Просмотр функций ножного переключателя для различных режимов эффектов.
- Kill Dry: включение/выключение сухого сигнала.
- Effects Trail: включение/выключение удержания следа эффекта (хвоста).
- Reset: восстановление заводских настроек.



8. Подключение к компьютеру с помощью программного обеспечения

- Загрузите соответствующее программное обеспечение с официального сайта Mooer и подключитесь через USB-C.
- На экране отобразится значок подключения к компьютеру, указывающий на успешное подключение; другие операции во время подключения выполнять нельзя.
- Используйте программное обеспечение для импорта/экспорта предустановок, управления прошивками, резервного копирования/восстановления и сброса данных.

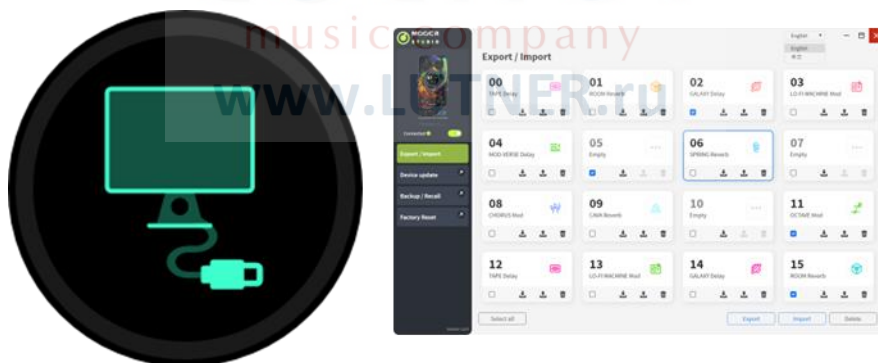

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

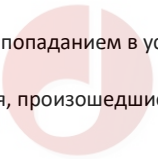

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль мультифункциональная профессиональная	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	META FX	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru