

Линейный светодиодный прожектор

PL-32C



Инструкция по эксплуатации

www.LUTNER.ru

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Для безопасного и эффективного использования этого устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Это позволит избежать получения травм или повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА!



ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы данное устройство не попало под дождь; защищайте его от воздействия влаги и попадания жидкостей.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый человек, занимающийся установкой, эксплуатацией и обслуживанием этого оборудования, должен:

- Обладать необходимой квалификацией
- Следовать инструкциям этого руководства



ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при использовании данного оборудования! Опасность поражения электрическим током из-за высокого напряжения!!



Перед первым включением устройства убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. Если таковые имеются, не используйте оборудование и проконсультируйтесь со своим дилером.

Для поддержания оборудования в хорошем рабочем состоянии и обеспечения безопасной эксплуатации пользователю необходимо следовать инструкциям по безопасности и всем предупреждениям, изложенным в этом руководстве.

Обратите внимание, что гарантийные обязательства производителя не распространяются на повреждения, вызванные внесением пользователем изменений в конструкцию данного оборудования.

Использование цифрового дисплея

а) Внешний вид



MENU
A



UP
B



DOWN
C



ENTER
D

A: MENU (меню)

B: UP (+)

C: DOWN (-)

D: ENTER (ввод)

Инструкции по управлению:

После включения питания нажмите кнопку A (MENU), чтобы войти в главное меню. Нажимайте кнопки B (UP) и C (DOWN) для выбора подменю, а кнопку D (ENTER) для подтверждения.

Таблица функций дисплея

MENU	ADDR	A001	A512	Адрес DMX
	ChND	5CH	8CH	Каналы DMX
		26CH	50CH	
	SLMd	MAST	SL1	Режим Master/slave
	SoUn	So 0	So 16	Режим звука
	Auto	Au 0	Au 16	Автоматический режим
			SP 9	
	Colo	Co 1		Предустановки цветов
		Co 7		
	Manu	Red		Ручной режим
		Green	0-255	
		Blue		
	Disp	Disp		Переворот дисплея
	uer	u20		Версия программного обеспечения

Таблица последовательности цветов

Последовательность цветов	000 - 007	Нет функции
	008 - 022	Последовательность цветов 01
	023 - 037	Последовательность цветов 02
	038 - 052	Последовательность цветов 03
	053 - 067	Последовательность цветов 04
	068 - 082	Последовательность цветов 05
	083 - 097	Последовательность цветов 06
	098 - 112	Последовательность цветов 07
	113 - 127	Последовательность цветов 08
	128 - 142	Последовательность цветов 09
	143 - 157	Последовательность цветов 10
	158 - 172	Последовательность цветов 11
	173 - 187	Последовательность цветов 12
	188 - 202	Последовательность цветов 13
	203 - 217	Последовательность цветов 14
	218 - 232	Последовательность цветов 15
	233 - 247	Последовательность цветов 16
	248 - 255	Активация звуком

5 каналов:

Канал	Значение	Функция
1	0 - 255	Красный 0 - 100%
2	0 - 255	Зеленый 0 - 100%
3	0 - 255	Синий 0 - 100%
4	0 - 255	Смотрите таблицу цветовых последовательностей
5	0 - 255	Скорость последовательностей от медленной к быстрой

8 каналов:

Канал	Значение	Функция
1	0 - 255	Затемнение всех
2	0 - 255	Стробоскоп
3	0 - 255	Красный 0 - 100%
4	0 - 255	Зеленый 0 - 100%
5	0 - 255	Синий 0 - 100%
6	0 - 255	Автоматическая программа
7	0 - 255	Смотрите таблицу цветовых последовательностей
8	0 - 255	Скорость последовательностей от медленной к быстрой

14 каналов:

Канал	Значение	Функция
1	0 - 255	Затемнение всех 1
2	0 - 255	Стробоскоп
3	0 - 255	Красный 1 0 - 100%
4	0 - 255	Зеленый 1 0 - 100%
5	0 - 255	Синий 1 0 - 100%
6	0 - 255	Автоматическая программа
7	0 - 255	Затемнение всех 2
8	0 - 255	Стробоскоп
9	0 - 255	Красный 2 0 - 100%
10	0 - 255	Зеленый 2 0 - 100%
11	0 - 255	Синий 2 0 - 100%
12	0 - 255	Автоматическая программа
13	0 - 255	Смотрите таблицу цветовых последовательностей
14	0 - 255	Скорость последовательностей от медленной к быстрой

26 каналов:

Канал	Значение	Функция
1	0 - 255	Затемнение всех 1
2	0 - 255	Стробоскоп 1
3	0 - 255	Красный 1 0 - 100%
4	0 - 255	Зеленый 1 0 - 100%
5	0 - 255	Синий 1 0 - 100%
6	0 - 255	Автоматическая программа 1
7	0 - 255	Затемнение всех 2
8	0 - 255	Стробоскоп 2

9	0 - 255	Красный 2 0 - 100%
10	0 - 255	Зеленый 2 0 - 100%
11	0 - 255	Синий 2 0 - 100%
12	0 - 255	Автоматическая программа 2
13	0 - 255	Затемнение всех 3
14	0 - 255	Стробоскоп 3
15	0 - 255	Красный 3 0 - 100%
16	0 - 255	Зеленый 3 0 - 100%
17	0 - 255	Синий 3 0 - 100%
18	0 - 255	Автоматическая программа 3
19	0 - 255	Затемнение всех 4
20	0 - 255	Стробоскоп 4
21	0 - 255	Красный 4 0 - 100%
22	0 - 255	Зеленый 4 0 - 100%
23	0 - 255	Синий 4 0 - 100%
24	0 - 255	Автоматическая программа 4
25	0 - 255	Смотрите таблицу цветовых последовательностей
26	0 - 255	Скорость последовательностей от медленной к быстрой

50 каналов:

Канал	Значение	Функция
1	0 - 255	Затемнение всех 1
2	0 - 255	Стробоскоп 1
3	0 - 255	Красный 1 0 - 100%
4	0 - 255	Зеленый 1 0 - 100%
5	0 - 255	Синий 1 0 - 100%
6	0 - 255	Автоматическая программа 1
7	0 - 255	Затемнение всех 2
8	0 - 255	Стробоскоп 2
9	0 - 255	Красный 2 0 - 100%
10	0 - 255	Зеленый 2 0 - 100%
11	0 - 255	Синий 2 0 - 100%
12	0 - 255	Автоматическая программа 2
13	0 - 255	Затемнение всех 3
14	0 - 255	Стробоскоп 3
15	0 - 255	Красный 3 0 - 100%
16	0 - 255	Зеленый 3 0 - 100%
17	0 - 255	Синий 3 0 - 100%
18	0 - 255	Автоматическая программа 3
19	0 - 255	Затемнение всех 4
20	0 - 255	Стробоскоп 4
21	0 - 255	Красный 4 0 - 100%
22	0 - 255	Зеленый 4 0 - 100%
23	0 - 255	Синий 4 0 - 100%
24	0 - 255	Автоматическая программа 4
25	0 - 255	Затемнение всех 5
26	0 - 255	Стробоскоп 5
27	0 - 255	Красный 5 0 - 100%
28	0 - 255	Зеленый 5 0 - 100%
29	0 - 255	Синий 5 0 - 100%


30	0 - 255	Автоматическая программа 5
31	0 - 255	Затемнение всех 6
32	0 - 255	Стробоскоп 6
33	0 - 255	Красный 6 0 - 100%
34	0 - 255	Зеленый 6 0 - 100%
35	0 - 255	Синий 6 0 - 100%
36	0 - 255	Автоматическая программа 6
37	0 - 255	Затемнение всех 7
38	0 - 255	Стробоскоп 7
39	0 - 255	Красный 7 0 - 100%
40	0 - 255	Зеленый 7 0 - 100%
41	0 - 255	Синий 7 0 - 100%
42	0 - 255	Автоматическая программа 7
43	0 - 255	Затемнение всех 8
44	0 - 255	Стробоскоп 8
45	0 - 255	Красный 8 0 - 100%
46	0 - 255	Зеленый 8 0 - 100%
47	0 - 255	Синий 8 0 - 100%
48	0 - 255	Автоматическая программа 8
49	0 - 255	Смотрите таблицу цветовых последовательностей
50	0 - 255	Скорость последовательностей от медленной к быстрой



ВНИМАНИЕ:
ОПАСНО для жизни! ОПАСНОСТЬ получения ожогов! ОПАСНОСТЬ
ВОЗГОРАНИЯ! ОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ!

Подключение сигналов DMX

Передача с 3-контактного штекера на 5-контактный штекер		
Проводник	3-контактное гнездо XLR (выход)	5-контактный штекер XLR (вход)
Заземление/экран	Контакт 1	Контакт 1
Данные (сигнал -)	Контакт 2	Контакт 2
Данные (сигнал +)	Контакт 3	Контакт 3
Не используется		Контакт 4 (не используется)
Не используется		Контакт 5 (не используется)

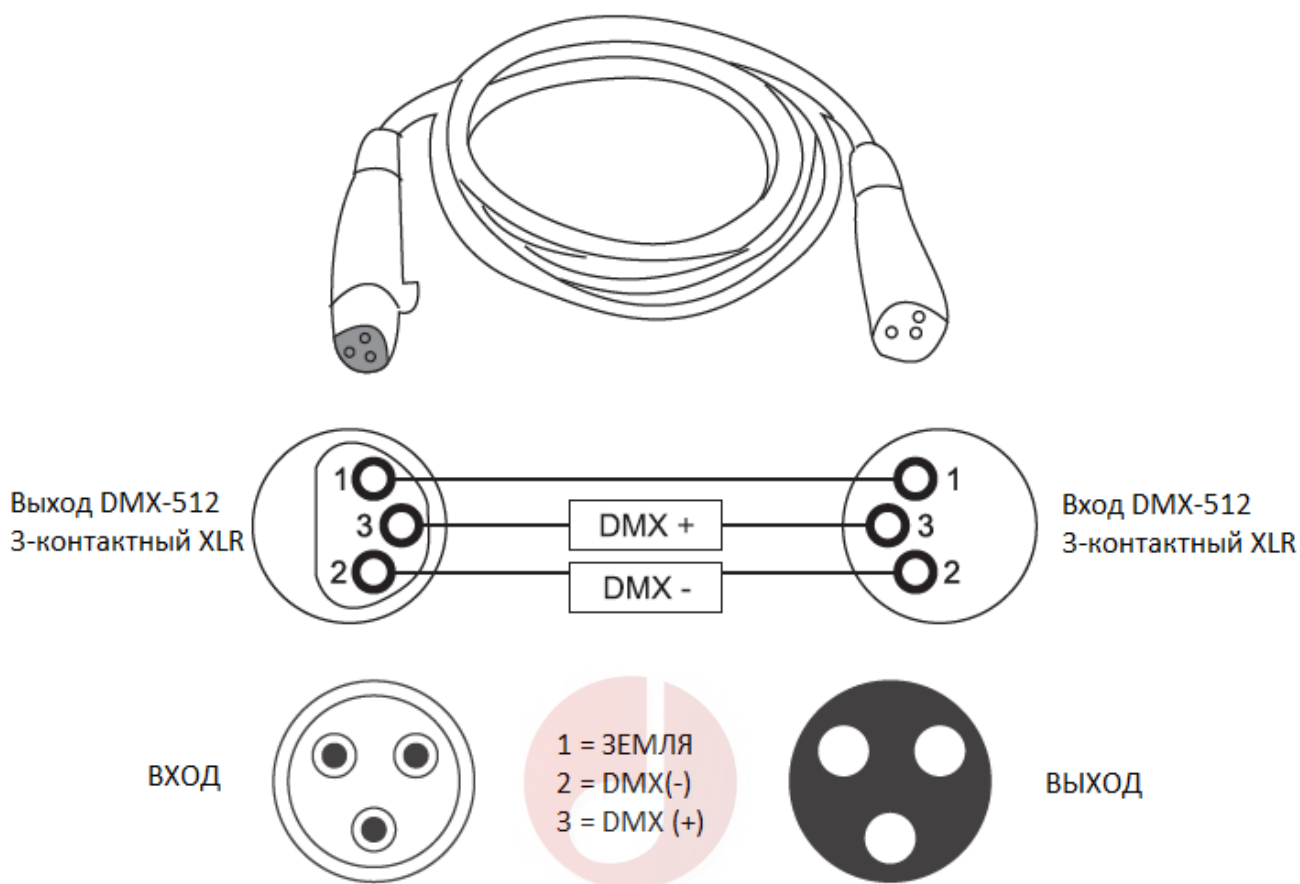

Данное устройство имеет следующую комплектацию:

1. Светодиодный прожектор
2. Кабель питания
3. Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики:

Количество каналов DMX: 5/8/14/26/50

Напряжение: 110 - 240 В, 50/60 Гц

24 ярких светодиода (RGB)

Режимы работы:

1. Режим статического цвета
2. Режим смены цветов
3. Режим выцветания
4. Режим автоматического запуска
5. Режим активации звуком.
6. Режим ведущий-ведомый
7. Режим DMX

Внимание:

- Периодически обслуживайте прожектор.
- Проверяйте винты крепления для надежного использования.
- Очищайте прожектор от пыли и других загрязнений для поддержания чистоты и эффективной работы.
- Очищайте линзы.

- Большое количество пыли и дыма может вызвать коррозию внешней поверхности прожектора, а также вызвать его перегрев и повреждение.
- Внимание: Перед проведением любых работ, пожалуйста, отключите прожектор от источника питания.



ВНИМАНИЕ: Высокое напряжение! Будьте осторожны, чтобы избежать опасности поражения электрическим током!



Очистка

- Перед тем, как открыть прожектор, отключите его от источника питания и подождите, пока он не остынет.
- Для удаления пыли с внешней поверхности прожектора используйте пылесос или воздушный компрессор.
- Чтобы яркость не уменьшалась, очищайте линзы еженедельно.
- Чтобы гарантировать эффективное охлаждение, очищайте вентиляторы ежемесячно.
- Очищайте линзы осторожно, так как их поверхность легко повредить и поцарапать; не используйте чистящие жидкости.
- Не используйте жидкость для очистки печатной платы; плату следует держать сухой, чтобы избежать короткого замыкания.



ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
 - неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	PL-32C	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____