


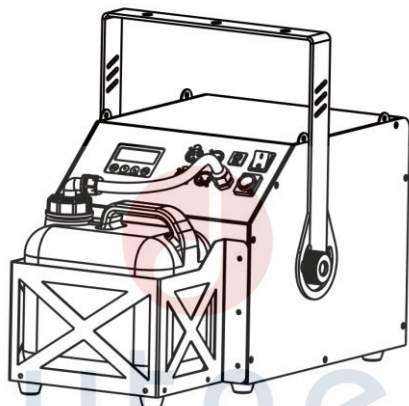

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

СВЕРХТИХИЙ ГЕНЕРАТОР СНЕГА

H-S2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за выбор двухсуплового дым-генератора DJPOWER H-S2.

Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством пользователя. Соблюдение данных инструкций обеспечит вашу безопасность при эксплуатации, позволит легко достичь наилучшего эффекта, а также научит правильному уходу и обслуживанию устройства, что продлит срок его службы.

ВВЕДЕНИЕ

Сверхтихий снегогенератор H-S2 — это обновлённая версия снегогенератора S-1, созданная по уникальной запатентованной технологии DJPOWER!

Снегогенератор можно повесить или поставить на землю, чтобы использовать его в качестве опоры для регулировки угла наклона.

H-S2 обладает множеством функций, таких как таймер и функция выравнивания угла наклона, ручное управление, беспроводное управление, DMX-управление, безмасляная защита и т.д.

Яркий и нежный снежный покров сделает ваше выступление ещё более впечатляющим. Подходит для любых мест, где требуется имитация эффекта снегопада.

ОСОБЕННОСТИ

1. Супертихий, всего 65 дБ на расстоянии 10 м;
2. Выход снега увеличен на 30% по сравнению с S-1. Размер снега регулируется более равномерно;
3. Скорость вентилятора увеличена на 30%, снег может передаваться на большее расстояние;
4. Обновленная схема обеспечивает плавную подачу масла после длительного простоя;
5. Меньший вес, всего 16 кг;
6. Управление с помощью ЖК-дисплея или сигнала DMX-512.
7. Используйте только высококачественную жидкость для снега PRO-X от DJPOWER, иначе это может повредить генератор.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы предотвратить разбрызгивание снежной жидкости на землю после рассеивания снега и образования скользкой поверхности, рекомендуется положить на основание генератора снега слой впитывающей ваты. При использовании генератора снега в подвешенном состоянии нижняя часть машины должна быть удалена от людей и важных предметов. После использования генератора снега необходимо немедленно удалить остатки снежной жидкости с земли, чтобы предотвратить поскользывание.

1. Используйте заземленную электрическую розетку. Перед использованием убедитесь, что устройство подключено к номинальному напряжению. Выключайте устройство или отключайте его от сети, когда не используете его.
2. Устройство не является водонепроницаемым. Берегите его от влаги и воды. При попадании влаги, воды или жидкости внутрь корпуса прекратите его использование.
3. Внутри нет деталей, подлежащих обслуживанию или модификации пользователем. Не разбирайте корпус и не вносите никаких изменений, это может привести к повреждению устройства или возникновению опасности возгорания.

4. Только для взрослых. Устройство должно быть установлено в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра. Держите его вдали от огня, горючих и легковоспламеняющихся материалов.
5. Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте свободное пространство вокруг устройства около 50 см.
6. Не используйте устройство при высоких температурах.
7. Никогда не добавляйте в жидкость для снега легковоспламеняющиеся жидкости (масло, бензин, парфюмерные композиции).
8. Если во время использования возникли неполадки, немедленно остановите устройство, отключите питание и проверьте количество жидкости для тумана, предохранитель, кабель питания и вилку. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру.
9. Используйте только высококачественную жидкость для снега DJPOWER PRO-X.
10. Никогда не пейте жидкость. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. При попадании жидкости на кожу или в глаза тщательно промойте их водой.

Распаковка и осмотр

После получения генератора аккуратно распакуйте коробку, проверьте всё содержимое, чтобы убедиться в наличии всех деталей и их исправности. Если какие-либо детали повреждены или неправильно транспортировались при транспортировке, пожалуйста, не включайте генератор. Немедленно свяжитесь с представителем.

Комплектация

1. 1 x снегогенератор H-S2
1. 1 x шнур питания
3. 1 x беспроводной пульт дистанционного управления
4. 1 x руководство пользователя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖК-дисплей

1. ЖК-дисплей имеет китайский и английский языки для удобства использования.
2. Обратите внимание, что управление с помощью ЖК-дисплея недоступно при подключении устройства к DMX.

ЖК-дисплей имеет 4 кнопки:

«MENU»: переключение страниц (разные страницы для разных настроек); «UP»: увеличение/«TIMER» (установка интервала и длительности); «DOWN»: уменьшение/уменьшение (установка выходного снегопада); «ENTER»: вход/выход.

Нажмите кнопку «FUNCTION», и откроется 11 страниц:

1. Английский: «Ready To Fog» (Готов к работе)
Первая страница: показывает, что генератор готов к работе.
2. Английский: «Interval Set» (Установка интервала)
Вторая страница: настройка интервала генерации снежинок (диапазон от 5 до 200 секунд).
3. Английский: «Duration Set» (Установка длительности)
Третья страница: настройка длительности генерации снежинок (диапазон от 5 до 200 секунд).

4. Английский: «Timer Out» (Таймер выхода)

Четвёртая страница: настройка громкости генерации снежинок в режиме TIMER (диапазон от 1% до 100%)

5. Английский: «Volume Out» (Объем выхода)

Пятая страница: настройка объема генерации снежинок в режиме VOLUME (диапазон от 1% до 100%)

6. Английский: «Fan Speed» (Скорость вентилятора)

Шестая страница: настройка громкости вентилятора (диапазон от 1% до 100%).

7. Английский: «DMX512ADD»

Седьмая страница: настройка канала DMX.

8. Английский: «Wireless Set» (Беспроводная настройка)

Восьмая страница: настройка беспроводного пульта дистанционного управления. Нажмите кнопку ENTER для сохранения после выбора настроек ВКЛ/ВЫКЛ.

9. Английский: «Fluid Sensor» (Датчик жидкости)

Девятая страница: настройка датчика низкого уровня жидкости. Нажмите кнопку ENTER для сохранения после выбора настроек ВКЛ/ВЫКЛ.

10. Английский: «Direct Timer» (Постоянный таймер)

Десятая страница. Если постоянный таймер включен, то при выключении устройства и включении усиления он автоматически переходит в режим таймера. После настройки нажмите кнопку ENTER для сохранения.

11. Английский: «Language» (Язык)

На одиннадцатой странице пользователь может выбрать язык интерфейса. После выбора языка нажмите кнопку ENTER.

Примечания:

- На любой странице настроек нажмите кнопку STOP, чтобы выйти или вернуться на первую страницу.
- Во время работы устройства нажмите кнопку STOP, чтобы остановить работу и вернуться на первую страницу.
- После входа на различные страницы настроек используйте кнопки UP и DOWN для изменения значения.
- На первой странице нажмите кнопку TIMER, чтобы перейти в режим таймера. Выход снега можно отрегулировать с помощью кнопки TIMER OUT. Или нажмите кнопку VOLUME, чтобы устройство работало. В этом случае выход снега можно отрегулировать с помощью кнопки VOLUME OUT.

Функция беспроводного пульта дистанционного управления

Беспроводное дистанционное управление работает на расстоянии до 50 метров. Эта функция доступна после подключения и включения устройства, даже если DMX-управление отключено. Пульт дистанционного управления W-4 оснащен двумя кнопками: левой — для включения и выключения режима «снежинки». К одному и тому же генератору можно подключить максимум пять контроллеров с разными частотными каналами. Таким образом, каждым генератором можно управлять независимо, без влияния других пультов дистанционного управления. Инструкция приведена ниже.

1.1. Сопоставление беспроводного пульта ДУ

После включения устройства и отображения страницы функций беспроводного пульта ДУ на ЖК-дисплее отобразится надпись «Wireless Setup» (Настройка беспроводной связи), после чего пульт ДУ можно будет синхронизировать. Нажмите любую кнопку на

беспроводном пульте ДУ (удерживайте не менее 1 секунды), после чего экран мигнет дважды, указывая на успешное сопоставление пульта ДУ. Один и тот же пульт ДУ может быть синхронизирован максимум с пятью пультами ДУ с разными частотными каналами. Если пользователь регистрирует шестой пульт, память первого будет очищена. Если же устройство в прошлый раз синхронизировалось с пятью пультами ДУ, а затем пользователь соединит его с другим новым пультом ДУ, то оно распознает только новый пульт ДУ, а не три старых.

Например:

① Если один беспроводной пульт дистанционного управления управляет двумя или более устройствами. В течение 15 секунд после включения устройства на ЖК-дисплее отобразится сообщение «Wireless Setup» (Настройка беспроводной связи). Нажмите любые кнопки на трёх пультах дистанционного управления в течение 15 секунд. Страница на дисплее дважды мигнет, указывая на успешное сопоставление пультов дистанционного управления, или необходимо выполнить повторное сопоставление.

② Если один беспроводной пульт дистанционного управления управляет двумя или более устройствами. Включите два устройства одновременно, на ЖК-дисплее отобразится сообщение «Wireless Setup» (Настройка беспроводной связи). Нажмите любые кнопки на пульте дистанционного управления, пока страницы на дисплее не мигнут дважды.

1.2 Управление с помощью пульта дистанционного управления

Нажмите кнопку ON (ВКЛ) для запуска устройства или кнопку OFF (ВЫКЛ) для его остановки. При дистанционном управлении объем вывода снега зависит от значения параметра «Volume Out» (Объем выхода). Например, если на странице «Volume Out» установлено значение 1%, то при управлении с помощью беспроводного пульта объем будет равен 1%. Если на странице «Volume Out» установлено 100%, то и при дистанционном управлении объем будет 100%.

Примечание:

① При регистрации беспроводного пульта дистанционного управления удерживайте кнопку «ВКЛ», пока страница на дисплее не мигнет дважды. Это означает, что W-4 успешно сопоставлены.

② Если беспроводной пульт дистанционного управления выключен, при повторном включении устройства на ЖК-дисплее не отобразится «Wireless Setup».

③ Функция беспроводного дистанционного управления недоступна при DMX-управлении.

Управление DMX

После получения сигнала DMX на ЖК-дисплее отображается только адресная страница DMX512.

Пользователь может свободно изменять адрес DMX512.

Предусмотрено два канала управления DMX:

Канал 1: управление интенсивностью ветра: (0-5) ВЫКЛ, (6-255) ВКЛ, (6-255) интенсивность ветра постепенно увеличивается.

Канал 2: управление выходом снега: (0-5) ВЫКЛ, (6-255) ВКЛ, (6-255) интенсивность снега постепенно увеличивается.

Примечание: При управлении DMX, если канал 1 выключен, а канал 2 включен, то интенсивность ветра будет минимальной.

Датчик низкого уровня жидкости

В этом генераторе используется плата проверки уровня масла для определения наличия жидкости в трубке, что позволяет защитить насос от повреждения при её отсутствии.

1.1 Как активировать защиту от низкого уровня жидкости

Если эта функция включена, и внутренний датчик проверяет отсутствие жидкости в трубке в течение 10 секунд, активируется защита от низкого уровня жидкости. На ЖК-

дисплее отображается мигающая надпись «NO Fluid» (НЕТ Жидкости). Аппарат прекращает работу.

1.2 Как снять защиту от низкого уровня жидкости

Если машина находится под защитой от низкого уровня жидкости, после доливки жидкости существует три способа снять защиту.

а) Нажмите и удерживайте кнопку «ENTER». В этом режиме насос работает на максимальной производительности, а внутренний датчик продолжает отслеживать уровень жидкости. Машина выйдет из режима защиты от низкого уровня жидкости через 10 секунд, пока насос не будет заполнен жидкостью.

б) . Под управлением DMX сначала установите ползунок канала 2 на нулевое значение (выход снега ВЫКЛ), затем поднимите ползунок до значения выше 5 (выход снега ВКЛ). В этом случае насос также работает на максимальной производительности до тех пор, пока трубка не заполнится жидкостью и устройство не выйдет из режима защиты от низкого уровня жидкости. Если в течение 10 секунд жидкость в трубке не появится, устройство снова включит режим защиты от низкого уровня жидкости. Для успешного отключения функции защиты от низкого уровня жидкости повторяйте описанную выше операцию до тех пор, пока на ЖК-дисплее не исчезнет сообщение «NO Fluid» (НЕТ Жидкости). с) . В режиме защиты от низкого уровня жидкости нажмите кнопку «MENU», страница переключится на страницу «Fluid Sensor» (Датчик жидкости). Устройство выйдет из режима защиты от низкого уровня жидкости и снова заработает, если установить значение «OFF» (ВЫКЛ).

Примечания: Эта функция работает только в режиме «Fluid Sensor On» (Датчик жидкости ВКЛ). Если защита от низкого уровня жидкости отключена, она не работает.

Примечание:

Если машина не используется более 15 дней, долийте в неё немного чистой воды вместо снегозадерживающей жидкости и дайте ей поработать несколько минут. Это обеспечит нормальную работу насоса в следующий раз.


music company
www.LUTNER.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	AC 100–120 В, 50/60 Гц	AC 220–240 В, 50/60 Гц
Предохранитель:	6 А/250 В	5 А/250 В
Общая потребляемая мощность:	550 Вт	
Емкость бака для жидкости:	5 л	
Уровень шума:	≥10 м, 65 дБ	
Скорость расхода жидкости:	2,8 мин/л	
Беспроводной пульт ДУ:	W-4	
Вес нетто:	17,9 кг	
Вес брутто:	20,9 кг	
Размеры аппарата:	526,6/365/315 мм	
Размеры упаковки:	648/423/418 мм	

Схема устройства

1. Сумка-снежинка
2. Насадка
3. Подставка
4. ЖК-экран
5. Воздухозаборник
6. Ручка
7. Предохранительное отверстие
8. 3-контактный разъем DMX
9. Защита от перегрузки
10. Выключатель питания
11. Разъем питания
12. Входной разъем для масла
13. 5-контактный разъем DMX
14. Масляный контейнер
15. Резиновые ножки

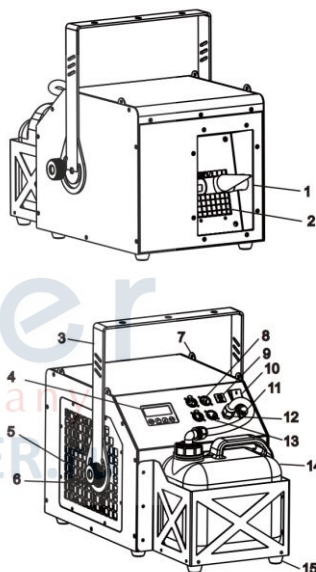

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи инструмента магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией не то уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Генераторы эффектов (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJPowerr	
Маркировка модели (model)	H-S2	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru