

MOOER



GE200 Plus / GE200 Plus Li

Гитарный процессор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ОСОБЕННОСТИ	4
УПРАВЛЕНИЕ.....	5
Передняя панель	5
Боковая панель.....	7
Домашний дисплей.....	8
Отображение цепочки эффектов	9
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	10
ГАРАНТИЯ.....	11



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Источник питания

Используйте только тот адаптер питания, который соответствует спецификациям производителя.

Используйте только те блоки питания, которые одобрены соответствующими органами и соответствуют местным нормативным требованиям (например, LIL, CSA, VDE или CCC).

- Отключайте адаптер питания, когда он не используется или во время грозы.

Для GE200 Plus Li:

- Не допускайте перегрева устройства, содержащего батарею (например, держите его вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла и т. д.).
- В случае протечки батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае контакта с жидкостью обратитесь к врачу.
- Батарея, поставляемая с этим изделием, может представлять опасность возгорания или химических ожогов при неправильном обращении.

Подключения

Всегда отключайте питание прибора при его коммутации, это поможет предотвратить неисправность и / или повреждение других приборов. Также перед перемещением устройства обязательно отсоедините все соединительные кабели и шнур питания.

Местоположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- прямые солнечные лучи
- экстремальные температуры или влажность
- чрезмерно пыльные или грязные места
- магнитные поля
- высокая влажность или сырость
- сильные вибрации или удары

Очистка

Чистите только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань. Не используйте абразивные моющие средства, чистящий спирт, разбавители краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки.

Эксплуатация

- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с элементами управления устройства.
- Не допускайте попадания в устройство металлических, бумажных или других предметов.
- Не роняйте устройство и избегайте сильных ударов.
- Не вносите изменения в устройство без разрешения.
- Если требуется ремонт, обратитесь в Центр обслуживания клиентов MOOER для получения дополнительной информации.

Подключения

Всегда выключайте/отключайте питание GE200 Plus и любого другого оборудования перед подключением или отключением сигнальных кабелей. Это поможет предотвратить неисправности и/или повреждение других устройств. Также обязательно отсоедините все соединительные кабели и источник питания перед перемещением устройства.


ОСОБЕННОСТИ

- Совершенно новый язык дизайна серии GE и пользовательский интерфейс обеспечивают совершенно новый опыт.
- Опциональная стандартная версия питания со встроенной литиевой батареей
- GE200 Plus Li оснащен настраиваемыми полосами окружающего света с регулируемыми цветами и стилями отображения.
- Более 270 моделей эффектов доступны на момент запуска.
- Поддерживает загрузку файлов сэмплирования динамиков MNRS с 20 слотами MNRS и 255 слотами кэша.
- Поддерживает сторонние симуляции IR-кабинетов с 20 слотами загрузки, 255 слотами кэша и длиной сэмплирования 2048 точек.
- Несколько интерфейсов отвечают потребностям различных сценариев.
- Сохраняет значковую кнопку модуля эффектов быстрого доступа серии GE.
- Может работать как управляемое MIDI или управляющее устройство через порт USB для отправки или получения данных MIDI в программном обеспечении DAW.
- 60-секундный стереолуп с 70 реалистичными сэмплированными драм-машинами и метрономом в groove station
- Специальное программное обеспечение для редактирования на ПК и мобильные приложения (GE CLOUD) для легкой загрузки и скачивания пресетов и данных сэмплирования
- Функция Bluetooth для воспроизведения звука
- Профессиональный аудиоинтерфейс ASIO USB с малой задержкой, совместимый с основным программным обеспечением хоста DAW, предоставляющий пользователям удобное решение для звуковой рабочей станции.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

УПРАВЛЕНИЕ

Передняя панель

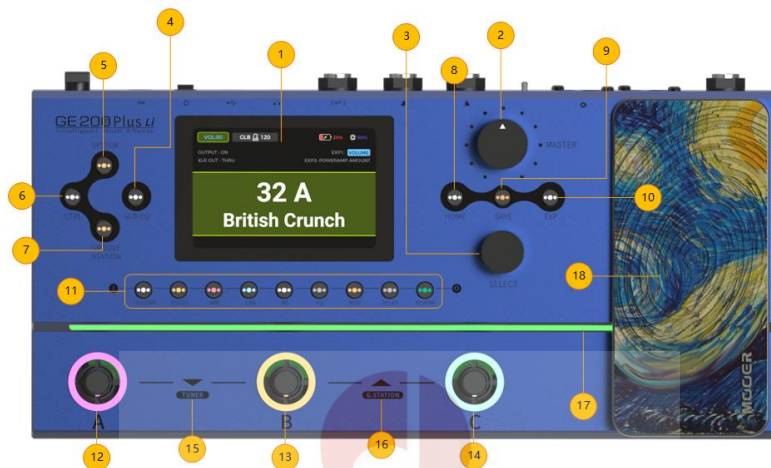

1. 3,5-дюймовый цветной дисплей:

Отображает состояние и информацию различных страниц

2. Ручка MASTER:

Регулирует громкость основного выхода.

3. Энкодер SELECT:

Поверните и нажмите, чтобы выбрать предустановленные и отредактировать параметры в различных интерфейсах.

4. GLB-EQ

Нажмите, чтобы войти в меню Global EQ.

5. SYSTEM

Нажмите, чтобы войти в меню System Setting.

6. CTRL

Нажмите, чтобы войти в меню CTRL ножного переключателя.

7. GROOVE STATION

Нажмите, чтобы войти на страницу Groove Station.

8. Кнопка HOME:

Переход на домашнюю страницу.

9. Кнопка SAVE:

Нажмите, чтобы сохранить текущую предустановку.

10. Кнопка EXP:

Нажмите, чтобы войти на страницу настроек педали.

11. Кнопка быстрого доступа к модулю эффектов

Нажмите кнопку, чтобы войти на соответствующую страницу модуля эффектов, включите/выключите ее

12. Педальный переключатель A:

В режиме предустановок переключает предустановки в текущей группе.

Когда выбрана предустановка A, нажмите педаль A, чтобы войти в меню CTRL.

Функция CTRL в режиме CTRL.

В режиме LOOPER нажмите для записи, наложения и воспроизведения.

13. Педальный переключатель B:

В режиме предустановок переключает предустановки в текущей группе.

Когда выбрана предустановка B, нажмите педаль B, чтобы войти в меню CTRL.

Функция CTRL в режиме CTRL.

В режиме LOOPER нажмите для остановки воспроизведения и удаления данных.

14. Педальный переключатель C:

В режиме предустановок переключает предустановки в текущей группе.

Когда выбран пресет C, нажмите педаль C, чтобы войти в меню CTRL.

Функция CTRL в режиме CTRL.

В режиме LOOPER включает/выключает драм-машину. Нажмите и удерживайте, чтобы выйти из интерфейса LOOPER.

15. Педальный переключатель A+B:

Нажмите педали A и B одновременно, чтобы прокрутить вниз между банками предустановок и открыть страницу банка предустановок.

Нажмите и удерживайте педали A и B одновременно для тюнера.

16. Педальный переключатель B+C:

Нажмите педали B и C одновременно, чтобы прокрутить вверх между банками предустановок и открыть страницу банка предустановок.

Нажмите и удерживайте педали B и C одновременно для Groove Station.

17. Светодиодная полоса Ambient

Только для GE200 Plus Li.

18. Педаль экспрессии

Может быть настроена как педаль громкости или педаль экспрессии.

Боковая панель



1. Порт ВХОДА:

1/4-дюймовый моновход для подключения гитар или других инструментов.

2. Выход XLR

Использование сбалансированного сигнального кабеля XLR для подключения к студийному монитору, аудиоинтерфейсу или системе PA.

3. GND/LIFT

Переключатель заземления к выходу XLR.

4. Порт ВЫХОДА:

1/4-дюймовый мононесбалансированный выход для подключения к усилителям, педали эффектов или другим аудиоустройствам.

5. Выход EXP2

1/4" TRS-разъем, подключение к внешней педали экспрессии.

6. PHONES

1/8" стереовыходной порт для наушников.

7. Порт OTG:

USB-порт Type-C для подключения к компьютерному программному обеспечению для редактирования, управления предустановками и обновления прошивки, а также для подключения к мобильным устройствам для прямой записи и воспроизведения звука, а также функции USB MIDI.


8. Выключатель питания:

Включает/выключает устройство.

9. Порт питания:

Подключается к прилагаемому адаптеру питания.

Домашний дисплей

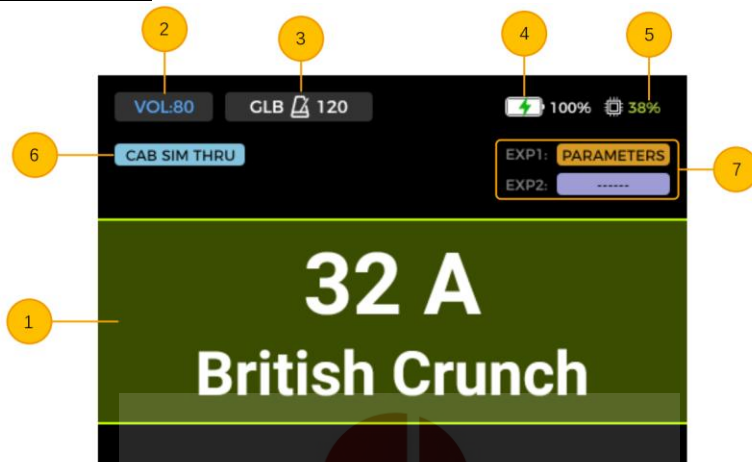

1. Имя и номер предустановки

Показывает имя и номер текущего выбранного патча предустановки.

2. Громкость предустановки

Показывает настройку уровня громкости текущей предустановки. Поверните SELECT, чтобы настроить ее.

3. Глобальный BPM

Показывает глобальное значение BPM, используйте SELECT, чтобы настроить его.

4. Индикатор батареи

Показывает срок службы батареи. Только для GE200 Plus Li.

5. Использование DSP

Показывает текущую скорость использования DSP.

6. CAB SIM Thru

Показывает, включен или выключен CAB SIM Thru. Когда CAB SIM Thru включен, выходы 1/4" и выход наушников будут обходить модуль CAB SIM, а модуль CAB SIM будет зафиксирован в конце цепочки эффектов.

7. EXP Info

Показывает внутреннюю педаль экспрессии и информацию о внешней экспрессии текущего пресета.

Отображение цепочки эффектов



1. Состояние цепочки эффектов

Показывает цепочку эффектов текущего выбранного пресета, состояние включения/выключения каждого модуля эффектов.

2. Курсор выбора модуля

Укажите выбранный модуль эффектов, используйте SELECT для навигации по нему.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

СПЕЦИФИКАЦИИ

	Название	Описание
Эффекты	Кол-во модулей	9
	Кол-во эффектов	Более 270
	Кол-во пресетов	255
	Impulse Response	
	Формат	.WAV
	Частота сэмплирования	44,1кГц
	Точность сэмплирования	24 бит
	Точки выборки	Более 2048 точек
Входы	EXP2	
	Порт	1*1/4"TRS стерео аудиовход
	Значение импеданса	Педаль экспрессии TRS 10k~100kОм
	ВХОДЫ	
	Главный вход	1*1/4" небалансный моно аудиовход
	Значение входного импеданса	4,7МОм
	Макс.входной уровень	5,746dBu
	Преобразователь АЦ/ЦА	
	Частота сэмплирования	44,1кГц
	Точность сэмплирования	24 бит
Выходы	Динамический диапазон	100dB
	Частотный диапазон	20Гц~20кГц +0/-1 дБ
	Главный выход	
	Порт	2*1/4" небалансных моно аудиовыхода
	Значение входного импеданса	600 Ом
	Макс.выходной уровень	13,745dBu
	Выход XLR	
	Порт	2* балансных XLR аудиовыхода
	Значение входного импеданса	600 Ом
	Макс.выходной уровень	13,745dBu
	Выход наушников	
	Выход наушников	1*1/8" небалансных моно аудиовыхода
	Значение входного импеданса	32 Ом
	Макс.выходной уровень	13,745dBu
	Преобразователь АЦ/ЦА	
	Динамический диапазон	100dB
	Частотный диапазон	20Гц~20кГц +0/-1 дБ
Другое	Сигнал/Шум	100дБ
	Порт USB	
	Тип	USB-C
	USB AUDIO	USB2.0, 2 I/O, 44.1kHz 24bit
Общие	Блок питания	GE200 Plus : DC 9 В, 1 А, центральный отрицательный
		GE200 Plus Li : DC 9 В, 3 А, центральный отрицательный
	Версия с литиевой батареей	7,4 В, 3000 мАч, 22,2 Втч
	Рабочая температура	Продолжительность работы 5,5 часов 0°C~60°C
	Аксессуары	Блок питания, кабель USB, Руководство по эксплуатации

Отказ от ответственности: производитель может изменить параметры устройства без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

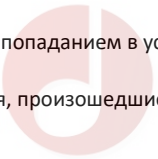

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль мультифункциональная профессиональная	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	GE200 Plus GE200 Plus Li	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru