

MOOER



GL200

Гитарный процессор

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
РАЗЪЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
БЫСТРЫЙ СТАРТ	6
Управление лупером	6
Управление драм-машиной	6
Меню Настройки	6
ГАРАНТИЯ	7



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Источник питания

- Пожалуйста, используйте только тот адаптер питания, который соответствует спецификациям производителя: 9 В постоянного тока, 300 мА, центральный отрицательный. Другие устройства питания могут повредить устройство или вызвать другие проблемы.
- Используйте только те блоки питания, которые были одобрены соответствующими органами и соответствуют местным нормативным требованиям (таким как UL, CSA, VDE или CCC).
- Отключайте адаптер питания, когда он не используется или во время грозы.

Подключения

- Всегда отключайте питание прибора при его коммутации, это поможет предотвратить неисправность и / или повреждение других приборов.
- Также перед перемещением устройства обязательно отсоедините все соединительные кабели и шнур питания.

Местоположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- Прямые солнечные лучи
- Экстремальная температура
- Сильная влажность или сырость
- Магнитные поля
- Чрезмерно пыльные или грязные места
- Сильные вибрации или удары

Электрические помехи

- Используйте это устройство на расстоянии от радио- и телевизионных устройств, чтобы избежать помех

Очистка

- Чистите только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань.
- Не используйте абразивные моющие средства, чистящий спирт, разбавители краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки.

Эксплуатация

- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с элементами управления устройства.
- Не допускайте попадания в устройство металлических, бумажных или других предметов.
- Не роняйте устройство и избегайте сильных ударов.
- Не вносите изменения в устройство без разрешения.
- Если требуется ремонт, обратитесь в Центр обслуживания клиентов MOOER для получения дополнительной информации.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку оборудования производства MOOER. Поздравляем вас с этим выбором!

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт MOOER по адресу www.mooperaudio.com.

РАЗЪЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Input Jack

6,35-мм входной разъем TS, используется как правый вход при подключении в стереорежиме.

Output Jacks

Два выходных разъема TS 6,35 мм.

Headphone Jack

3,5-мм разъем для наушников TRS (трехпроводной).

MIDI Input/Output Jacks

3,5-мм входные/выходные разъемы TRS MIDI.

9V Power Input Jack

Подключите источник питания постоянного тока напряжением 9 В с полярностью «отрицательный по центру, положительный по внешнему краю» и номинальным током не менее 500 мА.

USB-C Port

Порт USB-C для подключения специального программного обеспечения и обновлений прошивки.

Круглый сенсорный экран 1,28 дюйма

Отображает различные интерфейсы состояния и некоторые элементы управления функциями.

LOOPER Volume Knob

Регулятор громкости воспроизведения LOOPER. В центральном положении громкость соответствует уровню обхода. Максимальное значение: +6 дБ. Минимальное значение: отрицательная бесконечность (воспроизведение LOOPER отключено).

MENU Encoder

- Отвечает за навигацию по экранному меню и настройку значений;
- Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить цикл фразы.

Кнопка с подсветкой DRUM

- Нажмите и отпустите, чтобы войти в режим ожидания драм-машины; подсветка кнопки будет мигать. При запуске записи цикла фраз драм-машина также запустится одновременно.
- Нажмите и удерживайте, чтобы войти в экран настройки деталей драм-машины, где вы можете настроить стиль ударных, темп ритма, громкость и другие параметры.

Кнопка с подсветкой TAP

- Нажмите несколько раз, чтобы задать темп; частота мигания указывает на текущую скорость.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы открыть экран настройки BPM, или удерживайте кнопку, поворачивая энкодер MENU, чтобы быстро настроить значение BPM.

Кнопка с подсветкой AUTO REC

- Переключатель для функции AUTO REC (автоматическая запись обнаружения); подсветка кнопки указывает, включена она или выключена.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку, поворачивая энкодер MENU, чтобы быстро настроить порог срабатывания для автоматической записи обнаружения.

Правый педальный переключатель

- Нажмите, чтобы включить/выключить драм-машину.
- Нажмите одновременно средний и правый педальные переключатели, чтобы переключить пресеты (пошагово).

Средний педальный переключатель

- Когда цикл фраз лупера пуст, несколько раз нажмите правый педальный переключатель, чтобы выполнить «tap tempo»;
- Во время работы коротко нажмите, чтобы выполнить «стоп»;
- Во время паузы нажмите и удерживайте, чтобы «очистить временные данные»; нажмите и удерживайте, одновременно нажимая и удерживая энкодер MENU, чтобы «удалить все данные».

Левый педальный переключатель

- В режиме цикла коротко нажмите, чтобы выполнить «запись, воспроизведение и наложение»; нажмите и удерживайте, чтобы выполнить «отмену, отмену и повтор».
- Нажмите вместе со средним педальным переключателем, чтобы переключить пресеты (уменьшение).

Регулятор SPEED

Регулирует темп драм-машины и фразового цикла.

Регулятор громкости DRUM

Регулирует громкость драм-машины.

Переключатель фантомного питания 48 В

Установите этот переключатель в положение «ВКЛ» при использовании конденсаторного микрофона.

Переключатель MIC/LINE

Переключает между режимами входа XLR: микрофонный или линейный вход (линейный вход обходит усиление предусилителя).

Комбинированный XLR и 6,35-мм разъем

Можно подключить XLR (микрофон/линия) или инструментальный вход 1/4" TS; используется как левый вход при подключении в стереорежиме.

Ручка усиления микрофонного предусилителя

Регулирует чувствительность входного сигнала микрофона

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Выберите слот для хранения

- Поверните ручку меню, чтобы найти пустой слот для хранения;
- Слоты, отображающие «EMPTY», доступны для хранения.

Установите желаемую громкость

- Отрегулируйте громкость с помощью ручек DRUM и LOOPER до подходящих уровней;
- Обычно начинайте с центрального положения и уменьшайте громкость соответствующим образом при использовании наушников.

Управление лупером

Запись / Воспроизведение / Наложение:

- В пустом слоте нажмите один раз на левый ножной переключатель последовательно, чтобы выполнить запись фразы → воспроизведение → наложение.

Отменить/Повторить:

- Во время воспроизведения нажмите и удерживайте левый ножной переключатель, чтобы выполнить отмену/повтор.

Остановка:

- Во время работы нажмите один раз на средний ножной переключатель, чтобы остановить.

Очистить / Удалить:

- Нажмите и удерживайте средний ножной переключатель, чтобы очистить временно сохраненные данные.
- Нажмите и удерживайте средний ножной переключатель, одновременно нажимая и удерживая кнопку MENU, чтобы удалить все данные.

Управление драм-машиной

Включение/выключение драм-машины:

- Включите драм-машину, нажав один раз на правый педальный переключатель.

Войдите в меню драм-машины:

- Нажмите значок барабана на сенсорном экране, чтобы войти;
- Или нажмите и удерживайте физическую кнопку DRUM, чтобы войти.

Меню Настройки

Вход в меню настроек:

- Нажмите на энкодер MENU, чтобы войти в меню настроек, где можно настроить глобальные функции.

Переключение элементов настроек:

- Прокрутите ручку MENU, чтобы переключить страницы в интерфейсе настроек.

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

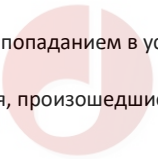

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль multifunctional профессиональная	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	GL200	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru