

MUSEDО Тюнер-клипса МТ-60

Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели тюнер МТ-60. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером МТ-60 фирмы MUSEDО Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель МТ-60 представляет собой специально разработанный для духовых инструментов метро-тюнер "3-в-1" с тон-генератором.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


- Передняя панель

- 1 – OUTPUT
- 2 – POWER
- 3 – Режим М/Т, Jack/Beat
- 4 – PLAY
- 5 – ЖК дисплей

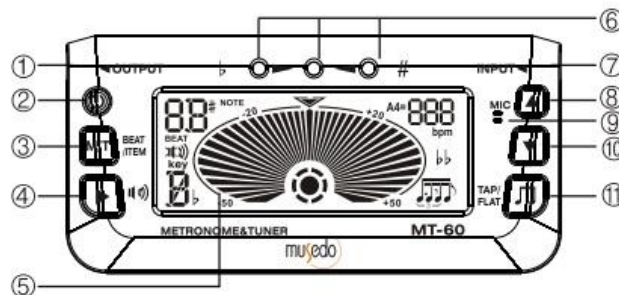

- 6 – Индикатор тюнера
- 7 – Вход
- 8 – Параметр настройки UP
- 9 – Микрофон
- 10 – Параметр настройки DOWN
- 11 – RHYTHM/FLAT

- Задняя панель

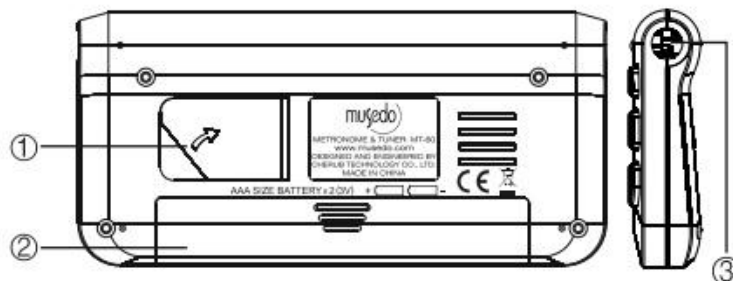

- 1 – Подставка
- 2 – Крышка отсека элементов питания
- 3 – Гнездо INPUT


- ЖК дисплей

- 1 – Нота, такт
- 2 – Индикатор точности настройки
- 3 – Текущая настройка



- 4 – Калибровка Ля второй октавы (A4), Темп
- 5 – Ритм

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

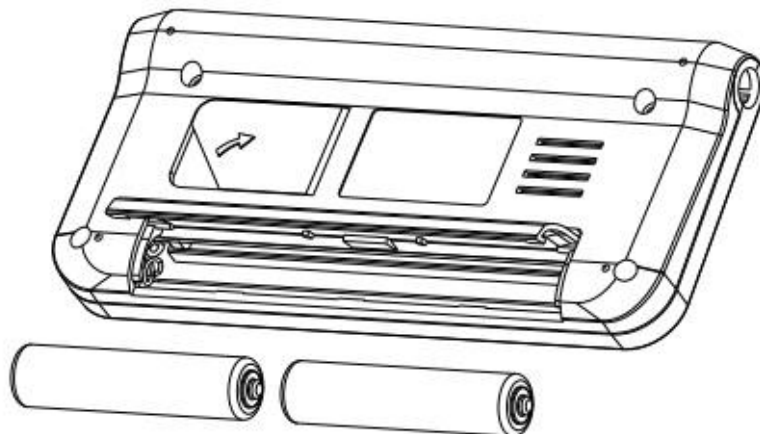

Переверните тюнер МТ-60 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МТ-60

а) По умолчанию при включении МТ-60 переходит в режим ТЮНЕР. Для переключения в режим МЕТРОНОМ нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ (РЕЖИМ (М/Т)).

б) Кратким нажатием кнопки ПИТАНИЕ (POWER) включите МТ-60.

• Режим ТЮНЕР

1. Нажимая кнопки настройки ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), настройте ноту Ля второй октавы (А4) в диапазоне 430-450 Гц.
2. Нажмите кнопку РЕЖИМ (М/Т) для выбора строя: С (Хроматический), G (Гитара), В (Бас), V (Скрипка), Ukulele Key C (Укулеле в ключе До).
3. Нажмите кнопку РИТМ (RHYTHM/FLAT) для выбора пониженного строя: N/A, b, bb (доступно только в режимах Гитара и Бас).
4. Используйте встроенный МИКРОФОН (MIC), либо подключите внешний микрофон или кабель от инструмента в гнездо ВХОД (INPUT).
5. Средний зеленый световой индикатор загорится, если инструмент звучит в унисон с заданной нотой. Красные световые индикаторы по обеим сторонам загорятся, если инструмент звучит выше или ниже заданной ноты.
6. Если ЖК дисплей зеленого цвета, то инструмент звучит точно в тон. Если ЖК дисплей оранжевый, то инструмент звучит не в тон.

• Режим ТОН-ГЕНЕРАТОР

1. Кратким нажатием кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY) включите ТОН-ГЕНЕРАТОР в режиме ТЮНЕР для воспроизведения звука выбранного тона. Повторное нажатие кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY) остановит воспроизведение и вернет устройство в режим ТЮНЕР.

2. Нажмите кнопку РЕЖИМ (М/Т) для выбора строя ТОН-ГЕНЕРАТОРА: С (Хроматический), G (Гитара), В (Бас), V (Скрипка), Ukulele Key C (Укулеле в ключе До).
 3. Нажмите РИТМ (RHYTHM/FLAT) для выбора пониженного строя: N/A, b, bb (доступно только в режимах Гитара и Бас).
 4. Нажимая кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), выберите нужную ноту:
Хроматический: 2A~6A
Гитара: 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E
Бас: LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC
Скрипка: 4G, 3D, 2A, 1E
Укулеле в ключе До: 4G, 3C, 2E, 1A
- Режим МЕТРОНОМ
 1. Нажимая кнопки настройки ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN), установите нужный темп:
от 30 до 250 ударов в минуту.
 2. Кратким нажатием кнопки РЕЖИМ (М/Т) установите сильную долю:
от 0 до 9.
 3. Нажмите Ритм для выбора нужного ритма:

 4. Нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY) для включения/выключения метронома.
 5. Нажмите и удерживайте кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY) для регулировки громкости метронома.
 6. Нажмите и удерживайте кнопку РИТМ (RHYTHM/FLAT) для переключения в режим ТАР после остановки метронома.
 - Режим ТАР
 1. Кратким нажатием кнопки РЕЖИМ (М/Т) установите сильную долю:
от 0 до 9.
 2. Нажатиями кнопки РИТМ (RHYTHM/FLAT) задайте нужный темп.
 3. Нажмите кнопку ВВЕРХ (UP), ВНИЗ (DOWN), или ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAY), либо нажмите и удерживайте кнопку РИТМ (RHYTHM/FLAT) для выхода из режима ТАР и возвращения в режим МЕТРОНОМ.
 4. МТ-60 автоматически вернется в режим МЕТРОНОМ, если кнопка РИТМ (RHYTHM/FLAT) не была нажата в течение 5 секунд или более.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы настройки: С (Хроматический), G (Гитара), В (Бас), V (Скрипка), Ukulele Key C (Укулеле в ключе До).
- Режим (технология) настройки: встроенный микрофон, разъем подключения внешнего звукоснимателя

- Диапазон тюнера: Ля субконтр октавы (A_0 , 27,5 Гц) – До пятой октавы (C_8 , 4186 Гц)
- Время отклика: менее 20 мс
- Точность настройки: 1 cent
- Питание: 3V (2 батарейки AAA)
- Потребление энергии:
режим ТЮНЕР – <20 mA;
режим МЕТРОНОМ – <50 mA;
режим ТОН-ГЕНЕРАТОР – <80 mA;
- Габариты: 113(Ш) x 54(Д) x 12 (В) мм
- Вес: 70 г
- Компоновка: 2 батарейки AAA (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)