

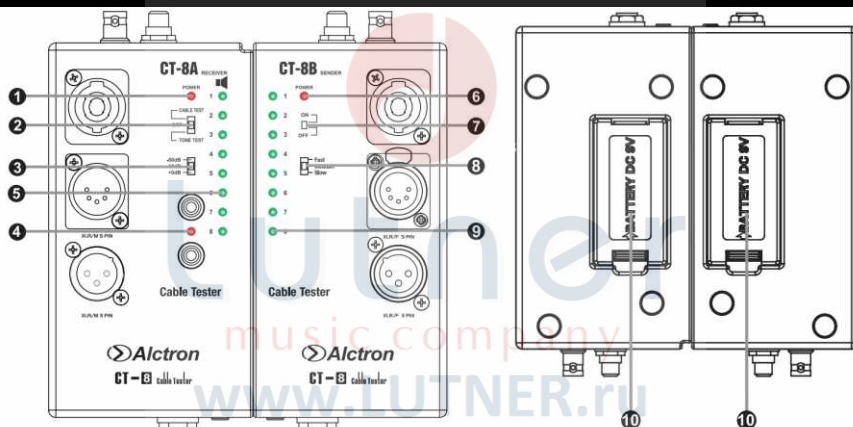
CT-8

КАБЕЛЬНЫЙ ТЕСТЕР

ОПИСАНИЕ

CT-8 - это интеллектуальный кабельный тестер для использования с разъемами BNC, Phono, DIM, Speakon, DMX 5, XLR, RJ45, RJ11, TRS Jack и Mini Jack. Поддерживаемые режимы тестирования включают непрерывность, обнаружение заземленного экрана и несколько тестовых сигналов. Питание осуществляется от батареи постоянного тока 2x9В. Если вы сталкиваетесь с отсутствием звука на сцене или в студии при правильно подключенном оборудовании, CT-8 поможет вам проверить каждый кабель и разъем (на предмет короткого замыкания или плохого контакта), чтобы устранить и решить проблему.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



(1).POWER(CT-8A): светодиодный индикатор питания, ручку (2) переведите в положение CABLE TEST, светодиод загорится красным цветом; ручку (2) переведите в положение TONE TEST, светодиод загорится зеленым светом; ручку (2) переведите в положение Положение ВЫКЛ., светодиод выключен.

(2).CABLE TEST/OFF/TONE TEST: установите переключатель (2) в положение CABLE TEST, светодиод горит красным светом, что готово к проверке, подключен ли кабель. В то же время 8-уровневый светодиодный индикатор загорается один за другим) на CT-8A и CT-8B. CT-8A последовательно зажигает светодиоды 1/2/3, а CT-8B также последовательно зажигает светодиоды 1/2/3, это означает, что кабель исправен. Если один светодиод не горит, это указывает на то, что что-то не так с кабелем.

Переключатель (2) перевести в положение TONE TEST, светодиод загорится зеленым светом, что готово к тестированию кабеля через динамик. Вставьте кабель XLR в разъем XLR/M 3PIN и динамик, если вы слышите жужжание, это означает, что кабель в порядке, если нет, возможно, что-то не так с кабелем.

Установите переключатель (2) в положение OFF, светодиодный индикатор погаснет.

(3).-50dB -10dB +0dB: от -50dB до +0dB, уровень увеличивается шаг за шагом.

(4). Светодиодный индикатор разъема банана, если разъем банана подключен, светодиод горит красным светом.

- ⑤. 8-1 Светодиодный индикатор, показывает, в порядке ли кабель или нет.
- ⑥. POWER(CT-8B): светодиодный индикатор питания. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ, светодиод загорится красным светом.
- ⑦. ON/OFF: для включения или выключения CT-8B.
- ⑧. FAST-SPEED-SLOW: скорость, с которой происходит тестирование кабеля. FAST, проверка кабеля каждые 0,5с; SPEED, проверка кабеля каждую секунду; SLOW, проверяйте кабель каждые 1,5с.
- ⑨. 8-уровневый светодиодный индикатор, он показывает, в порядке ли кабель или нет.
- ⑩. Батарейные отсеки для 2*9В батарей постоянного тока.

ПРИМЕНЕНИЕ

ВОЗЬМЕМ КАБЕЛЬ XLR В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА:



Откройте крышку аккумуляторного отсека, затем вставьте аккумулятор в отсек под «+»«-», нажмите вниз, когда вы услышите звук «ди», это означает, что аккумулятор зафиксирован.

Установите переключатель (2) в положение CABLE TEST на CT-8A; установите переключатель ON/OFF в положение ON на CT-8B.



Вставьте проверяемый кабель в соответствующие отверстия (в качестве примера возьмем 3-PIN XLR) 8-уровневый светодиодный индикатор загорится один за другим на CT-8A и CT-8B. CT-8A последовательно зажигает светодиоды 1/2/3, а CT-8B также последовательно зажигает светодиоды 1/2/3, что указывает на исправность кабеля. Если светодиоды загораются непоследовательно или один светодиод не горит, это означает, что с кабелем что-то не так.

Вставьте два кабеля датчика в разъемы типа «банан». Если вы слышите жужжание и горит красный светодиод, это означает, что кабель исправен (примечание: если вы готовы проверить 1-контактный разъем XLR «папа», вам следует проверить 1-контактный разъем XLR «мама»). этим методом проверьте аудиокабель без отверстий в кабельном тестере. Используйте щуп для подключения аудиокабеля, если вы услышите жужжание, это означает, что кабель в порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: метод проверки других кабелей аналогичен описанному.

Использование динамика для проверки кабеля



Вставьте кабель XLR в разъем XLR/M 3PIN и динамик. В то же время вам нужно установить ② в положение TONE TEST, если вы слышите жужжание, это означает, что кабель в порядке, если нет, возможно, что-то не так с кабелем.

1. Подключите кабель XLR с одной стороны, если CT-8A, к другой стороне CT-8B.
2. Включите CT-8B, если батарея установлена, вы должны увидеть, что светодиод питания горит, а светодиоды 1,2,3 горят, а остальные 5 светодиодов не горят вообще. Обратите внимание, что если к CT-8B не подключен кабель, зеленый светодиод не загорится.
3. Включите CT-8A, если батарея установлена, вы увидите, что желтый светодиод 1,2,3 загорится в той же последовательности, что и зеленый светодиод 1,2,3, загорится на CT8B, вы также услышите звуковой сигнал. при обнаружении PIN1 (если кабель исправен). Обратите внимание, что для правильной работы CT-8A к кабелю должен быть подключен как минимум PIN1. Вы сразу узнаете, что PIN1 неисправен, если при тестировании кабеля на CT-8A не работает ни звук, ни свет.
. Таким образом, теперь вы можете разделить CT-8 пополам и по-прежнему видеть, правильно ли работает кабель, глядя только на одну сторону тестера.
.Порядок, в котором PINS отображаются на стороне CT-8A (желтые), соответствует порядку, в котором PINS (или провода) проверяются и подключаются.
.Если, например, кабель XLR подключен 132 вместо 123, вы сначала услышите звуковой сигнал при подключении PIN1, а затем увидите PIN3, а затем PIN2. Тогда вы узнаете, что кабель подключен неправильно.
.Если, например, кабель XLR неисправен, а PIN2 не подключен, вы услышите звуковой сигнал для PIN1 и увидите, что горит желтый светодиод PIN1, вы не увидите горящего LED2, а загорится LED3.

ПРИМЕЧАНИЕ: метод проверки других кабелей аналогичен описанному.

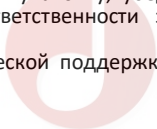
ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Модель продукта:	СТ-8
* Наименование товара:	универсальный кабельный тестер
* Выходной сигнал:	-50 дБ/-10 дБ/+0 дБ 1 кГц
* Скорость тестирования:	1,5 с/1 с/0,5 с
* Эффективный диапазон тестирования:	<1000М
* Вес нетто:	450г
* Длина, ширина, высота:	155 мм * 84,5 мм * 35 мм (размер одного тестера кабеля)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если вашему изделию требуется обслуживание, следуйте этим инструкциям.

1. Убедитесь, что проблема не связана с ошибкой в работе или внешними системными устройствами.
2. Сохраните данное руководство по эксплуатации. Нам оно не нужно для ремонта устройства.
3. Упакуйте устройство в оригинальную упаковку, включая торцевую заглушку и коробку. Это очень важно. Если вы потеряли упаковку, убедитесь, что вы правильно упаковали устройство. ALCTRON не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за нефабричной упаковки.
4. Отправьте товар в центр технической поддержки ALCTRON или в местный орган по разрешению на возврат.


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

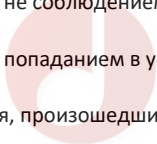
Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Тестер кабельный	
Производитель	Ningbo Alctron Electronics Technology Co., Ltd. Адрес: No 76, SanCheng Road, XiuFeng Industry Ar-ea, Gaoqiao Town, Ningbo, China Tel : +86 574 88011699 Fax: :+86 574 87157176	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Alctron	
Маркировка модели (model)	СТ-8	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru