

MOOER

PRIME MINIMAX M1

Intelligent Stompbox


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

PRIME MINIMAX M1

Гитарный процессор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОСОБЕННОСТИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
СПЕЦИФИКАЦИИ	6
ГАРАНТИЯ	7



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Источник питания

- Используйте источник питания, одобренный соответствующими органами и соответствующий местным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).
- Используйте источник питания, соответствующий спецификациям, указанным производителем.
- Отключайте источник питания, когда он не используется или во время грозы.
- Избегайте перегрева продукта, содержащего батареи (например, избегайте попадания прямых солнечных лучей и держите его вдали от огня).
- Если батарея протекла, избегайте контакта с кожей или глазами. Если контакт произошел, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.
- Батареи, входящие в комплект поставки этого продукта, могут представлять опасность возгорания или химических ожогов при неправильном обращении.

Размещение

Чтобы предотвратить деформацию, изменение цвета и другие серьезные повреждения, избегайте следующих условий:

- Прямые солнечные лучи
- Рядом с источниками тепла
- Пыльные или грязные места
- Магнитные поля
- Высокие температуры и влажность
- Чрезмерная влажность
- Сильные вибрации или удары

Очистка

При чистке устройства используйте сухую, мягкую или слегка влажную ткань. Не используйте грубые чистящие порошки, спирт, разбавитель для краски, воск, растворители, очистители или химические вещества.

Эксплуатация

- Не допускайте попадания в устройство обрывков бумаги, металлических предметов и других предметов.
- Не роняйте и не подвергайте устройство ударам или чрезмерному давлению.
- Не модифицируйте этот продукт без разрешения.
- Для ремонта обратитесь в службу поддержки MOOER: support@mooeraudio.com.

ОСОБЕННОСТИ

1. 128 встроенных высококачественных моделей эффектов, 21 модель басового усилителя и симулятора кабинета
2. MOOER Cloud для обмена пресетами, поддерживает стороннюю загрузку IR.
3. 40 барабанных грувов и 10 метрономов.
4. Встроенный 80-секундный лупер.
5. Стереовыход.
6. Поддержка выхода на наушники для бесшумных занятий.
7. Воспроизведение аудио по Bluetooth.
8. Поддержка высококачественной прямой записи OTG.
9. Управление двумя ножными переключателями.
10. Совместимость с мобильным приложением MOOER Prime APP и программным обеспечением для редактирования MOOER Studio.
11. Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея.
12. Чрезвычайно компактный и портативный.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Вход для инструмента: используйте стандартный (TS) кабель сигнала 1/4" для подключения гитары к этому разъему.
2. Стереовыход:
 - Используйте стандартный (TS) кабель сигнала гитары для моновыхода;
 - Используйте разветвительный кабель 1xTRS на 2xTS для стереовыхода.
3. Регулятор громкости: регулирует выходную громкость и громкость выхода наушников.
4. Разъем для стереонаушников: подключите наушники 1/8" TRS к этому разъему.
5. USB-C/OTG: подключите к источнику питания 5 В/2 А для зарядки или подключите к мобильному устройству для прямой записи OTG.
6. Отверстие для сброса устройства: вставьте иглу в отверстие сброса и нажмите на нее, чтобы перезапустить устройство.
7. Светодиодный индикатор зарядки: красный светодиод указывает на то, что M1 заряжается; зеленый светодиод указывает на то, что зарядка завершена.

8. Светодиодный индикатор батареи: зеленый свет указывает на то, что заряд батареи M1 составляет 50–100 %; желтый светодиод указывает на то, что заряд батареи составляет около 10–50 %; красный светодиод рекомендует немедленно зарядить M1.

9. Экран дисплея

- Отображает номер текущего банка предустановок (слева) и номер предустановки (справа);

- Когда тюнер активирован, на экране отображается название ноты. «-» слева указывает на то, что высота тона низкая, «+» справа указывает на то, что высота тона высокая; если «-» отсутствует, текущая нота настроена; «.» в правом нижнем углу указывает на то, что название ноты было повышено на полтона;

- Переход в режим управления циклической записью для «L-P».

10. Bluetooth: светодиодный значок горит, что аудио подключено по Bluetooth.

11. Кнопка драм-машины

- Нажмите кнопку драм-машины, чтобы запустить драм-машину; удерживайте кнопку в течение 1 с, чтобы выключить драм-машину;

- После запуска драм-машины нажатие кнопки более двух раз позволяет регулировать скорость грува барабана;

- Нажмите одновременно на драм-машину и выключатель питания, чтобы войти в режим выбора грува ударных; на экране отобразится номер грува ударных. Нажмите любой из ножных переключателей, чтобы переключиться между грувами, затем нажмите кнопку драм-машины, чтобы подтвердить выбор и выйти из режима выбора.

12. Выключатель питания

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 с, чтобы включить/выключить устройство;

Когда устройство включено, нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим тюнера, нажмите любую кнопку или ножной переключатель еще раз, чтобы выйти.

13. Педальный переключатель:

- Нажатие педального переключателя A для прокрутки вниз, от 9D до предустановленного патча OA, нажатие B для прокрутки вверх, от OA до предустановленного патча 9D; удержание педального переключателя A до тех пор, пока на экране не отобразится «-», чтобы войти в тюнер. Нажмите любой педальный переключатель еще раз, чтобы выйти: нажмите и удерживайте педальный переключатель B, чтобы войти в режим TAP, светодиод педального переключателя начнет мигать, нажмите педальный переключатель B более двух раз, чтобы установить время задержки, нажмите педальный переключатель A, чтобы выйти из режима TAP.

- Удержание обоих педальных переключателей A и B в течение 0,3 секунды, чтобы войти в режим управления циклической записью: в этом режиме нажмите педальный переключатель A, чтобы начать запись, воспроизведение или наложение; нажмите педальный переключатель B, чтобы остановить воспроизведение, нажмите и удерживайте педальный переключатель B, чтобы удалить записанные треки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Вход: 6,35 мм моно входной разъем (значение сопротивления 2MΩ)
- Выход: TRS 6,35 мм стерео выходной разъем (значение сопротивления 1000)
- Выход для наушников: 3,5 мм стерео выходной разъем (значение сопротивления 320)
- USB: USB-C, для зарядки или записи OTG
- Bluetooth: 5.0
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч
- Продолжительность работы аккумулятора: 5 часов
- Время зарядки: 2,5 часа
- Требования к питанию: постоянный ток 5 В/2 А, используйте кабель USB-C - USB-A для зарядки.
- Импульсная характеристика (IR):
 - Формат: WAV
 - Частота дискретизации: 44,1 тыс. (поддерживает файлы IR с полной частотой дискретизации)
 - Точность выборки: 24 бит
 - Количество точек выборки: 512 точек
- Рабочая температура: 0°C~60°C
- Вес: 190 г
- Размеры: 120 мм (Г) x 70,2 мм (Ш) x 31,9 мм (В)
- Аксессуары: Краткое руководство, USB-кабель

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MOOER:
<https://www.moeraudio.com/>

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

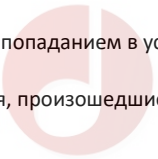

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль multifunctional professional	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	PRIME MINIMAX M1	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru