

MOOER



GS1000 / GS1000 Li

Гитарный процессор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
Верхняя панель	4
Задняя панель	5
БЫСТРЫЙ СТАРТ	7
Включение питания	7
Выбор языка интерфейса	7
Выбор пресета	7
Настройка громкости	8
Использование тюнера	8
Groove Station	8
Педальный переключатель CTRL	9
Сохранение настроек	9
Тональное профилирование	9
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	10
ГАРАНТИЯ	11



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Источник питания

Пожалуйста, подключите подходящий адаптер питания к розетке переменного тока с правильным напряжением. Обязательно используйте только прилагаемый адаптер питания. Отключайте адаптер переменного тока, когда прибор не используется или во время грозы.

Подключения

Всегда отключайте питание прибора при его коммутации, это поможет предотвратить неисправность и / или повреждение других приборов. Также перед перемещением устройства обязательно отсоедините все соединительные кабели и шнур питания.

Очистка

Чистите только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань. Не используйте абразивные моющие средства, чистящий спирт, разбавители краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки.

Взаимодействие с другими электрическими приборами

Радиоприемники и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи при приеме. Эксплуатируйте данное устройство на достаточном расстоянии от радиоприемников и телевизоров.

Местоположение


Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- Прямые солнечные лучи
- Магнитные поля
- Сильная пыль или грязь
- Сильные вибрации или удары
- Источники тепла
- Экстремальная температура
- Сильная влажность или сырость

music company
www.LUTNER.ru

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Верхняя панель

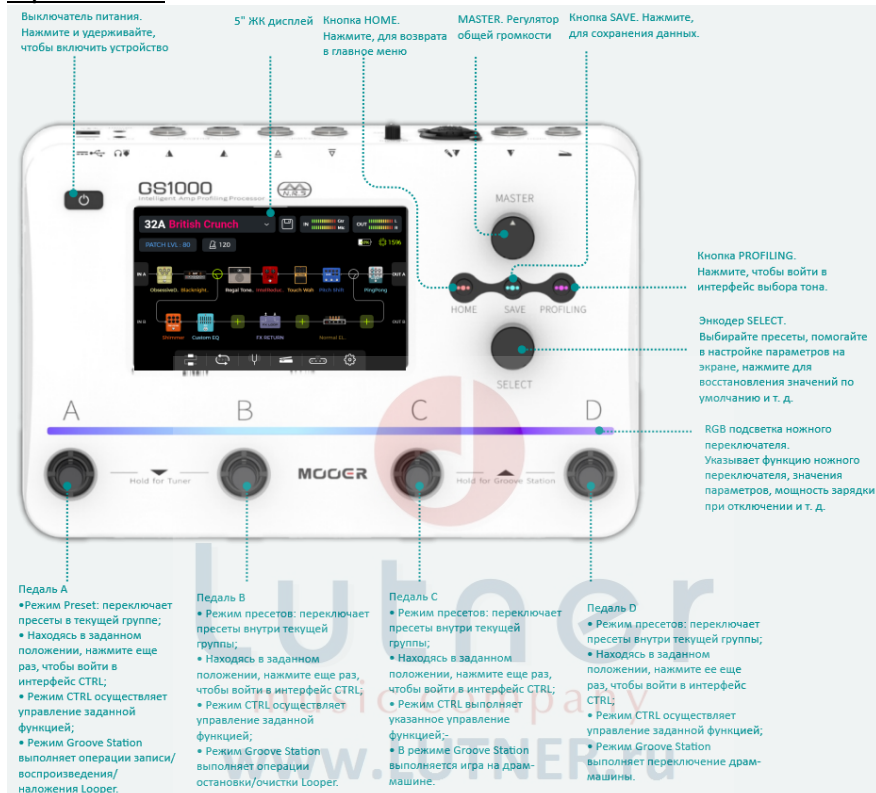

Выключатель питания

Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить устройство.

5-дюймовый сенсорный экран

Кнопка HOME

Нажмите, чтобы вернуться на главный дисплей.

MASTER

Регулятор громкости.

Кнопка SAVE

Нажмите, чтобы сохранить настройки.

Кнопка PROFILING

Нажмите, чтобы перейти на страницу выборки тонов.

Энкодер SELECT

Поверните, чтобы выбрать предустановки, отрегулируйте параметры на экране, нажмите, чтобы подтвердить измененные значения.

RGB-подсветка ножного переключателя

Указывает функции ножного переключателя, значения параметров и состояние питания/зарядки.

Педальный переключатель A

В режиме предустановок переключает между предустановками в текущей группе.

Если выбран текущий предустановок, нажмите еще раз, чтобы войти в интерфейс CTRL.

В режиме CTRL можно назначить функции управления.

В режиме Groove Station управляет лупером (запись/воспроизведение/наложение).

Педальный переключатель B

В режиме предустановок переключает между предустановками в текущей группе.

Если выбран текущий предустановок, нажмите еще раз, чтобы войти на страницу CTRL.

В режиме CTRL можно назначить функции управления.

В режиме Groove Station останавливает/очищает лупер.

Педальный переключатель C

В режиме предустановок переключает между предустановками в текущей группе.

Если выбран текущий предустановок, нажмите еще раз, чтобы войти на страницу CTRL.

В режиме CTRL можно назначить функции управления.

В режиме Groove Station Mode нажимает на драм-машину.

Педальный переключатель D


В режиме Preset Mode переключает между пресетами в текущей группе.

Если выбран текущий пресет, нажмите еще раз, чтобы перейти на страницу CTRL.

В режиме CTRL можно назначить функции управления.

В режиме Groove Station Mode включает/выключает драм-машину.

Задняя панель

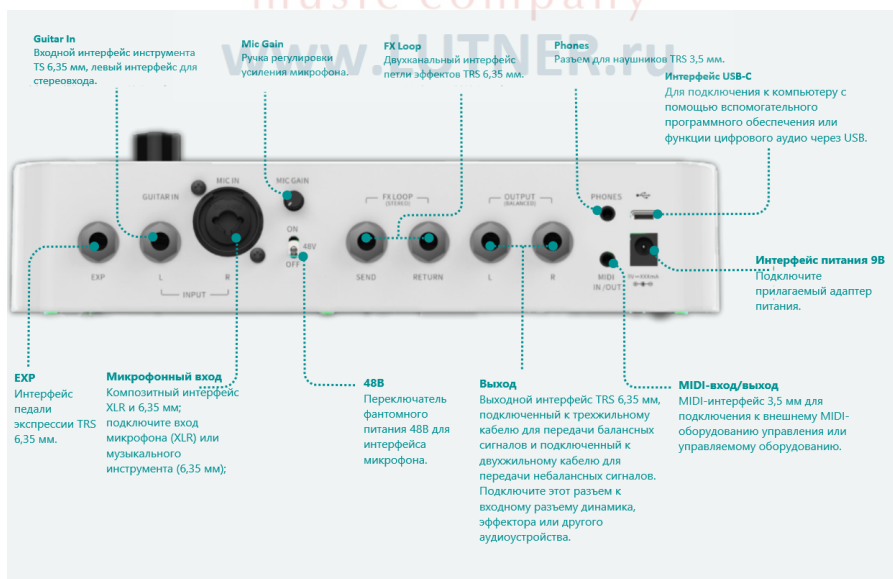

Guitar In

6,35-мм инструментальный входной разъем TS; левый вход для стереонастройки.

Mic Gain

Ручка регулировки усиления микрофона.

FX Loop

6,35-мм стереоразъемы TRS для петли эффектов.

Phones

3,5-мм разъем для наушников TRS.

USB-C Port

Для подключения к компьютеру для использования программного обеспечения редактора или функции цифрового звука USB.

Разъем питания 9В

Для подключения входящего в комплект адаптера питания.

MIDI In/Out

3,5-миллиметровый разъем MIDI для подключения внешних устройств управления MIDI или управляемых устройств.

Output

6,35-миллиметровый балансный выходной разъем TRS; может выводить балансный сигнал с помощью кабеля TRS или небалансный сигнал с помощью кабеля TS. Подключите этот разъем к динамикам, педалям или другим аудиоустройствам.

Фантомное питание 48 В

Переключатель фантомного питания 48 В для входа микрофона.

Mic In


Комбинированный разъем XLR и 6,35 мм; подключается к микрофону (XLR) или инструменту (6,35 мм); правый вход для настройки стереовхода.

EXP

6,35-миллиметровый разъем педали экспрессии TRS.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Включение питания

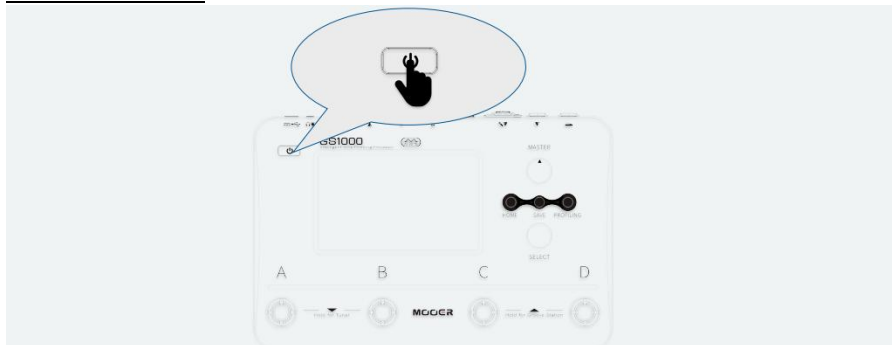


Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.
Для версий без аккумулятора сначала подключите адаптер питания.

Выбор языка интерфейса




1. Нажмите на основной интерфейс, чтобы войти в интерфейс редактирования.
2. Нажмите значок настроек в правом нижнем углу.
3. Найдите "Language" в меню настроек и выберите предпочитаемый язык интерфейса: китайский или английский.

Выбор пресета

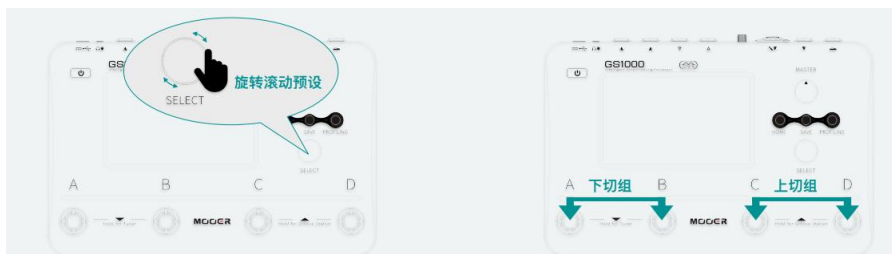

Метод 1: Поверните энкодер SELECT на главной странице, чтобы прокрутить пресеты.
Метод 2: Используйте ножные переключатели для переключения между группами пресетов, затем нажмите соответствующий ножной переключатель, чтобы переключиться на целевой пресет.

Настройка громкости

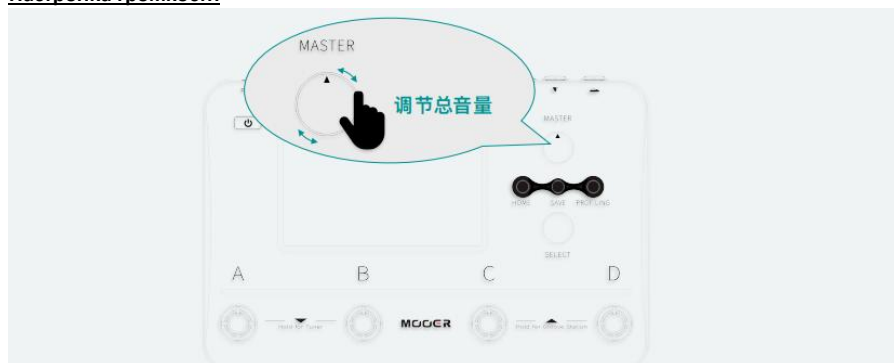

Поверните ручку MASTER, чтобы отрегулировать громкость до подходящего уровня.

Использование тюнера



Нажмите одновременно ножные переключатели A и B, чтобы включить тюнер.

Groove Station




Нажмите и удерживайте одновременно педальный переключатель C и педальный переключатель D, чтобы войти в режим Groove Station.

Способ 1: Войдите с помощью педальных переключателей, как описано выше.

Способ 2: Нажмите значок в нижней части интерфейса редактирования.

Педальный переключатель CTRL

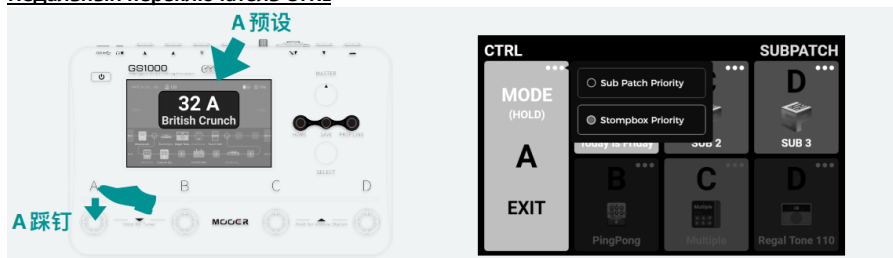

Нажмите на педаль A, находясь в текущей предустановленной позиции, чтобы войти в режим управления педалью CTRL


Сохранение настроек



Способ 1: Нажмите кнопку SAVE на панели, чтобы сохранить.


Способ 2: Нажмите значок сохранения в интерфейсе редактирования.

Тональное профилирование

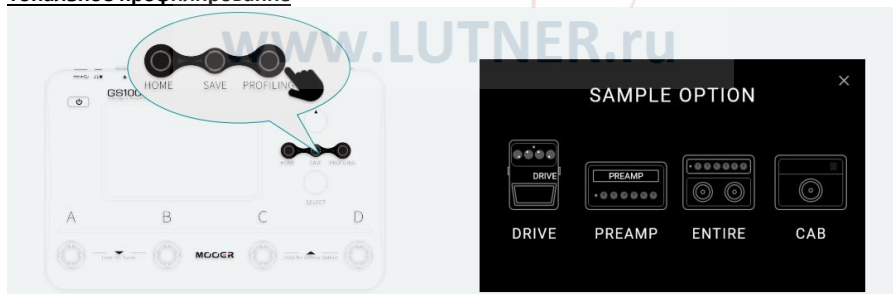

Нажмите кнопку PROFILING на панели, чтобы войти в режим тонального профилирования. Следуйте пошаговому руководству, чтобы начать тональное профилирование.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

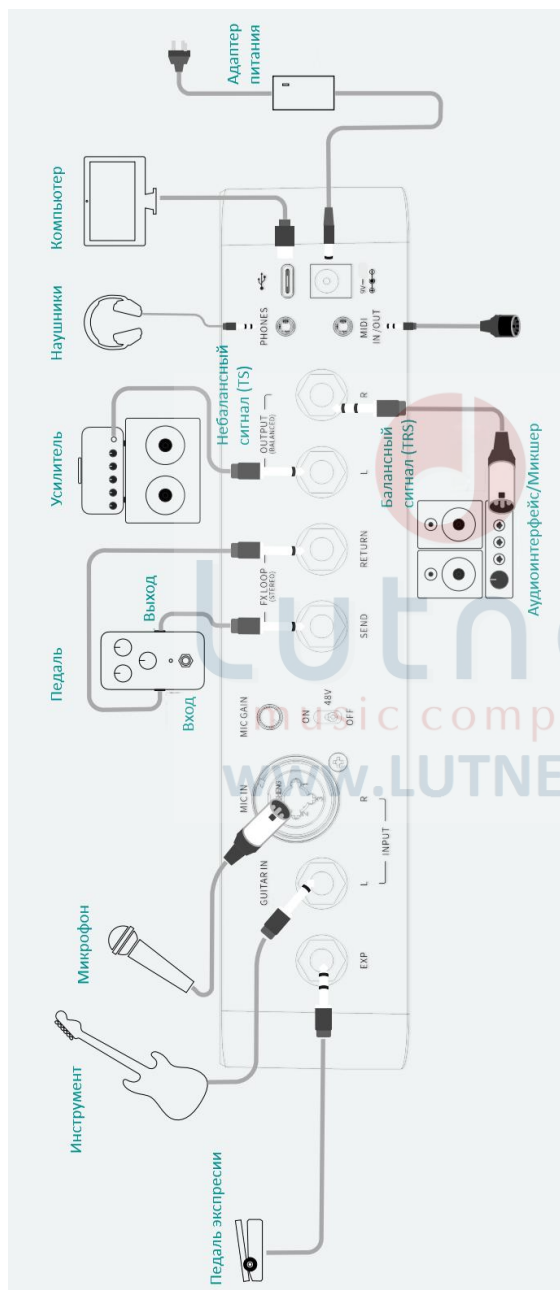

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

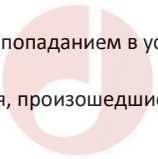

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль multifunctional professional	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	GS1000 GS1000 Li	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru