


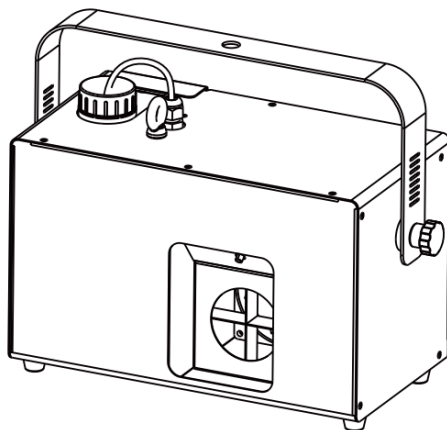

ГЕНЕРАТОР ТУМАНА

DJ-300

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

♦

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали генератор тумана DJPOWER DJ-300.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Следуя изложенным здесь инструкциям, вы обеспечите свою безопасность во время работы машины, легко достигнете наилучшего эффекта, а также узнаете правильный способ ухода и обслуживания машины, который продлит жизненный цикл оборудования.

ОПИСАНИЕ

DJ-300 – профессиональный генератор, специально разработанный для KTV, с функцией DMX, низким потреблением, малым объемом и весом всего 4кг. Небольшой по размеру, но вместительный бачок для жидкости объемом 1,5 литра специально разработан и подобран для этого устройства. В случае необходимости бачок может быть заменен новой емкостью непосредственно во время работы. Максимальное время выхода может достигать 11 часов. Независимо от того, подвешивается ли генератор или используется на земле, угол сопла можно легко регулировать с помощью подвесного кронштейна. Удобный интерфейс, простой в управлении, после подключения DMX не требует никакого контроллера.

ОСОБЕННОСТИ

1. Эффект ровного и прозрачного тумана;
2. Нет запаха гари, никакого вреда для оптики;
3. Низкий уровень шума и защита окружающей среды;
4. Низкое потребление жидкости;
5. Компактные размеры и легкий вес;
6. Пожалуйста, используйте профессиональную туманную жидкость DJV-002 от DJPOWER.



Опционально беспроводной контроллер W-2 (за дополнительную плату), по требованию заказчика

Опционально проводной контроллер M-1 (за дополнительную плату), по требованию заказчика

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Пожалуйста, убедитесь, что машина находится в хорошем состоянии после вскрытия упаковки. Если есть какие-либо повреждения, свяжитесь с дилером напрямую и не включайте устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Генератор дыма DJ-300 – 1шт;
2. Кабель питания – 1шт;
3. Руководство пользователя – 1шт.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


1. Держите устройство сухим. Для использования внутри помещений и на улице.
2. Используйте заземленную электрическую розетку. Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства.
3. Выключайте питание или вынимайте вилку питания из розетки, когда не используете генератор.
4. Эта машина не является водонепроницаемой. Пожалуйста, держите ее подальше от воды. Если в корпус попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использовать генератор.
5. Внутри нет пользовательских и модифицируемых частей. Не разбирайте корпус и не производите никаких изменений, иначе это может привести к повреждению устройства или к опасности возгорания.
6. Только для взрослых. Устройство должно быть установлено в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте устройство без присмотра. Держите его подальше от огня, горючих и легковоспламеняющихся материалов.
7. Расположите машину в хорошо проветриваемом помещении. Пожалуйста, оставьте около 50см пространства вокруг устройства.
8. Пожалуйста, не используйте прибор при высокой температуре.
9. Никогда не добавляйте в туманную жидкость легковоспламеняющиеся жидкости любого типа (масло, бензин, парфюм).
10. Если во время использования генератор работает неправильно, немедленно остановите прибор, отключите питание и проверьте количество туманной жидкости, предохранитель, силовую кабель и вилку. Если решить проблему не удалось, свяжитесь с вашим дилером.
11. Используйте только высококачественную туманную жидкость DJV-002 от DJPOWER.
12. Никогда не пейте жидкость. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
13. При попадании туманной жидкости на кожу или в глаза, тщательно промойте их водой.

Функции

Пользователям необязательно выбирать беспроводной пульт дистанционного управления W-2, проводной контроллер M-1, DMX-управление и страницу с регулируемой функцией управления для выхода.

Управление DMX имеет приоритет перед беспроводным управлением. После первого разогрева генератор может работать непрерывно.

УПРАВЛЕНИЕ

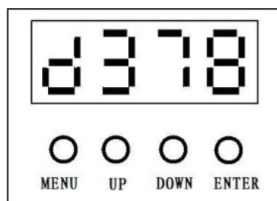

MENU (Меню): выбор страницы, всего доступно две страницы.

UP (Вверх): увеличить значение.

DOWN (Вниз): уменьшить значение.

ENTER (Ввод): вход или выход.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

1) Страница нагрева



Здесь показывается статус нагрева генератора. После завершения нагрева, данная страница гаснет и появляется страница управления, по умолчанию показывается страница вывода тумана.

2) Различные страницы в разделе "МЕНЮ".

а) Страница вывода тумана



После окончания нагрева объем выходного потока может регулироваться ручкой на панели управления. На дисплее отображается значение выхода, 0 для выключения, 3 для макс.

б) Страница настройки адреса DMX




в) Подстраница настройки адреса DMX



Вы можете изменить значение адреса и сохранить его после настройки.

ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР М-1 (Опционально)

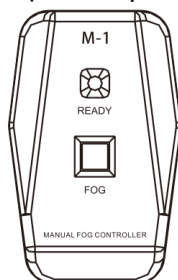

Подключите пульт управления М-1 к разъему на задней панели генератора.

Нажмите кнопку на пульте управления, чтобы включить вывод тумана. Генератор будет работать только при нажатой кнопке. Как только кнопка будет отпущена, вывод тумана прекратится.


БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР W-2

Этот прибор позволит вам управлять им с помощью беспроводного пульта. Он состоит из передатчика и приемника. Вы можете контролировать до 4 независимых генераторов тумана или еще больше, если вы хотите запускать их одновременно. Смотрите приведенную ниже инструкцию по эксплуатации вашего генератора с помощью беспроводного контроллера:

1. Подключите ресивер к разъему Wireless Controller на задней панели дым генератора.
2. На беспроводном дистанционном передатчике есть 4 кнопки, которые действуют как триггеры. Каждой кнопке можно назначить один генератор. Вы можете выбрать только один DIP-переключатель на каждом приемнике. См. приведенную ниже конфигурацию для настройки приемников на пульт дистанционного управления.

РЕЖИМ	DIP-переключатель	
Ch1	1=Вкл,	2-4=Выкл
Ch2	2=Вкл,	1,3,4=Выкл
Ch3	3=Вкл,	1,2,4=Выкл
Ch4	4=Вкл,	1,2,3=Выкл

3. Нажмите кнопку, и генератор автоматически создаст туман, пока вы удерживаете кнопку.

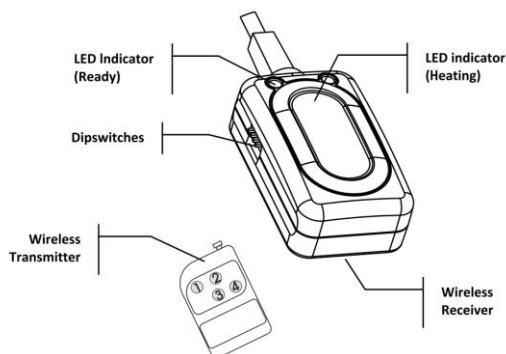

УПРАВЛЕНИЕ DMX

Доступен один канал DMX:

Канал 1: объем тумана. 0~10 – выключен, 11~255 увеличение вывода.



Когда подключен DMX, ЖК-дисплей отображает адрес канала DMX. Когда начинается нагрев, ЖК-дисплей показывает статус нагрева.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение:	АС 220-240В 50/60Гц
Предохранитель:	5А/250В
Мощность:	230Вт
Время нагрева:	2 мин 30 сек
Выход тумана:	85м ³ /мин
Расход жидкости:	5 час 33 мин/л
Контроллер (опционально)	W-2 или M-1
DMX-512	Да
Объем бачка:	1,5 литра
Вес, нетто:	11,0кг
Вес, брутто:	13,0кг
Размеры установки:	336/155/253 (мм)
Размеры упаковки:	355/255/275 (мм)
Туманная жидкость:	DJV-002

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Ручка
2. Предохранительное кольцо
3. Выпускное сопло
4. Цифровой дисплей
5. Настройка тумана
6. Разъем DMX
7. Кабель питания
8. Разъем трансмиттера
9. Вентилятор
10. Контейнер
11. Регулятор
12. Индикатор объема жидкости

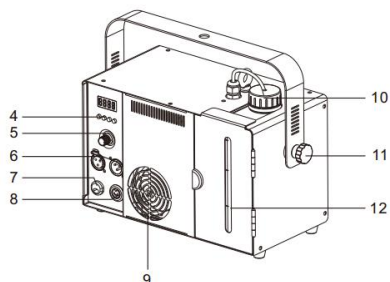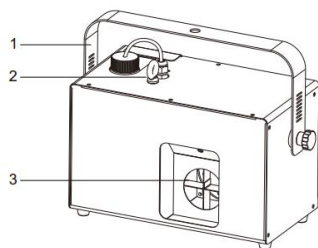

Пожалуйста, используйте оригинальные расходные материалы,
защитите свое здоровье и продлите срок службы машины.

- **Дым генератор выбрасывает жидкость вместе с туманом**

А. Неисправность впрыскивания жидкости: относится к туманной жидкости, распыляемой в сопле нагревателя машины. Температура нагревания недостаточна для испарения жидкости в туман.

Первая причина: использование низкокачественной или поддельной туманной жидкости. Низкокачественная противотуманная жидкость имеет больше примесей, легко прилипает к стенкам трубы и затрудняет нагрев до нужной температуры, что приводит к неполному распылению, вызывающему выброс жидкости.


Вторая причина: использование неправильной туманной жидкости. Различные туманные жидкости имеют различную температуру распыления. Если вы используете неправильную туманную жидкость, нагреватель не может полностью распылить ее, вызывая выброс жидкости (рисунок 1).

В. Проблемы с блокировкой нагревателя: плохое распыление жидкости - это первые признаки неисправности блока нагревателя. Использование туманной жидкости плохого качества или несвоевременное техническое обслуживание генератора в течение длительного времени неизбежно приведет к блокировке нагревателя.

Причина: нагреватель заблокирован, потому что в течение длительного времени использовалась низкокачественная или неправильная жидкость для тумана. Неисправность не имеет никакого отношения к качеству генератора. Подобно автомобилю с низким качеством бензина: плохое сгорание смеси либо длительное отсутствие технического обслуживания неизбежно выведет автомобиль из строя (рисунок 2).

С. Решения этих проблем: трубы для обогрева дым машин, используемые в течение длительного времени, а затем стенки трубы легко накапливают осадок (чем больше поступает туманной жидкости, тем больше примесей приводит к впрыску или блокировке жидкости). Все туманные машины нуждаются в регулярном техническом обслуживании (не реже одного раза в 1-2 месяца). Специальный метод обслуживания: залить в бачок смесь: 35% белого уксуса и 65% дистиллированной воды. После нагрева произвести выброс жидкости 10-15 раз.

Заключение: выброс жидкости или блокировка нагревателя вызваны низким качеством жидкости или отсутствием технического обслуживания. Пожалуйста, используйте оригинальную туманную жидкость высокого качества и своевременно производите сервисное обслуживание, это позволит использовать генератор в течение длительного времени.

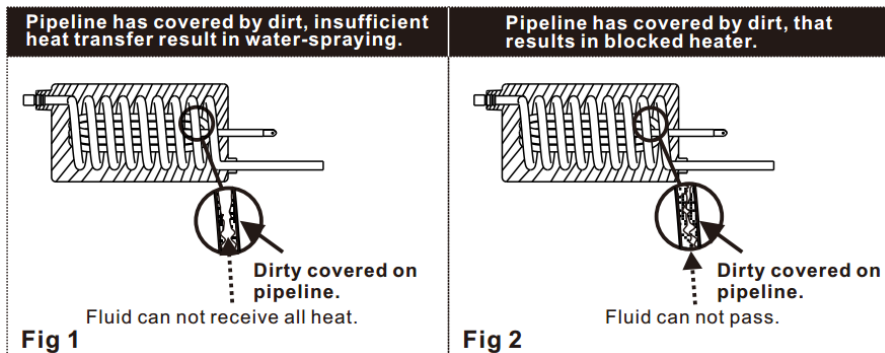

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Генераторы эффектов (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJPowеr	
Маркировка модели (model)	DJ-300	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____