

MOOER

PRIME P1

Процессор эффектов для гитары

LUTNER
music company
www.LUTNER.ru

Инструкция по эксплуатации

Содержание

Меры безопасности	2
Особенности	2
Внешний вид и элементы управления	3
Управление	4
Подключение	5
Настройка звучания	6
Технические характеристики	9

Меры безопасности

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ С УСТРОЙСТВОМ

Источник электропитания

- Используйте источник электропитания, соответствующий стандартам UL, CSA, VED или CCC.
- Используйте источник электропитания, соответствующий требованиям производителя к электропитанию.
- Пожалуйста, отключайте источник электропитания во время грозы или когда устройство выключено.
- Не нагревайте устройство, работающее от аккумуляторной батареи, и не позволяйте ему перегреваться.
- Если аккумуляторная батарея потекла, будьте осторожны, чтобы вытекающая жидкость не попала на кожу или в глаза. В случае попадания немедленно обратитесь к врачу
- Неправильное обращение с аккумуляторной батареей, входящей в комплект данного устройства, может привести к возгоранию или стать причиной химических ожогов.

Расположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не располагайте данное устройство в следующих местах:

- В местах попадания прямых солнечных лучей.
- В условиях высокой влажности или присутствии влаги.
- В чрезмерно пыльных или грязных местах.
- В местах воздействия магнитных полей.
- В местах с экстремальной температурой или влажностью.
- В условиях сильной вибрации или возможных ударов.

Очистка

Очищайте устройство только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань.


Не используйте абразивные чистящие средства, спирт, разбавители для краски, воск, растворители, чистящие жидкости или салфетки, пропитанные химическими веществами.

Особенности

- Исключает необходимость носить с собой мощный источник электропитания или иметь дело со сложными пользовательскими интерфейсами. Просто настройте цепочку эффектов и начинайте репетицию или выступление.
- Базируется на уникальной технологии MNRS компании MOOER, позволяющей иметь цифровые модели высококачественных усилителей и разнообразные эффекты в небольшом по размерам устройстве.
- Поддерживает функцию USB-OTG для осуществления потоковой передачи в реальном времени или быстрой записи видео.

- Для облегчения редактирования звучания и обмена настройками, а также загрузки модулей различных эффектов и инструментов для расширения собственных возможностей настройки загрузите бесплатное мобильное приложение.
- Поддержка беспроводных ножных переключателей MOOER серии F для переключения предустановок и управления лупером/драм-машиной.
- Воспроизведение аудиосигнала через Bluetooth во время репетиций и совместного исполнения.

Внешний вид и элементы управления

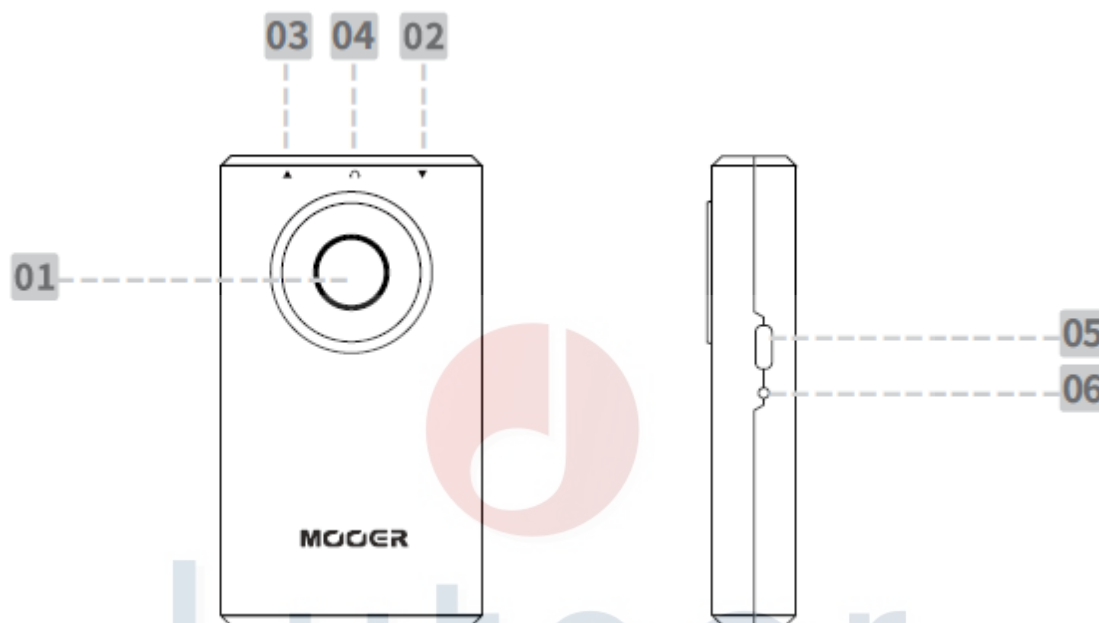

01. УПРАВЛЕНИЕ

Ручка управления со светодиодным индикатором. Поворачивайте для регулировки уровня громкости. Нажимайте для переключения между различными предустановками.

02. ВХОД

Входное гнездо для подключения инструментов.

03. ВЫХОД

Гнездо основного выхода сигнала.

04. НАУШНИКИ

Гнездо подключения наушников.

05. USB

Зарядка через USB/порт OTG.

06. Светодиодный индикатор

Индикатор зарядки.

1. Включение/выключение

Для включения и выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку управления. Светодиодный индикатор кнопки будет включаться или выключаться, отображая текущее состояние устройства.

2. Выбор предустановленной тональности

Нажимайте ручку управления для переключения между предустановками A/B/C/D. Светодиодный индикатор ручки управления будет загораться синим/зеленым/желтым/красным цветом, указывая на выбранную предустановку.

3. Регулировка уровня выходной громкости

Когда устройство включено, поворачивайте ручку управления для регулировки уровня выходного сигнала устройства. Яркость светодиода будет отображать установленный уровень громкости, чем ярче индикатор, тем выше уровень громкости.

4. Воспроизведение через Bluetooth

Включите функцию Bluetooth на своем телефоне и выберите «Prime Audio» для сопряжения. После сопряжения можно будет напрямую воспроизводить аудиозапись со своего телефона через Prime P1.

5. USB Audio

Процессор Prime P1 поддерживает функцию OTG, что позволяет осуществлять прямую запись на смартфон/планшет.

*Примечание: Для записи OTG используйте кабель USB-C - USB-A.

6. Зарядка

Процессор Prime P1 имеет встроенную литиево-ионную аккумуляторную батарею. Когда заряд аккумуляторной батареи становится низким, светодиодный индикатор ручки управления начинает медленно мигать. Процессор поддерживает зарядку аккумулятора через адаптер смартфона, от внешнего аккумулятора большой емкости (пауэрбанка) и от порта USB компьютера. Во время зарядки загорается индикатор. Красный цвет индикатора указывает на процесс зарядки, а зеленый на её завершение.

*Примечание: Для зарядки используйте кабель USB-C - USB-A.

7. Беспроводной ножной переключатель (приобретается отдельно)


Процессор Prime P1 поддерживает беспроводной ножной переключатель MOOER серии F. Подобный ножной переключатель можно использовать для управления многими функциями устройства. Перед первым использованием необходимо выполнить сопряжение беспроводного ножного переключателя с процессором Prime P1. Для получения необходимой информации по проведению сопряжения нажмите на значок «?» в разделе Pedal Connection (Подключение педали) на главной странице приложения Prime App.

8. Приложение Prime App


Приложение Prime можно загрузить и установить на свое мобильное устройство из магазина приложений Google Play/iOS. Оно позволит редактировать предустановки, делиться настройками с другими пользователями или использовать такие встроенные инструменты, как тюнер/драм-машина/метроном/лупер. Кроме того, оно позволит загружать и устанавливать в приложение Prime различные модули эффектов и применять их на своем процессоре P1. Для получения дополнительной информации загрузите и установите приложение Prime.

Подключение

Обычное

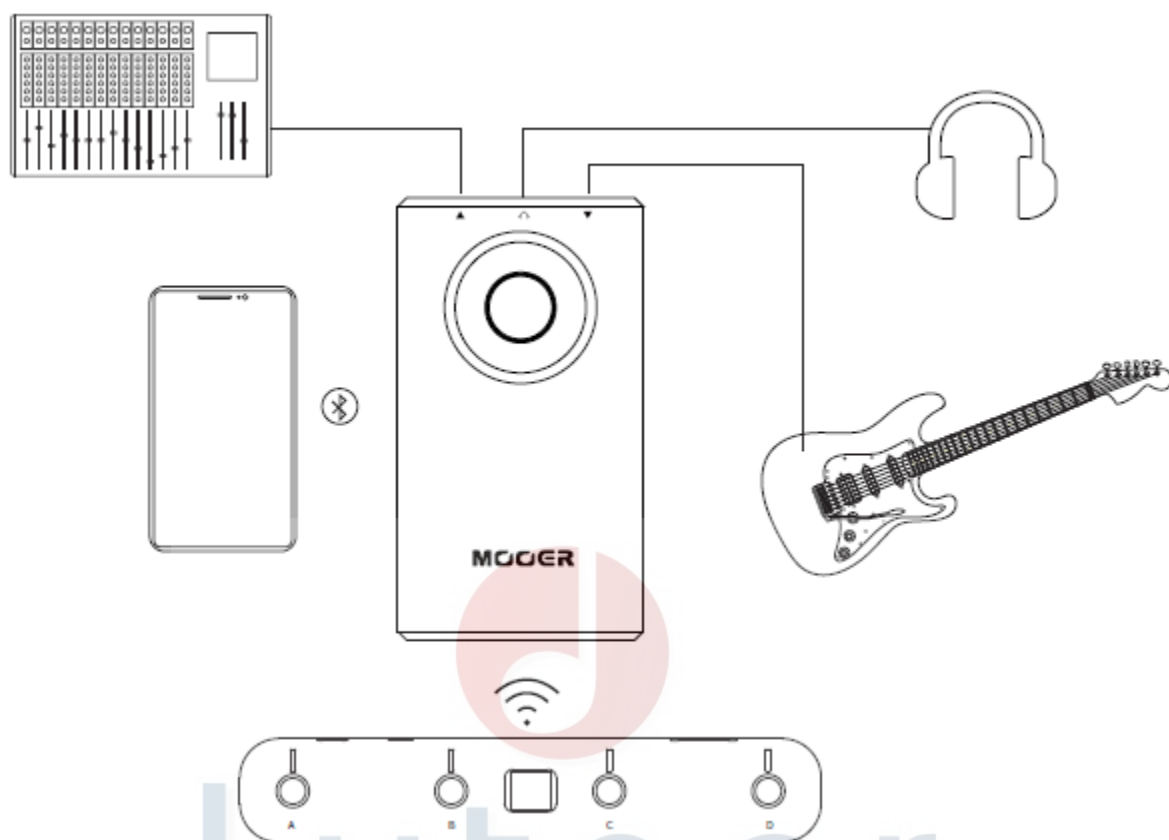

Запись через USB

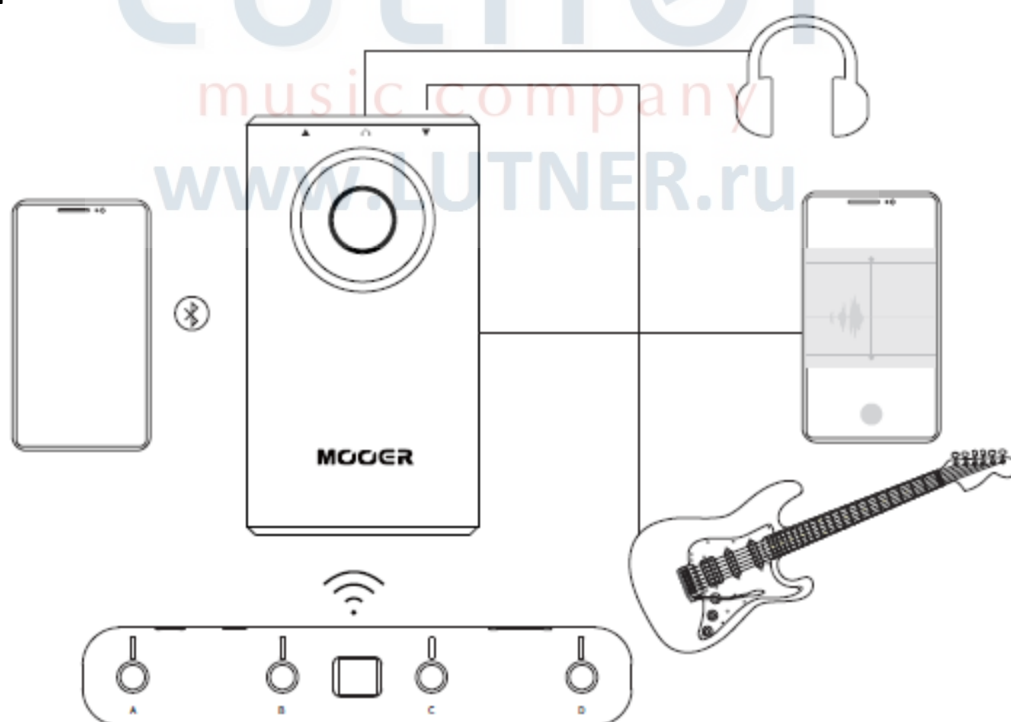

Настройка звучания

OD		
Номер	Название	Описание
1	Pure Boost	На основе эффекта MOOER@PureBoost
2	Flex Boost	На основе эффекта MOOER@FlexBoost
3	Tube DR	На основе эффекта овердрайв BK.Butler@ Tubedriver
4	808	На основе эффекта овердрайв Ibanez@TS808
5	Gold Clon	На основе эффекта овердрайв Klon Centaur@ Gold
6	D-Drive	На основе эффекта овердрайв Barber@ Direct Drive
7	Jimmy OD	На основе эффекта овердрайв Paul Cochrane@ Timmy OD
8	Full DR	На основе эффекта овердрайв Fulltone@Fulldrive 2
9	Beebee+	На основе эффекта дисторшн овердрайв Xotic@BBPlus
10	Black Rat	На основе эффекта дисторшн Proco@ Rat
11	Grey Faze	На основе эффекта фузз Dunlop@ FuzzFace
12	Muffy	На основе эффекта фузз EH@BigMuff
13	Full DS	На основе эффекта дисторшн Fulltone GT-500
14	Shred	На основе эффекта дисторшн Marshall@ ShredMaster
15	Riet	На основе эффекта дисторшн Suhr@ Riot
16	MTL Zone	На основе эффекта Boss@ Metal Zone
17	Obsessive Dist	На основе эффекта дисторшн Fulltone@ OCD
AMP		
Номер	Название	Описание
1	65 US DLX	На основе модуля предусилителя Fender@65 Delux Reverb
2	65 US TW	На основе модуля предусилителя Fender@65 Twin Reverb
3	59 US Bass	На основе модуля предусилителя Fender@59 Bassman
4	US Sonic	На основе модуля предусилителя Fender@ Super Sonic
5	US Blue CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Fender@ Blues Deluxe
6	US Blue OD	На основе канала овердрайв модуля предусилителя Fender@ Blues Deluxe
7	E650CL	На основе чистого канала модуля предусилителя ENGL@ E650
8	Powerbell CL	На основе чистого канала модуля предусилителя ENGL @ E645
9	Blacknight CL	На основе чистого канала модуля предусилителя ENGL@ E650 Blackmore Signature
10	Mark III CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Mesa/Boogie@ Mark III
11	Mark V CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Mesa/Boogie@ Mark V
12	Tri Rec CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Mesa/Boogie@ Triple Rectifier
13	Rockvrb CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Orange@ Rockverb
14	Dr Zee Reck	На основе модуля предусилителя DR.Z@ Z-Wreck
15	Jet 100H CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Jet City@ JCA100H
16	Jazz 120	На основе модуля предусилителя Roland@ JC120
17	UK 30 CL	На основе чистой настройки модуля предусилителя Vox AC30
18	UK 30 OD	На основе настройки овердрайв модуля предусилителя Vox AC30
19	HWT 103	На основе модуля предусилителя Hiwatt@ DR-103
20	PV5050 CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Peavee@ 5150
21	Regal Tone CL	На основе канала Rhythm модуля предусилителя ToneKing@Falcon
22	Regal Tone OD1	На основе канала Tweed модуля предусилителя ToneKing@Falcon
23	Carol CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Two Rock@ Coral
24	Cardeff	На основе модуля предусилителя TwoRock @Cardiff

25	EV5050 CL	На основе чистого канала модуля предусилителя EVH@5150
26	HT Club CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Blackstar@HT Stage 100
27	Hugen CL	На основе чистого канала модуля предусилителя Diezel@ Hagen
28	Koche OD	На основе канала овердрайв модуля предусилителя Koch@Powertone
29	J800	На основе модуля предусилителя Marshall@ JCM800
30	J900	На основе модуля предусилителя Marshall@ JCM900
31	PLX 100	На основе модуля предусилителя Marshall@ Plexi 100
32	E650 DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя ENGL@ E650
33	Powerbell DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя ENGL@ E645
34	Blacknight DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя в стиле ENGL@ E650 Blackmore Signature
35	Mark III DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Mesa/Boogie@ Mark III
36	Mark V DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Orange Rockverb@
37	Tri Rec DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Mesa/Boogie@ Triple Rectifer
38	Rockvrb DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Orange@ Rockverb
39	Citrus 30	На основе модуля предусилителя Orange@AD30
40	Citrus 50	На основе модуля предусилителя Orange@AD50
41	Slow 100 CR	На основе канала кранч модуля предусилителя Soldano@SLO 100
42	Slow 100 DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Soldano@SLO 100
43	Jet 100H OD	На основе канала овердрайв модуля предусилителя JetCity@ JCA 100 H
44	PV 5050 DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Peavey@ 5150
45	Regal Tone OD2	На основе ведущего канала модуля предусилителя Tone King@ Falcon
46	Carol OD	На основе канала овердрайв модуля предусилителя Two Rock@ Coral
47	EV 5050 DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя EVH@5150
48	HT Club DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Blackstar@ HT Stage 100
49	Hugen OD	На основе канала овердрайв модуля предусилителя Diezel@ Hagen
50	Hugen DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Diezel@ Hagen
51	Koche DS	На основе канала дисторшн модуля предусилителя Koch@ Powertone

CAB

Номер	Название	Описание
1	Regal Tone 110	На основе кабинета Tone King@ Falcon 110
2	US DLX 112	На основе кабинета Fender@ Deluxe Reverb 112
3	Sonic 112	На основе кабинета Fender@ Super Sonic 112
4	Blues 112	На основе кабинета Fender@ Blues Deluxe 112
5	Mark 112	На основе кабинета Mesa/Boogie@ Mark 112
6	Dr Zee 112	На основе кабинета DR.Z@ Maz 112
7	Cardeff 112	На основе кабинета Two Rock@ 112
8	US TW 212	На основе кабинета Fender@ Twin Reverb 212
9	Citrus 212	На основе кабинета Orange@ PC 212
10	Dr Zee 212	На основе кабинета DR.Z@ Z-Wreck212
11	Jazz 212	На основе кабинета Roland JC120 212
12	US Bass 410	На основе кабинета Fender@ Bassman 410
13	1960 412	На основе кабинета Marshall@ 1960 A 412
14	Eagle S412	На основе кабинета ENGL@Vintage XXL 412
15	Rec 412	На основе кабинета Mesa/Boogie@ Rectifier 412
16	Citrus 412	На основе кабинета Orange@ PC 412
17	Slow 412	На основе кабинета Soldano@ SLO 412
18	HWT 412	На основе кабинета Hiwatt@ AP 412

19	PV 5050 412	На основе кабинета Peavey@5150 412
20	EV 5050 412	На основе кабинета EVH@ 5150 412
21	HT 412	На основе кабинета Blackstar@ HTV 412
22	Diesel 412	На основе кабинета Diesel@ Hagen 412
DYNA		
Номер	Название	Описание
19	NG	На основе порогового шумоподавителя MOOER@Nosie Killer
20	Comp	На основе эффекта компрессора MOOER@Blue Comp
21	Touch Wah	На основе эффекта фильтра MOOER@Envetope
22	Auto Wah	На основе эффекта auto wah MOOER@WAN
MOD		
Номер	Название	Описание
1	Phaser	Эффект фазер
2	Step Phaser	На основе эффекта фазера для прямоугольного сигнала
3	Flanger	Классический эффект фланжер
4	JetFlanger	На основе MOOER@JET FLANGER
5	Tremlo	Эффект тремоло с периодически изменяющимся уровнем громкости
6	Stutter	Эффект «заикания» с периодически изменяющимся уровнем громкости
7	Vibrato	Эффект вибрато с периодически изменяющейся высотой тона
8	Pitch Shift	Эффект изменения высоты звука
9	Rotary	Эффект вращения
10	Ana Chorus	Теплый аналоговый эффект хорус
11	Tri Chorus	Современный эффект мультихорус
12	Ring	Создает звучание с эффектом самовозбуждения
DELAY		
Номер	Название	Описание
1	Digital	Чистый и точный эффект цифровой задержки
2	Analog	Классический теплый аналоговый эффект задержки
3	Real Echo	Эффект пространственной задержки
4	Tape	Винтажный эффект задержки магнитофонной пленки
5	Mod	Задержка с эффектом модуляции
6	Reverse	Задержка с обратным сигналом
REVERB		
Номер	Название	Описание
1	Room	Реверберация в небольшой комнате
2	Hall	Реверберация в концертном зале
3	Plate	Студийная реверберация с пластинчатым ревербератором
4	Spring	Винтажная реверберация с пружинным ревербератором
5	Mod	Реверберация с эффектом модуляции

Технические характеристики

Вход: 1/4-дюймовый, 2 МОм

Выход: 1/4-дюймовый, 100 Ом

Выход для наушников: 1/8-дюймовый 32 Ом

Тип используемого кабеля USB: Кабель USB-C на USB-A

Версия Bluetooth: 5.0

Емкость аккумулятора: 1900 мАч

Время автономной работы: 4,5 часа

Требования к зарядке: 5 В постоянного тока/1 А

Беспроводное управление: 2.4G

Масса: 100 г

Габариты: 99,3 мм (Г) x 55 мм (Ш) x 21 мм (В)

Принадлежности: Краткое руководство, кабель USB-C - USB-A, нейлоновая сумка



ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Процессор эффектов для гитары	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	Mooer	
Маркировка модели (model)	P1	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____