

MOOER

F4

Wireless Footswitch

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

F4

Беспроводная педаль

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ГАРАНТИЯ	6



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ

Источник питания

- Используйте блок питания, соответствующий стандартам UL, CSA, VED или CCC.
- Используйте блок питания, соответствующий требованиям производителя.
- Отключайте блок питания от сети, когда устройство выключено или во время грозы.
- Не подвергайте устройство, работающее от аккумулятора, воздействию тепла и не допускайте его перегрева.
- В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При попадании жидкости обратитесь к врачу.
- Аккумулятор, входящий в комплект устройства, может вызвать возгорание или химические ожоги при неправильном обращении.

Размещение

Во избежание деформации, изменения цвета и других серьезных повреждений избегайте следующих условий:

- Прямых солнечных лучей
- Близости к источникам тепла
- Магнитных полей
- Высокой температуры и влажности
- Пыльных или загрязненных мест
- Высокой влажности

Чистка


Протирайте устройство сухой мягкой тканью. При необходимости можно использовать слегка влажную ткань. Не используйте абразивные чистящие порошки, спирт, растворитель для краски, воск, растворители, чистящие средства или химические вещества, чтобы ткань не пропиталась.

Эксплуатация

Не применяйте грубую силу к переключателям и элементам управления. Не допускайте попадания в устройство обрывков бумаги, металлических изделий и других предметов. Будьте осторожны, чтобы не ронять устройство, а также избегайте ударов и чрезмерного давления.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

MOOERF4 — это беспроводная платформа управления с ножным переключателем, предназначенная для управления интеллектуальными продуктами MOO ER и расширения дополнительных возможностей.

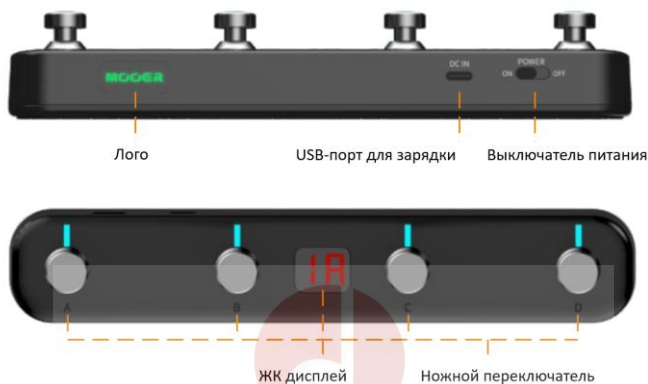

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вкл./Выкл.
Включение/выключение ножного переключателя

- Сопряжение
Перед первым использованием выполните сопряжение F4 с вашим устройством. После завершения сопряжения F4 автоматически подключится к последнему использованному устройству при включении. Если вы перейдете на другой беспроводной ножной переключатель, выполните сопряжение с вашим устройством повторно.



- 1) Включите F4.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопки A и C на педали.
- 3) Выберите значок беспроводной педали  в приложении вашего устройства, чтобы подтвердить сопряжение.
- 4) Значок  загорится, если F4 успешно сопряжён с вашим устройством. После этого вы можете начать использовать F4.

- **Дополнительные возможности**

Для получения более подробной информации об управлении педалью обратитесь к руководству в приложении. Чтобы открыть руководство, выберите значок (?) на странице педали в приложении.

- **Аккумулятор и зарядка**

Срок службы литиевой батареи F4 отображается цветом светодиодного логотипа. ЗЕЛЕНый — зарядка не требуется; КРАСНый — низкий уровень заряда, необходимо как можно скорее зарядить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	224 мм (Г) x 40 мм (Ш) x 38 мм (В)
Вес:	220 г
Аккумулятор:	720 мА·ч
Требования к зарядке:	Кабель USB-A-USB, 5 В (1А)
Время зарядки:	3 часа
Время работы аккумулятора:	11 часов
Беспроводная связь:	2,4 ГГц



ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

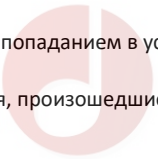

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль беспроводная профессиональная	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	F4	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru