




MEDELI

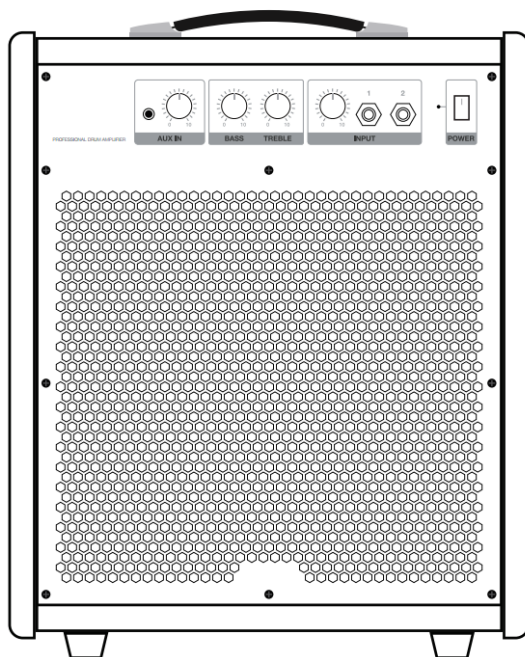

AP33

Профессиональная аудиоаппаратура

небытового назначения

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь инструментом в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

Оглавление

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД.....	4
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
ОБЗОР	5
ОСОБЕННОСТИ	5
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	6
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ.....	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	7
УПРАВЛЕНИЕ	8
Включение питания	8
Размещение	8
ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Во избежание деформации, обесцвечивания или более серьезных поломок, не подвергайте устройство воздействию:

- Прямого солнечного света;
- Высокой температуры (рядом с источником тепла);
- Чрезмерной влажности;
- Пыли;
- Сильной вибрации.

ПИТАНИЕ

- Убедитесь, что используете подходящий блок питания. Проверьте, что рабочее напряжение блока питания соответствует напряжению в розетке.
- Поверните выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ), если не используете устройство.
- Отключите адаптер питания от розетки, если устройство не используется длительное время.
- Отключайте адаптер от сети во время грозы.
- Не подключайте адаптер питания к розетке одновременно с устройствами высокого энергопотребления – электронагревателями, микроволновыми печами и т.д. Не рекомендуется использовать мульти-адаптеры, так как это может привести к снижению качества звучания, ошибок в работе и, возможно, поломке инструмента.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОДСОЕДИНЯТЬ

- Во избежание повреждений, отключайте питание инструмента, прежде чем подсоединить или отсоединить внешние устройства (наушники, педали и т.д.).

УХОД И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Никогда не применяйте чрезмерных усилий к элементам управления, разъемам и другим частям инструмента.
- Всегда отсоединяйте кабели, крепко взявшись за штекер, а не за кабель.
- Перед перемещением инструмента, отсоедините все кабели.
- Механические удары, вызванные падением, столкновением с другими предметами или установкой тяжелым предметов на инструмент, может привести к царапинам и более серьезным повреждениям.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ

- Данный прибор содержит цифровые схемы, которые могут вызвать помехи, если будет расположен слишком близко к радио или телеприемникам. Если такое происходит, перенесите инструмент подальше от приемника.

ВНИМАНИЕ

- Сильные электрические помехи могут привести к нарушениям в работе устройства. Если это произошло, просто перезагрузите инструмент для восстановления нормальной работы. Если перезагрузка не решила проблему помех, попробуйте перенести устройство в другое место.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спасибо за то, что вы приобрели усилитель для цифровой ударной установки AP33 производства компании MEDEL. Поздравляем вас с этим выбором! Пожалуйста, найдите время и прочтите эту инструкцию по эксплуатации для наиболее эффективного использования устройства.


ОБЗОР

AP33 — идеальный монитор для работы с цифровыми ударными установками. Оснащенный усилителем мощности 35 Вт, он обеспечивает объемный и мощный звук входных сигналов ударных. Вы также можете использовать удобный вход AUX для подключения и воспроизведения внешней музыки вместе с барабанами.

ОСОБЕННОСТИ

- Функция частотной характеристики оптимизирована за счет улучшения характеристик барабанных пэдов, что обеспечивает превосходный звук с сильными басами.
- Два удобных регулятора (BASS и TREBLE) позволяют регулировать низкие и высокие частоты звуков ударных.
- Дополнительный вход обеспечивает дополнительную гибкость для воспроизведения внешней музыки вместе с ударными.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

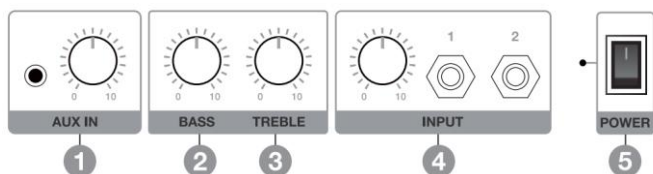

1. Разъем AUX IN

Гнездо для подключения внешнего источника аудиосигнала.

2. Регулятор BASS

Регулирует уровень низких частот

3. Регулятор TREBLE

Регулирует уровень высоких частот


4. Разъем INPUT 1/2

Гнезда для подключения цифровой ударной установки

5. Выключатель питания

Нажмите, чтобы включить или выключить питание усилителя.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

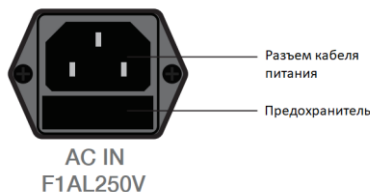

1. Подключите динамик к указанному источнику питания. Неиспользование указанного источника питания может привести к выходу из строя предохранителя.

2. Если динамик не работает, сначала отключите шнур питания, а затем проверьте, не сгорел ли предохранитель. Всегда консультируйтесь с квалифицированным персоналом для замены предохранителя того же типа.

3. Чтобы выключить питание, сначала выключите динамик, затем отсоедините шнур питания от сетевой розетки.

Примечание:

Входная чувствительность динамика установлена на относительно высокий уровень для работы с барабанными модулями с низким выходным уровнем. Если вы подключаетесь к источнику звука с высоким выходным уровнем, могут возникнуть искажения, если установлен слишком высокий уровень громкости. Будьте осторожны.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



1. Подсоедините шнур питания к разъему AC IN на задней панели. Затем подключите шнур питания к розетке.



2. С помощью аудиокабеля подключите модуль ударных к разъему INPUT 1 или INPUT 2 динамика. Включите питание динамика, затем поверните ручку регулировки громкости, чтобы отрегулировать уровень громкости.

Разъемы INPUT 1 и INPUT 2 могут использоваться взаимозаменяемо для удобства подключения двух источников звука.

- Рекомендуемая раскладка стерео входа

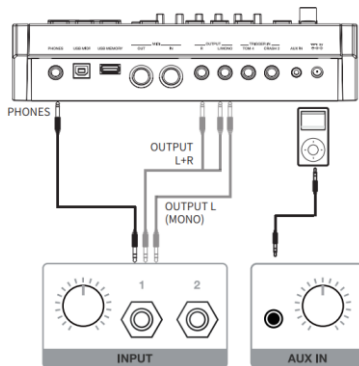

Примечание:

Во избежание повреждения динамика и подключенных устройств всегда уменьшайте громкость и выключайте питание всех устройств перед подключением.

3. Используйте аудиокабель для подключения аудиоплеера к разъему AUX IN, вы можете играть свои любимые песни вместе с барабанами. Используйте ручку AUX IN для регулировки уровня громкости.

Примечания:

1) Если вы используете соединительный кабель со встроенным резистором, уровень громкости устройства, подключенного к разъему INPUT, может стать слишком низким. В этом случае используйте соединительный кабель без встроенного резистора.


2) По завершении подключения включите питание всех устройств в указанном порядке. Если вы включите устройства в неправильном порядке, вы можете повредить динамик и подключенные устройства.

УПРАВЛЕНИЕ

Включение питания

1. Убедитесь, что все регуляторы громкости на динамике и подключенных устройствах установлены на «0».


2. Включите устройства, подключенные к INPUT 1 и INPUT 2.

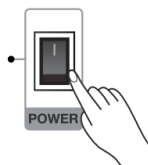

3. Включите питание динамика.

Примечание:

Перед включением питания всегда уменьшайте уровень громкости. Даже при минимальном уровне громкости при включении питания может быть слышен звук. Это нормально. Это не указывает на какую-либо неисправность.

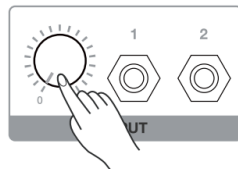

4. Отрегулируйте уровни громкости всех устройств.


Примечания:

1) Чтобы выключить питание, сначала выключите динамик, затем отсоедините шнур питания от сетевой розетки.

2) Динамик имеет схему защиты. Когда питание включено, пройдет несколько секунд, прежде чем динамик заработает нормально.

Размещение

Когда динамик работает, убедитесь, что расстояние между динамиком и стеной не менее 20 см.

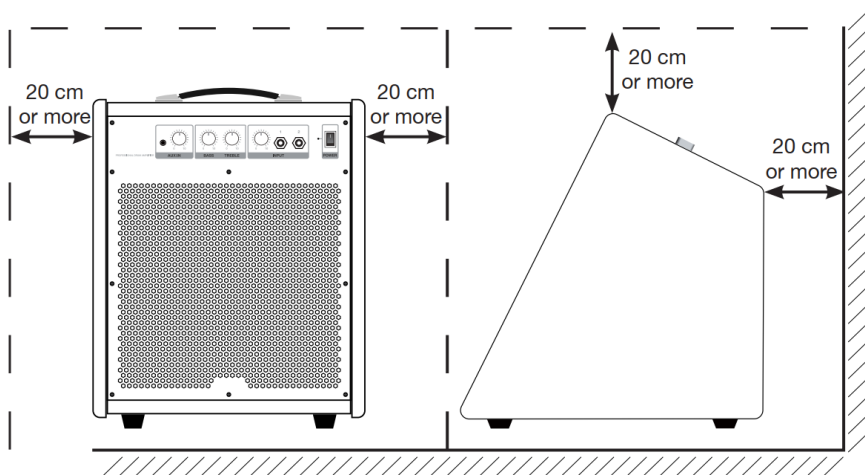

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	Переменное 220-240В 50/60Гц
Выходная мощность	35Вт
Входное сопротивление	Input1: 100кΩ Input2: 100кΩ
Выходное сопротивление	Input1: -38дБ Input2: -38 дБ
Эквалайзер	НЧ: +/-10дБ@60Гц ВЧ: +/-10дБ@10кГц
Линейный выход	Сtereo джек 3,5мм (1,8 дюйма)
Динамики	Коаксиальный (10" сабвуфер + 1" твитер)
Вес	13 кг
Габариты	400(Ш) X 360(В) X 376(Д)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	Устройство профессиональное звукоусилительное не бытового назначения: громкоговоритель(динамик) со встроенным комбоусилителем для цифровой ударной установки AP33	
Заводской серийный номер		
Производитель	“Medeli Electronics Co.,Ltd” Адрес:20/F, Cheung Lee Industrial Building, 9, Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MEDELI	
Маркировка модели	AP33	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Дата выпуска (месяц, год)		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: _____ (подпись покупателя)		