




MT-32W Метро-тюнер

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за то, что вы приобрели метро-тюнер MT-32W производства Musedo. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом использования. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

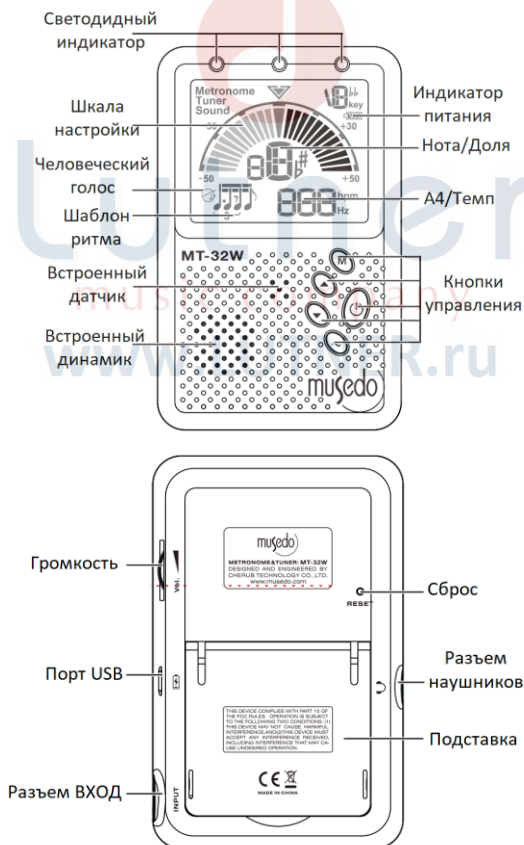

УПРАВЛЕНИЕ

Тюнер

1. Нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить MT-32W. При включении питания устанавливается режим по умолчанию — Тюнер. MT-32W автоматически отключится, если в течение 5 минут не будет входного сигнала или действия.

2. Нажмите /, чтобы установить A4: 430 Гц ~ 450 Гц.

3. Нажмите **M**, чтобы установить режим настройки: С (строй До), F (строй Фа), В_б (Строй Си бемоль), Е_б (строй Ми бемоль), G (гитара), В (бас), V (скрипка), U (укулеле До).

4. Нажмите  для установки пониженного строя: **b**, **bb**. (Применимо только в режиме гитары или баса)

5. Когда инструмент настроен, загорается средний зеленый светодиодный индикатор. Когда инструмент звучит выше тона, загорается правый красный светодиодный индикатор. Когда инструмент звучит ниже тона, включается левый красный светодиодный индикатор.

6. Результат настройки:

Хроматический (строй До, Фа, Си бемоль, Ми бемоль):

C C# D E_b E F F# G G# A B_b B

Гитара: 6E 5A 4D 3G 2B 1E

Бас: LB 4E 3A 2D 1G HC

Скрипка: 4G 3D 2A 1E

Укулеле До: 4G 3C 2E 1A

Генератор тона

1. Кратковременно нажмите , чтобы войти в режим генератора тона.

2. Нажмите /, чтобы установить ноты:

Хроматический: 2A~6A

Гитара: 6E 5A 4D 3G 2B 1E

Бас: LB 4E 3A 2D 1G HC

Скрипка: 4G 3D 2A 1E

Укулеле До: 4G 3C 2E 1A

5. Кратковременно нажмите , чтобы остановить воспроизведение и вернуться в режим тюнера.

Метроном

1. Нажмите и удерживайте **M** в течение 2 секунд, чтобы войти в режим Метронома.

2. Нажмите /, чтобы установить TEMPO: 30-250 ударов в минуту.

3. Кратковременно нажмите **M**, чтобы установить бит: 0-9.

4. Коротко нажмите , чтобы установить RHYTHM: 


5. Нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд, чтобы активировать человеческий голос метронома.

6. Нажмите , чтобы запустить/остановить метроном.

7. Нажмите и удерживайте **M** в течение 2 секунд, чтобы вернуться в режим Тюнера

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Когда появляется значок "", это означает, что батарея устройства вот-вот разрядится, немедленно зарядите устройство.

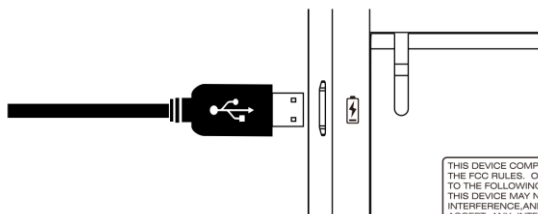

ВАЖНО:

Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью прилагаемого USB-кабеля для зарядки или подключите устройство к адаптеру постоянного тока 5В/1 А с помощью прилагаемого USB-кабеля для зарядки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Чтобы продлить срок службы батареи, зарядите устройство перед первым использованием; это устройство необходимо заряжать каждые 3 месяца, если оно не используется.
- В случае сбоя системы или неработоспособности всех кнопок нажмите эту кнопку скрепкой для бумаг, чтобы перезагрузить устройство.



- Снимите прилагаемый датчик с устройства перед зарядкой.
- Заряжайте устройство только от портов USB на компьютере или линейном блоке питания постоянного тока (5В/не выше 1А).
- Окружающая среда
 1. НЕ используйте метротюнер при высокой температуре, высокой влажности или температуре ниже нуля.
 2. НЕ используйте метротюнер под прямыми солнечными лучами.
- Пожалуйста, НЕ разбирайте тюнер самостоятельно.
- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Режимы настройки: Chromatic (Хроматический:строй До, Фа, Си бемоль, Ми бемоль), Guitar (Гитара), Bass (Бас), Violin (Скрипка), Ukulele C (Укулеле До)
- Диапазон настройки: Ля субконтр октавы (A0, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C8,4186,0 Гц)
- Диапазон Ля второй октавы (A4): 430~450 Гц
- Пониженный строй: *b, bb*
- Метод определения: Микрофон, Линейный вход
- Точность настройки: ± 1 Cent
- Диапазон настройки темпа: 30~250 ударов в минуту
- Сильная доля: 0~9
- Ритм: 
- Точность темпа: $\pm 0,3\%$
- Диапазон эталонных тонов:
 - Хроматический (строй До, Фа, Си бемоль, Ми бемоль) (2A~6A)
 - Гитара(6E 5A4D 3G 2B1E)
 - Бас(LB 4E 3A2D1GHC)
 - Скрипка(4G 3D 2A1E)
 - Укулеле(4G 3C 2E1A)
- Точность эталонного тона: $< 1\%$
- Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея 3,7 В 500 мАч
- Потребляемый ток в выключенном состоянии: < 5 мкА
- Потребляемый ток в режиме ожидания: < 30 мА
- Потребляемый ток в режиме тюнера: < 70 мА
- Потребляемый ток в режиме метронома: < 100 мА
- Потребляемый ток генератора тона: < 60 мА
- Размеры: 110 (Ш) x 70 (Г) x 18 (В) мм
- Вес: 89 г

АКСЕССУАРЫ

- Инструкция по эксплуатации
- Кабель USB для зарядки
- Звукосниматель

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

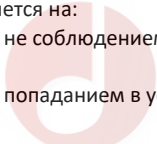
Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Метро-тюнер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2,Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District,Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Musedo	
Маркировка модели (model)	MT-32W	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru