


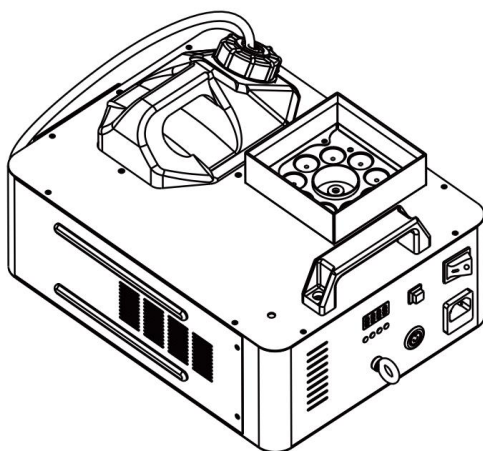

ГЕНЕРАТОР ДЫМА
DF-1000V

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

♦

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали генератор дыма DJPOWER DF-1000V.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Следуя изложенным здесь инструкциям, вы обеспечите свою безопасность во время работы машины, легко достигнете наилучшего эффекта, а также узнаете правильный способ ухода и обслуживания машины, который продлит жизненный цикл оборудования.

ОПИСАНИЕ

Это компактная версия нашего уникального генератора дыма, который добавит эффектности любому представлению. Это мощный пятиметровый столб безопасного, водяного тумана, освещаемого девятью мощными (3Вт) светодиодами. Комбинация красных, зеленых и синих светодиодов позволяет легко смешать идеальный цвет, чтобы превратить туман в потрясающий эффект.

ОСОБЕННОСТИ

1. Производит пиротехнический эффект, выбрасывая 5-метровые взрывы цвета, тумана и света;
2. Обновленный беспроводной контроллер с 4 кнопками для изменения цвета;
3. 9 светодиодов RGB (3Вт) для многоцветного эффекта тумана;
4. Легкий и компактный размер делает его идеальным для мобильного использования;
5. Система нагрева использует запатентованную технологию MIRROR для предотвращения засорения;
6. Кнопка выхода в режим ожидания;
7. Цифровое управление дисплеем, беспроводное управление и управление DMX;
8. Пожалуйста, используйте профессиональную туманную жидкость PRO-V от DJPOWER.

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Пожалуйста, убедитесь, что машина находится в хорошем состоянии после вскрытия упаковки. Если есть какие-либо повреждения, свяжитесь с дилером напрямую и не включайте устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Генератор дыма DF-1000V – 1шт;
2. Беспроводной контроллер W-2 – 1шт;
3. Кабель питания – 1шт;
4. Руководство пользователя – 1шт.

УПРАВЛЕНИЕ

1. После проверки комплектации и внешнего вида устройства, установите машину на ровную поверхность.
2. Налейте туманную жидкость PRO-V в бак и закрутите колпачок. Пожалуйста, используйте туманную жидкость производства DJPOWER, иначе вы можете вывести дым генератор из строя. Кроме того, это лишит вас права на гарантийное обслуживание.
3. Подключите кабель питания. Перед подключением убедитесь, что рабочее напряжение дым генератора соответствует напряжению в сети.
4. Включите дым генератор, сразу начнется нагрев жидкости, на дисплее появится надпись "HEAT".



Дым генератору DF-1000V требуется около 4 минут для полного нагрева. Когда генератор будет готов, надпись на цифровом дисплее сменится на "CH-1". Нажмите кнопку создания тумана на задней панели генератора, либо любую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить туман.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

1. Кнопка MENU: Когда на дисплее горит надпись "HEAT", нажмите кнопку MENU, чтобы перейти на страницу "ADDR".
2. Кнопка UP: увеличивает значение каждой страницы.
3. Кнопка DOWN: уменьшает значение каждой страницы.
4. Кнопка ENTER: Войти на страницу или выйти со страницы.

- Страница настройки цвета светодиодов



Кнопка MENU: Когда на дисплее горит надпись "CH-1", нажмите кнопку ENTER, чтобы установить цвет светодиода под кнопкой 1. С помощью кнопок UP и DOWN выполните настройку цвета. После завершения настройки снова нажмите ENTER, чтобы выйти на страницу CH-1. Цвет светодиода может быть установлен на OFF (Выкл), 9 цветов (Co1 -Co9) и автоматическое изменение цвета (rand).

- а) Когда установлено значение OFF, светодиод выключен.
- б) 9 цветов:
 - Co 1: Красный
 - Co 2: Зеленый
 - Co 3: Синий
 - Co 4: Розовый
 - Co 5: Фиолетовый
 - Co 6: Orange

Со 7: Желтый
Со 8: Голубой
Со 9: Белый

После установки вышеуказанного цвета светодиод отобразит соответствующий цвет, когда нажимает кнопку А на пульте дистанционного управления (CH-1 совпадает с кнопкой А).

с). В случайном режиме светодиод автоматически меняет цвет, интервал составляет 1 секунду.

- Существует четыре режима ожидания цвета: CH-1, CH-2, CH-3 и CH-4. Различные каналы соответствуют различным кнопкам беспроводного пульта.

ФУНКЦИИ ГЕНЕРАТОРА

Дым генератор оснащен беспроводным пультом дистанционного управления светодиодами (3Вт, всего 9 штук). Длительность тумана составляет около 7 секунд.


- Светодиоды
С помощью беспроводного пульта управления цвет светодиода устанавливается в соответствии с цифровым дисплеем. Включение/выключение светодиодов синхронизируется с включением / выключением тумана.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение:	АС 220-240В 50/60Гц
Предохранитель:	5А/250В
Мощность:	800Вт
Светодиоды, мощность:	3Вт x 9шт
Светодиоды, цвет:	RGB
Время нагрева:	4,5 минуты
Выход тумана:	510м ³ /мин
Расход жидкости:	11мин/л
Максимальная высота:	5 метров
Пульт беспроводного управления:	W-2
Объем бачка:	2,5 литра
Вес, нетто:	6,7кг
Вес, брутто:	7,8кг
Размеры установки:	408/264/196 (мм)
Размеры упаковки:	470/340/255 (мм)
Туманная жидкость:	PRO-V Fog Fluid

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Ручка
2. Светодиод
3. Выпускное сопло
4. Бачок для жидкости
5. Жидкостная трубка
6. Цифровой дисплей
7. Подвесное кольцо
8. Кнопка тумана
9. Разъем подключения ресивера пульта беспроводного управления
10. Выключатель питания
11. Разъем питания
12. Вентилятор

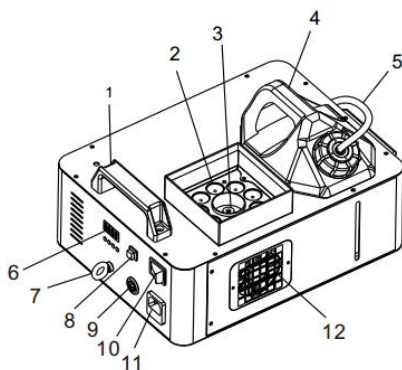

Пожалуйста, используйте оригинальные расходные материалы,
защитите свое здоровье и продлите срок службы машины.

- **Дым генератор выбрасывает жидкость вместе с туманом**

А. Неисправность впрыскивания жидкости: относится к туманной жидкости, распыляемой в сопле нагревателя машины. Температура нагревания недостаточна для испарения жидкости в туман.

Первая причина: использование низкокачественной или поддельной туманной жидкости. Низкокачественная противотуманная жидкость имеет больше примесей, легко прилипает к стенкам трубы и затрудняет нагрев до нужной температуры, что приводит к неполному распылению, вызывающему выброс жидкости.


Вторая причина: использование неправильной туманной жидкости. Различные туманные жидкости имеют различную температуру распыления. Если вы используете неправильную туманную жидкость, нагреватель не может полностью распылить ее, вызывая выброс жидкости (рисунок 1).

В. Проблемы с блокировкой нагревателя: плохое распыление жидкости - это первые признаки неисправности блока нагревателя. Использование туманной жидкости плохого качества или несвоевременное техническое обслуживание генератора в течение длительного времени неизбежно приведет к блокировке нагревателя.

Причина: нагреватель заблокирован, потому что в течение длительного времени использовалась низкокачественная или неправильная жидкость для тумана. Неисправность не имеет никакого отношения к качеству генератора. Подобно автомобилю с низким качеством бензина: плохое сгорание смеси либо длительное отсутствие технического обслуживания неизбежно выведет автомобиль из строя (рисунок 2).

С. Решения этих проблем: трубы для обогрева дым машин, используемые в течение длительного времени, а затем стенки трубы легко накапливают осадок (чем больше поступает туманной жидкости, тем больше примесей приводит к впрыску или блокировке жидкости). Все туманные машины нуждаются в регулярном техническом обслуживании (не реже одного раза в 1-2 месяца). Специальный метод обслуживания: залить в бачок смесь: 35% белого уксуса и 65% дистиллированной воды. После нагрева произвести выброс жидкости 10-15 раз.

Заключение: выброс жидкости или блокировка нагревателя вызваны низким качеством жидкости или отсутствием технического обслуживания. Пожалуйста, используйте оригинальную туманную жидкость высокого качества и своевременно производите сервисное обслуживание, это позволит использовать генератор в течение длительного времени.

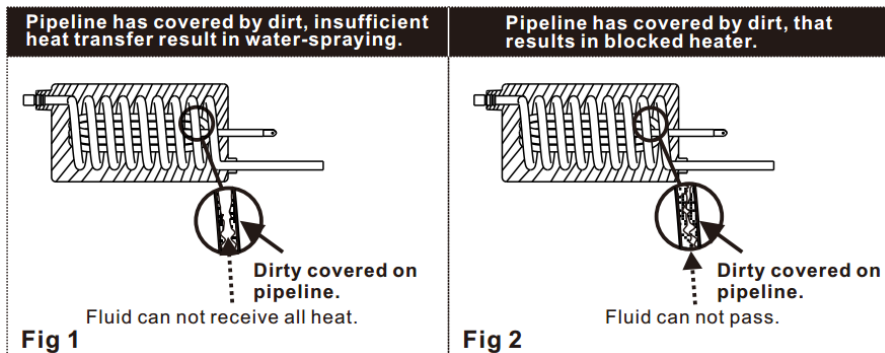

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Генераторы эффектов (не бытового назначения)	
Производитель	DJ Power Адрес: No.8,Fubang Rd.,Jinghu Industrial Area,Xinhua Str.,Huadu District,Guangzhou,China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DJPower	
Маркировка модели (model)	DF-1000V	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____