



Беспроводная микрофонная система

MW-2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.


ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный литиевый аккумулятор
- Дальность передачи > 30 метров
- Диапазон ISM 2,4 ГГц
- Автоматическая скачкообразная перестройка частоты, простое подключение
- Фантомное питание 48 В, подходит для конденсаторных микрофонов

ВНИМАНИЕ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно.
2. Не используйте и не храните его вблизи источников тепла, влажных и пыльных мест. Избегайте сильных вибраций и ударов.
3. Не роняйте данное изделие, это может привести к его неисправности.
4. Не используйте спирт или другие чистящие средства для чистки данного изделия.
5. Убедитесь, что передатчик и приемник находятся на расстоянии от беспроводного маршрутизатора или другого беспроводного оборудования во время использования.
6. Наличие препятствий между передатчиком и приемником может повлиять на дальность передачи данных.
7. Одновременно можно использовать не более 4 комплектов передатчиков и приемников в одном месте.
8. Если во время использования мигает только один индикатор питания, это указывает на низкий заряд батареи, что влияет на дальность передачи данных и качество работы. Поэтому, пожалуйста, своевременно заряжайте передатчик и приемник.
9. Выключайте передатчик и приемник, когда они не используются.
10. Из-за особенностей литиевых аккумуляторов существует небольшой саморазряд. Поэтому, пожалуйста, заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца, чтобы избежать разрядки.
11. Ёмкость литиевого аккумулятора постепенно снижается после многократной зарядки и разрядки, поэтому срок службы данного изделия со временем может измениться в приемлемой степени.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

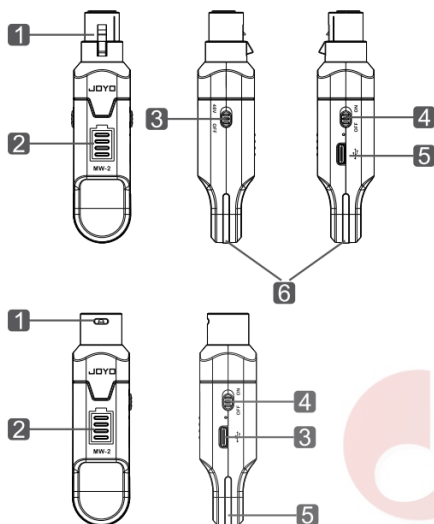

Передатчик

1. Разъем XLR
2. Индикатор питания
3. Выключатель фантомного питания
4. Выключатель питания
5. Порт зарядки Type-C
6. Индикатор статуса

Приемник

1. Разъем XLR
2. Индикатор питания
3. Порт зарядки Type-C
4. Выключатель питания
5. Индикатор статуса

СПЕЦИФИКАЦИИ

Приёмник MW-2

Режим питания: встроенный литиевый аккумулятор

Ёмкость аккумулятора: 3,7 В/450 мА·ч

Чувствительность приёма: -85 дБм

Принимаемая частота: 2,4 ГГц (ISM)

Метод подавления помех: ППРЧ

Искажения сигнала: <0,02%

Коэффициент усиления: 10 дБ

Отношение сигнал/шум: 105 дБ

Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц

Время задержки: 16 мс

Частота дискретизации: 24 бит/48 кГц

Выходное сопротивление: 680 Ом

Тип порта: XLR (папа)

Передатчик MW-2

Режим питания: встроенный литиевый аккумулятор

Ёмкость аккумулятора: 3,7 В/700 мА·ч

Мощность передачи: 10 дБм

Рабочая частота: 2,4 ГГц (ISM)

Метод подавления помех: скачкообразная перестройка частоты

Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц

Время задержки: 16 мс


Частота дискретизации: 24 бит/48 кГц

Входное сопротивление: 3,3 кОм


Тип порта: XLR (мама)

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

① Беспроводная запись

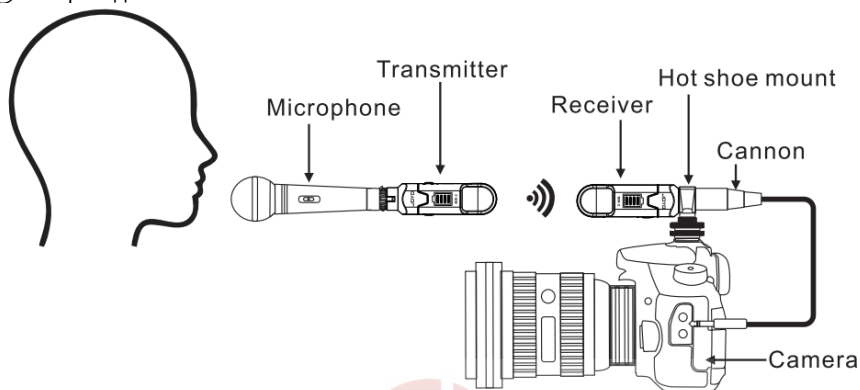


② Обычное использование

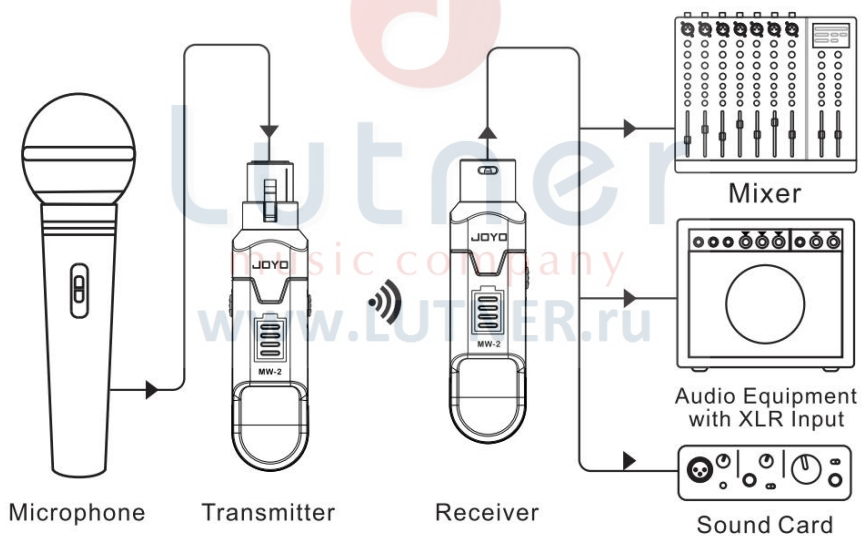

Если вы используете конденсаторный микрофон, включите фантомное питание. При использовании микрофона с подвижной катушкой делать это не нужно.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

При включении устройства вы можете увидеть уровень заряда аккумулятора приёмника и передатчика, а также соответствующие индикаторы каналов.

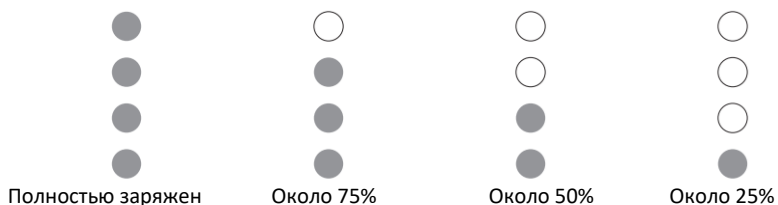

Если мигает только один сегмент зеленого светодиода, это указывает на крайне низкий уровень заряда батареи устройства, пожалуйста, зарядите его вовремя.



Для зарядки подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью прилагаемого кабеля для зарядки или зарядного устройства USB 5 В/1 А.

★Вы можете одновременно заряжать передатчик и приёмник с помощью двухпортового USB-кабеля.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Беспроводной передатчик *1

Беспроводной приемник *1

Кабель для зарядки *1

Размеры: 26 x 28 x 107 мм (передатчик)

26 x 27 x 98 мм (приёмник)

Вес: 75 г

ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

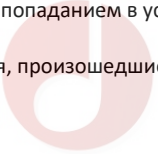
Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Беспроводная система	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	MW-2	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

www.LUTNER.ru