



**ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ
РЕФЛЕКТОР
"ПАРБАЛАЗЕР"
LPW004-H**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный параболический рефлектор производства компании Big Dipper.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы познакомить вас с основными операциями с данным устройством **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**.
2. Запрещается без разрешения распространять содержание данного руководства другим лицам.
3. Это руководство предназначено только для предоставления сопутствующей информации, и его содержание может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.
4. Пожалуйста, самостоятельно не модифицируйте устройство, если в инструкции нет прямых указаний.


ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед установкой и обслуживанием убедитесь, что устройство выключено. Проверьте, чтобы пространство вокруг устройства хорошо вентилировалось
2. Устройство предназначено для эксплуатации в помещении и на улице. Устройство не предназначено для установки в водоемах и других емкостях с жидкостью.
3. После ремонта и сборки корпуса, пожалуйста, примите меры по обеспечению водонепроницаемости. Закрепите и привинтите водонепроницаемое кольцо.
4. Персонал по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию должен быть ознакомлен с работой светильника перед началом эксплуатации. Большая часть ущерба вызвана незнанием его работы и неправильной эксплуатацией.
5. Пожалуйста, не смотрите на работающее устройство в течение длительного времени, это небезопасно для здоровья ваших глаз.
6. Регулярно протирайте рабочую поверхность устройства чистой тканью.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Длина волны: R 630nm G 530nm B 465nm, CCT: W 9000k Поддержка затемнения, скачок цвета/градиент цвета/ преобразование импульса цвета/ стробоскоп/ макрос цвета /DMX 512/ Мастер-Ведомый, гибкий режим работы. Светодиоды 7x6w RGB, стабильная высокая яркость, низкое энергопотребление, степень защиты IP65, длительный срок службы.
Применение: Небольшое сценическое шоу, концерт, театр, мультифункциональный зал, наружная подсветка и так далее.

УПРАВЛЕНИЕ

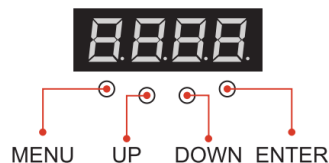

Клавиша	Значение
[MENU]	Выбор функции
[UP]	Увеличить значение
[DOWN]	Уменьшить значение
[ENTER]	Клавиша подтверждения, после нажатия все настройки сохраняются

МЕНЮ

8001 UP DOWN 8001 8512 Режим 4 канала	Настройка адреса DMX512
A001 UP DOWN A001 A512 Режим 8 каналов	Настройка адреса DMX512
R000 UP DOWN R000 R255 Затемнение красного	Затемнение красного, от темного к яркому
G000 UP DOWN G000 G255 Затемнение зеленого	Затемнение зеленого, от темного к яркому
B000 UP DOWN B000 B255 Затемнение синего	Затемнение синего, от темного к яркому
W000 UP DOWN W000 W255 Затемнение белого	Затемнение белого, от темного к яркому
FH01 UP DOWN FH01 FH99 Скорость стробоскопа	Скорость стробоскопа, от медленной к быстрой
CL01 UP DOWN CL01 CL15 Встроенный цвет	Вывод пятнадцати цветов
CC99 UP DOWN CC01 CC99 Мульти-цветной скачок	Мульти-цветной скачок, от медленного к быстрому
DE99 UP DOWN DE01 DE99 Мульти-цветная тень	Мульти-цветная тень, от медленной к быстрой
CP99 UP DOWN CP01 CP99 Мульти-цветная пульсация	Мульти-цветная пульсация, от медленной к быстрой

УПРАВЛЕНИЕ DMX


Режим 8 каналов

Канал	Значение	Описание
CH1	000-255	Общее затемнение, от темного к яркому
CH2	000-255	Затемнение красного, от темного к яркому, 0%-100%
CH3	000-255	Затемнение зеленого, от темного к яркому, 0%-100%
CH4	000-255	Затемнение синего, от темного к яркому, 0%-100%
CH5	000-255	Затемнение белого, от темного к яркому, 0%-100%
CH6	000-255	Скорость стробоскопа, от медленного к быстрому
CH7	000-255	0-50: Затемнение; 51-100: Вывод цвета (15 типов); 101—150: Смена скачка; 151—200: Тень; 201 —255: Смена пульсации;
CH8	000-255	CH7: 51-100: 15 цветов; CH7: 101-150: Скорость скачка, от медленной к быстрой; CH7: 151-200: Скорость градиента, от медленной к быстрой; CH7: 201-255: Скорость пульсации, от медленной к быстрой

Режим 4 канала

Канал	Значение	Описание
CH1	000-255	Затемнение красного, от темного к яркому, 0%-100%
CH2	000-255	Затемнение зеленого, от темного к яркому, 0%-100%
CH3	000-255	Затемнение синего, от темного к яркому, 0%-100%
CH4	000-255	Затемнение белого, от темного к яркому, 0%-100%

ГАБАРИТЫ

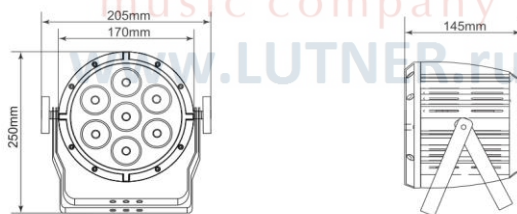

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Модель LPW004-H
Источник света	Светодиоды RGBW 4в1/7х6Вт
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов
Номинальная мощность	45Вт
Степень защиты IP	IP65
Угол наклона	30°
Длина волны	R 630nm G 530nm B 465nm
Цветовая температура	W9000K
Количество ведомых, макс	100V AC/23 220V AC/52
Вес	3,4кг
Режим	Затемнение/Скачок цвета/Градиент/ Пульсация/ Стробоскоп/ Макросы/ DMX/ Мастер-ведомый
DMX каналов	8/4
Питание	Переменное 100-240В, 50/60Гц
Габариты	170*170*145мм (включая ручку)

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, сигнальный кабель

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

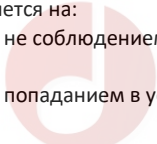
Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LPW004-H	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru