


Портативный светодиодный прожектор

PL-103A



Инструкция по эксплуатации

Кнопки управления

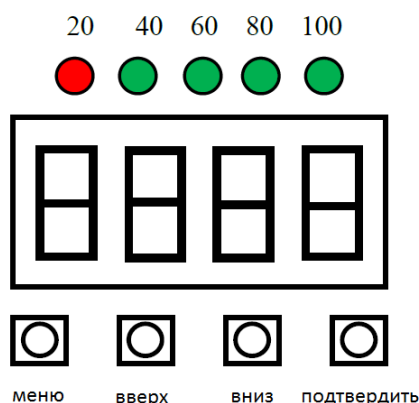

Функции управления через меню

Режим		Описание функции
A001	A001 - A512	Адрес
Chnd	4CH	4-канальный режим управления
	6CH	6-канальный режим управления
	8CH	8-канальный режим управления
FAIL	BLND	Данные DMX512 не сохраняются (черное поле)
	HOLD	Сохранение данных DMX512
CL01	CL01 - CL15	15 статических режимов смешивания цветов, выбор цвета кнопками вверх и вниз. Режим стробоскопа St00 - St16 после подтверждения, регулировка кнопками вверх/вниз
AUTO	AUTO	Все режимы эффектов, режим скорости SP01 - SP16 после подтверждения, регулировка кнопками вверх/вниз.
	AUT1	Автономный режим с изменением цвета, после подтверждения, режим скорости SP01 - SP16, регулировка кнопками вверх/вниз
	AUT2	Автономный режим скорости изменения, режим скорости SP01 - SP16 после подтверждения, регулировка кнопками вверх/вниз
	AUT3	Автономный режим случайного изменения цвета, режим скорости SP01 - SP16 после подтверждения, регулировка кнопками вверх/вниз
	AUT4	Автономный режим стробоскопа с изменением цвета, после подтверждения, режим скорости SP01 - SP16, регулировка кнопками вверх/вниз
SOU0	SOU1	Все звуковые режимы
	SOU2	Режим управления звуком со сменой цвета
	SOU3	Режим управления звуком с изменениями
	SOU4	Режим управления звуком со стробоскопом, меняющим цвета
NANU	D000 - 255	Ручное полное затемнение
	R000 - 255	Ручное затемнение красного
	G000 - 255	Ручное затемнение зеленого
	B000 - 255	Ручное затемнение синего
	W000 - 255	Ручное затемнение белого
	S000 - 255	Ручная регулировка скорости стробоскопа
TEST		Самопроверка цвета
LED	ON	Включение цифрового дисплея
	OFF	Выключение цифрового дисплея
IRCL	ON	Включение инфракрасного дистанционного управления
	OFF	Выключение инфракрасного дистанционного управления
VER	V2.0	Номер версии программного обеспечения

Расширенные настройки параметров

(Для входа нажмите на три секунды кнопку подтверждения в режиме A001)

R	000 - 255	Регулировка тока красного
G	000 - 255	Регулировка тока зеленого
B	000 - 255	Регулировка тока синего
W	000 - 255	Регулировка тока белого
L	LON	Режим регулировки тока, все цвета
	LOFF	Режим регулировки тока, монохромный
F	F006	Частота обновления 600 Гц
	F012	Частота обновления 1,2 кГц
	F020	Частота обновления 2 кГц
	F040	Частота обновления 4 кГц
	F120	Частота обновления 12 кГц
	F240	Частота обновления 24 кГц
T	T000	Отображение температуры (в градусах Цельсия)
N	NOFF	Интеллектуальный термостат выключен
	N065	Интеллектуальное управление по температуре включено (настройка параметра снижения мощности от 40 до 95 градусов, выше 95 градусов выключение)
D	DON	Задержка затемнения включена
	DOFF	Задержка затемнения выключена
C	C 0	Линейная кривая
	C 1	Квадратичная кривая
	C 2	Логарифмическая кривая
	C 3	S-образная кривая

LUTNER
music company
www.LUTNER.ru

Функции каналов DMX

Канал	Режим 4CH	Режим 6CH	Режим 8CH
CH1	Диммер красного 1 - 255	Общий диммер 1 - 255	Общий диммер 1 - 255
CH2	Диммер зеленого 1 - 255	1 - 10 выключено, 11 - 255 стробоскоп (от медленного к быстрому)	Диммер красного 1 - 255
CH3	Диммер синего 1 - 255	Диммер красного 1 - 255	Диммер зеленого 1 - 255
CH4	Диммер белого 1 - 255	Диммер зеленого 1 - 255	Диммер синего 1 - 255
CH5		Диммер синего 1 - 255	Диммер белого 1 - 255
CH6		Диммер белого 1 - 255	1 - 10 выключено, 11 - 255 стробоскоп (от медленного к быстрому)
CH7			1 - 10 выключено 11 - 50 режим смешивания цветов 51 - 100 режим резких изменений 101 - 150 режим плавного изменения 151 - 200 шаблон изменений 201 - 220 звуковое управление резкими изменениями 221 - 240 звуковое управление стробоскопом со сменой цвета 241 - 255 голосовое управление изменениями
CH8			1 - 255 скорость (от медленной к быстрой)

Особенности:

1. Поддержка расширенной настройки параметров по соединению ведущий-ведомый.
2. Поддержка стандартного управления DMX512 и проводного RDM.
3. Поддержка онлайн-обновления программного обеспечения.
4. Поддержка настроек управления по температуре.

Функции дистанционного управления



1. Диммер + скорость, кнопка увеличения
2. Диммер + скорость, кнопка уменьшения
3. OFF - Кнопка выключения
4. ON - Кнопка включения
5. Кнопки R, G, B, W для четырех отдельных цветов (A и UV - функции)
6. Девять кнопок для девяти статических смешиваний цветов (AC 1 - AC 9)
7. Кнопка 0 – это режим приема A001, для выбора адреса используются кнопки увеличения и уменьшения
8. Кнопка AUTO – это режим смены цвета, для выбора скорости используются кнопки увеличения и уменьшения
9. Кнопка STROBE – это режим выбора цвета стробоскопа (можно выбрать 15 видов), для выбора скорости используются кнопки увеличения и уменьшения
10. Кнопка FADE – это градиентный режим, для выбора скорости используются кнопки увеличения и уменьшения
11. Кнопка SOUND – это режим управления звуком, для выбора режима используются кнопки увеличения и уменьшения

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	Guangzhou Xinyu Stage Lighting and Audio Equipment Co., Ltd. Адрес: 2nd floor, Building 1, Tangge ershe Industrial Park, shijing St, Baiyun District, Guangzhou, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LFocus	
Маркировка модели (model)	PL-103A	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____